

デジタル ビデオカメラ

Mini 1

こんなことが できます 3ページ~

にかく 撮って見る 6ページ~

進備

8ページ~

撮る 15ページ~

見る 23ページ~

使いこなす - 撮影

28<->-

使いこなす - 再生 47ページ~

編集する 58~-v~

お買い上げ時の 設定を変える 88ページ~

" メモリース ティック を使う 96~-v~

故障かな? と思ったら 143<-5-

その他 153ページ~

検索する 162<->-

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

と、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事 項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説 明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製 品を安全にお使いください。お読みになったあとは、 いつでも見られるところに必ず保管してください。



Digital Handycam







DCR-TRV107K

必ずお読みください

お使いになる前に

【川 カセットメモリー付きのミニDVカセットを おすすめします

本機はDV方式のビデオカメラレコーダーです。ミニDVカセットでのみご使用になれます。本機ではカセットメモリー付きのミニDVカセットを推奨しています。

カセットメモリーの有無により操作方法の違う機能 エンドサーチ(22ページ)

「撮影日で頭出しする - 戸付サーチ」(53ページ) フォトサーチ(55ページ)

カセットメモリー付きカセットでのみできる機能 「タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ」 (51ページ)

「タイトルを入れる」(81ページ)

「オリジナルタイトルを作る」(84ページ)

「カセットに名前を付ける - カセットラベル」 (86ページ)

詳しくは153ページをご覧ください。

著作権について

あなたがビデオで録画・録音したものは、個人として楽し むほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。 なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽 しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合があ りますのでご注意ください。

液晶画面、ファインダー(搭載機種のみ)およびレン ズについて

- 液晶画面やファインダーは有効画素99.99%以上の非常 に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現れ たり、白や赤、青、緑の点が消えないことがあります。 これは故障ではありません。これらの点は記録されませ んのでご安心してお使いください。
- 液晶画面やファインダー、レンズを太陽に向けたままに すると故障の原因になります。窓際や屋外に置くときは ご注意ください。

本書内の写真について

液晶画面やファインダーの映像を説明するのに、スチルカ メラによる写真を使っています。実際に見えるものとは異 なります。



カセットメモリー付きカセットでのみできる機能 には、説明の前に左のマークが付いています。

カセットメモリー付きミニDVカセットには**(川**マークが付いています。

ためし撮り

必ず事前にためし撮りをし、正常に録画・録音されている ことを確認してください。

録画内容の補償はできません。

万一、ビデオカメラレコーダーや記録メディアなどの不具合により録画や再生がされなかった場合、画像や音声などの記録内容の補償については、ご容赦ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

カール ツァイスレンズ搭載


本機はカール ツァイスレンズを搭載し、繊細な映像 表現を可能にしました。本機用に生産されたレンズは、 ドイツ カール ツァイスとソニーで共同開発した、 MTF*測定システムを用いてその品質を管理され、 カール ツァイスレンズとしての品質を維持しています。

* 野ュレーション トランスファー ファンクション * Modulation Transfer Functionの略。被写体のある部分の光を、画像の対応する位置にどれだけ集められるかを表す数値。

こんなことができます

動画や静止画を撮影して、再生できます。

動画を撮影する 15ページ テープに静止画を撮影する 28ページ 再生する 23ページ "メモリースティック"に静止画を記録する 105ページ 111ページ "メモリースティック"に動画を記録する "メモリースティック"に記録した静止画を見る 119ページ



画像をパソコンに取り込めます。

アナログ機器とパソコンをつなげて使う

"メモリースティック"に記録した動画を見る

71ページ

"メモリースティック"の画像をUSBケーブルを使ってパソコンで見る

124ページ

122ページ



さらにこんなことができます

明るさが気になるときの撮影

- •逆光補正(19ページ)
- Nightshot/Super Nightshot (19ページ) ・スポーツレッスン (38ページ)
- •PROGRAM AE (38ページ)
- •明るさ調節(40ページ)

さりげなく自然な画像にするための機能

- •風景(38ページ)
- 手動ピント合わせ(41ページ)

インパクトのある画像を作るための機能

- デジタルズーム(18ページ) お買い上げ時の設定は「切」になっていま す。10倍を超えるズームを使うには、メ ニューで「デジタルズーム」の倍率を選択 してください。
- •フェーダ (33ページ)
- ピクチャーエフェクト(35ページ)
- デジタルエフェクト(36ページ)
- デジタルプログラムエディット(60ページ)
- タイトル(81ページ)
- メモリーミックス(114ページ)

撮影し終わったテープで行う機能

- •エンドサーチ、エディットサーチ (22ページ)
- データコード(24ページ)
- •SUPER LASER AVLINK(27ページ)
- •再生ズーム(49ページ)
- ゼロセットメモリー(50ページ)
- タイトルサーチ(51ページ)
- バイリンガル(154ページ)

目次

こんなことができます				
とにかく撮って見る		6		
準備	準備1 電源を準備する	8 9 11		
撮る	撮影する 逆光補正をする 暗闇で撮る - NIGHTSHOT(ナイトショット)/ SUPER NIGHTSHOT(スーパーナイトショット) セルフタイマー撮影 次の撮影開始点を探す - エンドサーチ/エディットサーチ/レックレビュー	19		
見る	- エントゥーデ/エティットゥーデ/レックレミュー 再生する テレビで見る	23		
使いこなす _{撮影}	テープに静止画を撮る - テープフォト撮影	31 32 33 35 36 38 40 41		
使いこなす _{再生}	画像にピクチャーエフェクトを加えて見る	48 49 50 51 53		
編集 する (つづく)	他のビデオへダビングする			

各部の名前 162

索引

検索する


とにかく撮って見る



ここでは本機の使い方を簡単に説明します。 詳しくは()内のページをご覧ください。

1

電源をつなぐ(11ページ)

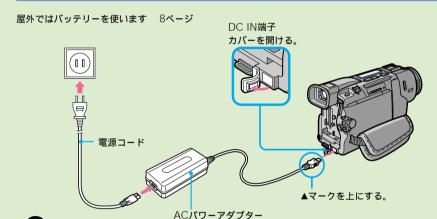



2 カセットを入れる(14ページ)


開く/ ▶ カセット

- 開く/Lンカセット取出しつ まみを矢印の方向へずらし てから、カセットぶたを開 ける。
- ② カセットの背の中央部を押して、カセットを入れる。
- PUSHマークを押して、カセット入れを閉める。 カセット入れが完全に

カセット入れが完全に 引き込まれたら、カ セットぶたを閉める。

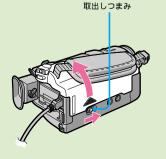

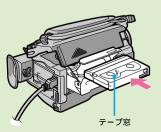

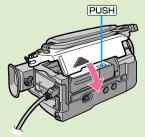

撮影する(15ページ)

1 レンズキャップをはずす。



2 緑のボタンを押しながら 「カメラ」にする。



③ OPENボタンを押しな がら、液晶画面を開け る。

液晶画面に画像が映る。

ファインダー 液晶画面を閉じていると きは、この部分に目を当 てて画像を見ます。

4 スタート/ストップボタン を押す。

> 撮影が始まる。 もう1度押すと止まる。



お買い上げ時には日付・時刻の設定はされていません。 撮影する前に日付・時刻を合わせてください。(12ページ)



液晶画面で見る(23ページ)

● 緑のボタンを押しながら「ビデオ」





2 ◀◀巻戻しを押してテープを巻き 戻す。



③ ▶再生を押すとテープが再生さ れる。



ご注意

ファインダーや液晶画面またはバッ テリーをつかんで、本機を持ち上げ ないでください。








準備1 電源を準備する

バッテリーを取り付ける

屋外ではバッテリーのご使用をおすすめします。

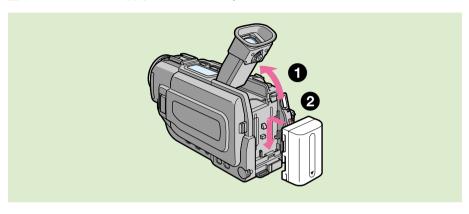


容量の大きいバッテリーを使用するときは容量の大きいバッテリー (NP-FM70/FM90/FM91/QM70(付属)/QM91)をご使用のときはファインダーを伸ばしてご使用ください。



- 1 ファインダーを上げる。
- ② バッテリーを押しながら、カチッとロックするまで下へずらす。

本体から取りはずす

- 1 ファインダーを上げる。
- バッテリー取りはずしボタン を押しながらバッテリーを上 へずらし、取りはずす。

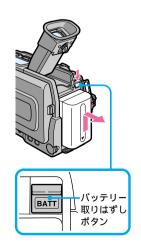


バッテリーを充電する

バッテリーは充電してからお使いください。

本機の電源には、"インフォリチウム"バッテリー(Mシリーズ)を使用します。それ以外のバッテリーはお使いになれません。

"インフォリチウム"バッテリーについて、詳しくは155ページをご覧ください。 イラストのバッテリーはNP-FM50です。(別売り)

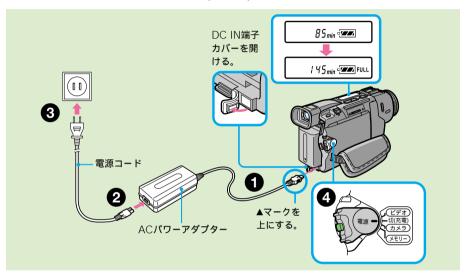

満充電になると 表示窓に「FULL」が表示され ます。

表示窓に表示されるバッテ リー残量時間は ファインダーを使用したとき の連続撮影時間の目安です。

バッテリー残量を計算するま では

表示窓には「- - - - min」が表示されます。

1 ACパワーアダプターを本機のDC IN端子につなぐ。

DC IN端子カバーを開け、ACパワーアダプターのプラグの▲マークを上にしてつなぐ。

- ② 電源コードをACパワーアダプターにつなぐ。
- 3 電源コードをコンセントにつなぐ。
- 4 電源スイッチを「切(充電)」にする。

充電が始まると、表示窓にバッテリー残量時間が表示される。

充電が終わると、バッテリー残量表示が「☑■」になる (実用充電)、「FULL」が表示されるまで充電すると若干 長く使える(満充電)。

バッテリーの充電が終わったら ACパワーアダプターをDC IN端子から抜く。

準備1 電源を準備する(つづき)

ご注意

ACパワーアダプターのDCプラグを金属類でショートさせないでください。故障の原因になります。

海外でも充電できます 詳しくは157ページをご覧く ださい。

バッテリー残量の表示時間が 充分なのに電源がすぐに切れ るときは

満充電すると正しく表示され ます。

InfoLITHIUM(インフォリ チウム)バッテリーとは "インフォリチウム"バッテ リーに対応した機器との間 で、バッテリーの使用状況に 関するデータ通信をする機能 を持ったリチウムイオンバッ テリーです。本機は"イン フォリチウム "バッテリー (Mシリーズ)対応です。それ 以外のバッテリーはお使いに なれません。" インフォリチ ウム "バッテリーMシリーズ には むmolithium Mマークがつい ています。InfoLITHIUM(イ ンフォリチウム)はソニー株 式会社の商標です。 室温10 ~30 で充電する

ことをおすすめします。

充電時間

バッテリー 満充電時間(実用充電時	
NP-FM50	150(90)
NP-FM70	240(180)
NP-FM90	330(270)
NP-FM91	360(300)
NP-QM70(付属)	240(180)
NP-QM91	360(300)

使い切ったバッテリーを25 で充電したときの時間(約 分)。

撮影時間

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ファインダーで撮影		液晶画面で撮影	
バッテリー ――	連続撮影時*	実撮影時**	連続撮影時*	実撮影時**
NP-FM50	195	105	135	65
NP-FM70	400	220	275	145
NP-FM90	600	330	425	225
NP-FM91	695	380	490	255
NP-QM70(付属) 400	220	275	145
NP-QM91	695	380	490	255

満充電してからの時間(約分)

- * 25 で連続撮影したときの時間の目安。低温では使用時間が短くなります。
- **録画、スタンバイ、電源入/切、ズームなどを繰り返したときの撮影時間の目安。実際にはこれよりも短くなることがあります。

再生時間

バッテリー	液晶画面で再生	液晶画面を閉じて再生
NP-FM50	140	210
NP-FM70	295	430
NP-FM90	450	655
NP-FM91	520	755
NP-QM70(付属)	295	430
NP-QM91	520	755

満充電してからの時間(約分)。

25 で再生したときの時間の目安。低温では使用時間が短くなります。 実用充電での撮影時間と再生時間は満充電のおよそ90%です。

コンセントにつないで使う

ご注意

ACパワーアダプターはコンセントの近くでお使いください。

本機を使用中、不具合が生 じた時はすぐにコンセント からプラグを抜き、電源を 遮断してください。


- バッテリーをつけたままで もお使いいただけます。
- ・電源供給はDC IN端子が優先されます。バッテリーで使用するとき、コンセントから電源コードを抜いても、DC IN端子にコードが差し込まれているとバッテリーから電源は供給されません。

自動車の雷源では

別売りのDCパワーアダプ ター/チャージャーでお使いに なれます。

詳しくは、DCパワーアダプター/チャージャーの取扱説明書をご覧ください。

テープを再生するときなど長時間使用するときは、家庭用のコンセントを使うとバッテリー切れの心配なく使えます。

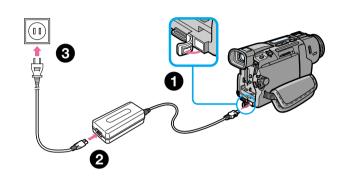

ACパワーアダプターを本機のDC IN端子に つなぐ。

DC IN端子カバーを開け、ACパワーアダプターのプラグの▲マークを上にしてつなぐ。

- ② 電源コードをACパワーアダプターにつなぐ。
- **3** 電源コードをコンセントにつなぐ。

準備2 日付・時刻を合わせる

本機をはじめて使うときは、日付・時刻を設定してください。設定しないと電源を入れ、 撮影状態にするたびにお知らせメッセージが 出ます。 4か月近く使わなかったときなどに内蔵の充電式ボタン電池が放電して日付・時刻の設定が解除されることがあります。その場合、充電式ボタン電池を充電してから合わせ直してください。(159ページ)

日時を設定しないと テープと"メモリースティック"のデータコードには 「--:--:-」が記録されます。



年 月 日 時 分の順で合わせます。

- 電源スイッチを[カメラ]または[メモリー] にして、メニューボタンを押す。
- ② 選択/囲決定ダイヤルを回して、昼を選び、 押して決定する。



3 選択/押決定ダイヤルを回して、「日時あわせ」を選び、押して決定する。




真夜中、正午は 真夜中は12:00:00AM、正午 は12:00:00PMと表示しま す。

4 「年」を合わせる。

選択/囲決定ダイヤルを回して「年」を合わせ、押して決定する。

年表示は次のように変わる。






手順4と同様に「月」、「日」、「時」、「分」を合わせる。

選択/押決定ダイヤルを回して「分」を合わせて時報と同時に押して決定する。時計が動き始める。



メニューボタンを押す。メニュー画面が消える。

準備3 カセットを入れる

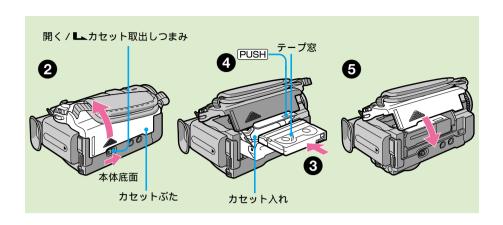

ご注意

カセット入れを無理に押し込まないでください。故障の原因になります。「PUSH」マーク以外を押しているとカセット入れが閉まらないことがあります。

カセットメモリー付きカセットをご使用のとき カセットメモリー機能を正し くお使いいただくために153 ページをご覧ください。

間違って消さないために カセットの背にある誤消去防 止ツマミを横にずらし「赤」 にします。



カセットを取り出すときは エディットサーチボタンを押 さないでください。

- **1** 電源を準備する。 (8ページ)
- ② 開く/Lンカセット取出しつまみを矢印の方向 へずらしてから、カセットぶたを開ける。 カセット入れが自動的に出て開く。
- 3 カセットの背の中央部を押して、カセットを 入れる。

テープ窓を上にして、まっすぐ奥まで押し込む。

4 PUSHマークを押して、カセット入れを閉める。

カセット入れが自動的に引き込まれる。

5 カセット入れが完全に引き込まれたら、カセットぶたを閉める。

カセットを取り出す

「カセットを入れる」の手順で操作し、手順3で取り出す。

撮影する



ご注意


- グリップベルトをしっかり しめてください。
- マイクに手が触れないよう にしてください。

長時間録画したいときは メニューの「録画モード」を 「LP」にします(93ページ)。 録画時間がSP(標準)モード の1.5倍になります。本機の LPモードで録画したテープは 本機で再生することをおすす めします。

きれいなつなぎ撮りのために カセットを取り出さない限 り、電源を切っても撮影した 映像はきれいにつながりま す。また、以下の点にご注意 ください。

- 同じテープにSPモードで 撮影した映像とLPモードで 撮影した映像を混在させない。
- バッテリーの交換は電源スイッチを「切(充電)」にしてから行う。
- カセットメモリー付きのカセットでは、カセットを取り出した後でもエンドサーチ(22ページ)を使うと、きれいにつながります。

レンズキャップの両側をつまんで取りはずす。



このひもを引っ張ってレンズキャップを固定します。

② バッテリーなどの電源を付け、カセットを入れる。

「準備1~3」(8~14ページ)をご覧ください。

3 緑のボタンを押しながら電源スイッチを「カメラ」にする。

撮影スタンバイになる。
ロック
つまみ
しいのでは、
「はいっとは、 はいっとは、 はいっとは、 はいっとは、 はいっというでは、 はいいというでは、 はいいというでは、 はいいというにはいいっというでは、 はいいというにいい。 はいいといいといいは、 はいいといいは、 はいいといいは、 はいいといいでは、 はいいといいといいでは、 はいいといいでは、 はいいといいでは、 はいいといいでは、 はいいといいでは、 はいいといいでは、 はいいといいでは、 はいいといいでは、 はいいといいではいいでは、 はいいといいでは、 はいいといいでは、 はいいといいでは、 はいいといいでは、 はいいといいといいでは、 はいいでは、 はいいといいでは、 はいいでは、 はいいでは、 はいいといいでは、 はいいといいでは、 はいいといいでは、 はいいといいでは、

ロックつまみについて

ロックつまみを右側(ロック)にすると、気付かないうちに電源スイッチが「メモリー」になるのを防ぎます。(お買い上げ時は左側(解除)になっています。)

撮影する(つづき)

撮影スタンバイが5分以上続 くと

自動的に電源が切れます。これはパッテリーの消耗を防ぎ、テープを保護するためです。再び撮影を始めるには電源スイッチを1度「切(充電)」にしてから、「カメラ」に戻します。

次のようなときは つなぎ撮りの部分で再生画像 や音声が乱れたりタイムコー ドが正しくつながらないこと があります。

- テープの途中で録画モード (SP/LP)を変える。
- LPモードでつなぎ撮りをする。

撮影日時/カメラデータは 画面には出ません。自動で テープ上に記録され、再生時 にリモコンのデータコードボ タンを押せば見ることができ ます。

ご注意

液晶画面を開いているときは、ファインダーには画像が映りません。ただし、対面撮影中はファインダーにも画像が映ります。

液晶画面は

屋外では日差しの加減で見え にくい場合があります。ファ インダーでの撮影をおすすめ します。

対面撮影では

液晶画面に映る画像は鏡のように左右が反転しますが、記録される画像は実際の被写体と同じになります。

対面撮影中は

リモコンのゼロセットメモ リーボタンは働きません。

対面撮影中の表示

撮影スタンバイ中はII●、撮影中は●が表示されます。その他の表示は左右が反転します。表示が出ないものもあり


- **4** OPENボタンを押しながら液晶画面を開ける。 ファインダーの画像は消える。
- 5 スタート/ストップボタンを押す。

撮影が始まり、「●録画」の表示が出る。録画ランプが点 灯する。

もう一度押すと止まる。



液晶画面を調整する

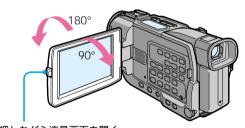

押しながら液晶画面を開く

液晶画面は90°まで開きます。また、レンズの方向に180°まで、ファインダーの方向に90°まで回転し、角度を調節できます。 撮影スタンバイ中に液晶画面を180°回転させると、ファインダー内と液晶画面に ③が出ます。(対面撮影モード)

液晶画面を閉じるときは、液晶画面をカチッというまで垂直に してから本体に戻します。 液晶バックライトの明るさは メニューの「パネルバックラ イト」で変えることができま す(91ページ)。

パネル明るさ/パネルバック ライトは 調節しても記録される画像に 変化はありません。

液晶画面の明るさを調節する

液晶画面の明るさは、メニューの画の項目の「パネル明るさ」で調節します(91ページ)。



撮影が終わったら

- 1 電源スイッチを「切(充電)」にする。
- 2 液晶画面を閉じる。
- 3 カセットを取り出す。


ファインダーバックライトの 明るさは

メニューの「VFバックライト」で変えることができます(91ページ)。

ファインダーの視度を調節する

液晶画面を閉じて撮影するときは、ファインダーで画像を見ます。自分の視力に合わせてファインダー内の文字がはっきり見えるように、調節します。

ファインダーを上げて、視度調節つまみを動かす。

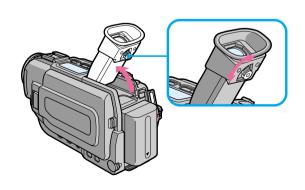

撮影する(つづき)

近くのものにピントがうまく 合わないときは

ズームレバーをW側に動かして広角にします。ピントが合うのに必要な被写体との距離は、W側では約1cm以上、T側では約80cm以上です。

デジタルズームについて

- デジタルズームを使うと、 ズーム倍率は20倍または 120倍までになります。
- 画像をデジタル処理するため画質が低下します。
- 電源スイッチを「メモリー」 にすると、デジタルズーム は使えません。

バッテリー残量表示について 連続撮影時間の目安を表示し ます。使用状況や環境によっ ては、正しく表示されない場 合があります。液晶画面を開 閉したときは、正しい残量時 間、分 を表示するのに約1分 かかります。

タイムコードについて テープ走行時間が

「0:00:00 (時:分:秒)と出ます。再生中は「0:00:00:00」 (時:分:秒:フレーム)と出ます。あとからこのタイムコードだけを書き直すことはできません。

テープの残量表示について テープの種類によっては正し く表示されないことがありま す。

撮影日時/カメラデータは 画面には出ません。自動で テープ上に記録され、再生時 にリモコンのデータコードボ タンを押せば見ることができ ます。


ズームする

ズームレバーを動かす。



軽く動かすとゆっくりズームし、 さらに動かすと速くズームする。 使いすぎると見づらい作品になり ます。

被写体が小さくなる 被写体が大きくなる (広角: Wide) (望遠: Telephoto)




10倍を超えるズームはデジタルズームになります。 デジタルズームを使うには、メニューで「デジタルズーム」の 倍率を選択してください。(90ページ)

このラインよりT側が デジタルズームになります。 メニューで「デジタルズーム」 の倍率を選ぶと表示されま す。



撮影中の表示

これらの表示はテープには記録されません。

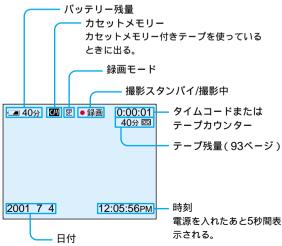

逆光補正をする

逆光補正中に明るさボタンを 押すと


逆光補正は解除されます。

被写体のうしろに光源があり、被写体が暗く映る時などに明る さの補正をします。

[撮影中][撮影スタンバイ中」または電源スイッチを「メモリー」にしたときに

逆光補正ボタンを押す。

逆光補正表示図が出ます。逆光補正ボタンをもう一度押すと解除されます。

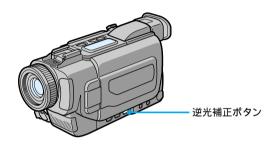

暗闇で撮る - NIGHTSHOT (ナイトショット)/SUPER NIGHTSHOT (スーパーナイトショット)

ご注意

- 昼間の屋外の明るいところではお使いにならないでください。故障の原因になります。
- NIGHTSHOTで撮影中の 画像は、正しい色が表現されません。
- NIGHTSHOT時、オート フォーカスが合いにくいと きは、マニュアルフォーカ スをご使用ください。

NIGHTSHOT中は以下の操 作ができません

- カメラ明るさ調整
- プログラムAE
- ・ホワイトバランス

夜間に動植物を観察するときやキャンプなど、暗い場所で撮影できます。

[撮影中][撮影スタンバイ中]または電源スイッチを「メモリー」にしたとき

NIGHTSHOTスイッチを「入」にする。

NIGHTSHOT表示 ②と"NIGHTSHOT"が点滅します。 NIGHTSHOTスイッチを「切」にすると解除されます。



撮影する(つづき)

SUPER NIGHTSHOT時のシャッタースピードは明るさによって自動的に変わります。このとき画像の動きは遅くなります。

SUPER NIGHTSHOT中は 以下の操作ができません

- ・フェーダー
- デジタルエフェクト
- プログラムAE
- カメラ明るさ調節
- ホワイトバランス

電源スイッチを「メモリー」 にしたときは SUPER NIGHTSHOTは使 えません。

NIGHTSHOTライトは 赤外線のため、目には見えま せん。ライトの届く範囲は約 3mです。

SUPER NIGHTSHOT (スーパーナイトショット)を使う

SUPER NIGHTSHOTボタンを使うと、NIGHTSHOTの最大16倍の感度で被写体を明るく撮影できます。

[撮影中]または[撮影スタンバイ中]に NIGHTSHOTスイッチを「入」にする。②と"NIGHTSHOT"が点滅します。

② SUPER NIGHTSHOTボタンを押す。
S ② と" SUPER NIGHTSHOT "が点滅します。
SUPER NIGHTSHOTボタンをもう一度押すと解除されます。

NIGHTSHOTライトを使う

NIGHTSHOTライトを使うと画像がよりはっきりします。メニューで「N.S.ライト」を「入」にします。(90ページ)

セルフタイマー撮影

ご注意

次の場合、セルフタイマーは 自動的に解除されます。

- セルフタイマー撮影を実行したあと。
- 電源スイッチを「切(充電)」か「ビデオ」にしたとき。

電源スイッチを「メモリー」 にしたときでも セルフタイマー撮影ができま す。(108ページ) セルフタイマーを使用すると、10秒後に自動的に撮影が始まります。リモコンも使えます。



- [撮影スタンバイ中]に メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- ② 選択/厘決定ダイヤルを回して、メニューで 図を選び押して決定する。
- **③** 選択/囲決定ダイヤルを回して、「セルフタイマー」を選び押して決定する。
- 4 選択/囲決定ダイヤルを回して、「入」を選び 押して決定する。
- 5 メニューボタンを押してメニュー画面を消す。
- 6 スタート/ストップボタンを押す。 セルフタイマーの秒読みが始まる。秒読み中はブザー音が鳴り、2秒前にブザー音が速くなる。ボタンを押してから10秒後に、自動的に撮影が始まる。撮影を停止するには、スタート/ストップボタンをもう1度押す。

秒読みを停止するとき

スタート/ストップボタンを押す。再開するにはもう1度押す。

セルフタイマーで静止画を撮るとき 手順6でフォトボタンを押す。(29ページ)

セルフタイマーを止めるとき

撮影スタンバイ中にメニューの「セルフタイマー」で「切」を選ぶ。

次の撮影開始点を探す

- エンドサーチ/エディットサーチ/レックレビュー



カセットメモリーの付いていないカセットは、一度取り出すと働きません。カセットメ

モリー付きのカセットを使えば、カセットを一度取り出してもエンドサーチは働きます。

テープの途中に無記録部分があると

エンドサーチが正しく働かない場合があります。

エンドサーチ

最後に撮影した終わりの部分に戻ります。

[撮影スタンバイ中]に

エンドサーチボタンを押す。



最後に撮影した終わりの約5秒間が再生され、撮影スタンバイ に戻る。

スピーカーまたはヘッドホンで音も確認できる。

エディットサーチ

次の撮影開始点を探します。

[撮影スタンバイ中] に エディットサーチ + / - ⑤ボタンを扌

エディットサーチ +/- ©ボタンを押し続 ()ける。 画像が再生される。



+:場面を進める

指を離したところが、次の撮影開始点になる。音は出ない。

レックレビュー

最後の場面を確認します。

[撮影スタンバイ中]に エディットサーチボタンの - ⑤側をポン と1回押す。




テープを停止させた部分が数秒間再生され、撮影スタンバイに 戻る。スピーカーまたはヘッドホンで音も確認できる。

再生する

撮影したテープなどを液晶画面で見ます。液晶画面を閉じるとファインダーで も見られます。

リモコンでも操作できます。

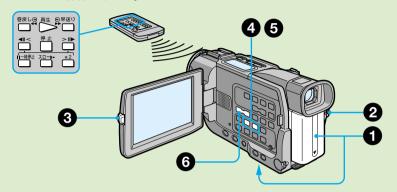

- バッテリーなどの電源を付け、再生したいカ セットを入れる。
- ② 緑のボタンを押しながら、電源スイッチを 「ビデオ」にする。




- 液晶画面を開ける。
- 巻き戻しが始まる。



⑤ ▶ 再生ボタンを押す。 画像が映る。



6 音量ボタンを押して、 音量を調節する。 液晶画面を閉じているときは、 音が出ません。



再生する(つづき)


液晶画面を開けたり閉じたり するときは

液晶画面を必ず垂直にしてからおこなってください。

再生を止める

■停止ボタンを押す。

液晶画面を外側に向けて本体に閉じることもできます。



カメラデータとは

撮影したときのビデオカメラ の設定の情報です。撮影中は 表示されません。

次のときは、「-- -- -- 」を表示 します。

- 無記録部分
- テープの傷やノイズなどで データコードを読み取れない。
- 日付・時刻を設定しないで 撮影したテープ

データコードは

本機をテレビにつなぐと、テレビ画面にも出ます。


再生中のバッテリー残量表示 について

連続再生時間の目安を表示します。使用状況や環境によっては、正しく表示されない場合があります。液晶画面を開閉したときは、正しい残量時間(分)を表示するのに約1分かかります。

テープカウンターなどの表示を出す - 画面表示機能

本機またはリモコンの画面表示ボタンを押す。

液晶画面に表示が出る。 消すときはもう1度押す。

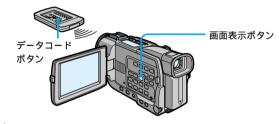


データコードについて

本機は撮影時の日付・時刻およびカメラデータを自動的に画像とは別にテープに記録しています(データコード機能) リモコンでのみ操作できます。

[再生中]にリモコンのデータコードボタンを押す。 押すたびに次のように表示が変わります。

「日付表示」 「カメラデータの表示」 表示なし

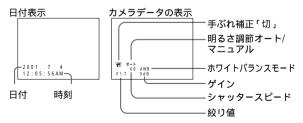

カメラデータを表示させないようにする

メニューの「データコード」で「日付データ」を選ぶ。 (95ページ)

リモコンのデータコードボタンを押すたびに次のように表示が変わります。

「日付表示」←→表示なし

変速再生中は

- 音声は出ません。
- 前の映像がモザイク状に残ることがあります。

ー時停止(静止画)について 5分以上続くと自動的に停止 状態になります。再生すると きは、もう1度▼再生ボタン を押します。

スロー再生について 本機にはスロー画像もなめら かに再生する機能がありま す。ただし DV入力/出力端 子から出力される画像にはこ の機能は働きません。

逆方向再生について 画面の上下や、中央に横縞が 入ることがありますが、故障 ではありません。

いろいろな再生

電源スイッチが「ビデオ」のときに操作します。

静止画を見る

「再生中]にⅢ一時停止ボタンを押す。

もう1度押すか、▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

早送りする

[停止中]に▶▶早送りボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

巻き戻す

[停止中]に◀◀巻戻しボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

逆方向に再生する

「再生中 1にリモコンの ≪ボタンを押す。

▼再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

画像を見ながら早送り/巻き戻しする(ピクチャーサーチ) [再生中]に▶▶早送り/◀◀巻戻しボタンを押し続ける。

離すと、ふつうの再生に戻る。

早送り/巻き戻し中に画像を見る(高速アクセス)

[早送り中]または[巻き戻し中]に▶▶早送り/◀◀巻戻しボタンを押し続ける。

離すと、早送りまたは巻き戻しに戻る。

スロー画を見る

「再生中]にリモコンのスロー▶ボタンを押す。

逆方向にスロー再生するときは、リモコンの < ボタンを押してから スロー▶ボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

2倍速で見る(倍速再生)

[再生中]にリモコンのX2ボタンを押す。

逆方向に倍速再生するときは、リモコンの < ボタンを押してから X2ボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

コマ送りで見る

「再生一時停止中 1にリモコンの**II**▶ボタンを押す。

逆方向にコマ送りするときは、◀Ⅲボタンを押す。

▶再生ボタンを押すとふつうの再生に戻る。

最後に撮影した部分を探す(エンドサーチ)


[停止中]にエンドサーチボタンを押す。

最後に撮影した終わりの部分を約5秒間再生して止まる。

テレビで見る

撮影したテープなどをテレビで見るときは、本機を付属のAV接続ケーブルでつなぎます。再生のしかたは液晶画面で見るときと同じです。

電源は付属のACパワーアダプターを使って、コンセントからとることをおすすめします(11ページ)。接続する機器の取扱説明書もご覧ください。

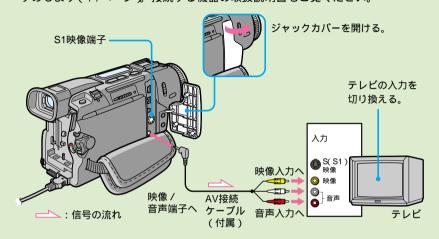

別売りのS映像ケーブルを使 うと

再生画像がより鮮明になります。テレビにS(S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの黄色い端子(映像)のかわりに別売りのS映像ケーブルで、本機のS1映像端子とテレビのS(S1)映像端子を接続することをおすすめします。

DV方式の高解像度を生かす ためにはこの接続を行ってく ださい。

すでにテレビにビデオがつながっているとき

本機をビデオの外部入力端子につなぐ。

ビデオの入力切り換えスイッチは「外部入力(ライン)」にしてください。

音声入力端子がひとつ(モノラル)のテレビにつなぐとき

AV接続ケーブル(付属)の黄色いプラグを映像入力へ、白いプラグか赤いプラグのどちらかを音声入力へつなぐ。

音声は、白いプラグをつなぐと左音声が、赤いプラグをつなぐ と右音声が聞こえます。 SUPER LASER AVLINK 別売りのAVコードレスIRレシーバーIFT-R20との組み合わせで最大距離が従来比*60%アップ、またノイズレベル約40%減を実現しています。

* LASER AVLINK搭載ビデ オカメラとIFT-R10組み合 わせた時

電源スイッチを「切(充電)」 にすると 自動的に解除されます。

ソニー製のテレビの場合は

- 電源について 本機のSUPER LASER AVLINKボタンを押すと、 自動的にテレビの電源が入 ります。あらかじめ下記の 操作をしておいてください。
 - テレビの主電源を入れる。- 本機のメニューで「オー
 - 本機のメニューで'オートTVオン」を「入」にする。
 - 本機の赤外線発光部をテレビのリモコン受光部に向けておく。
- ・ 入力について 本機のメニューで「オート TVオン」を「入」に設定 し、「TV入力切りかえ」を IRレシーバーをつないだテ レビの入力端子(ビデオ1/ 2/3)と同じに設定する と、テレビの入力ます。(テレビによっては、切り換わります。) だけ換わります。(持わる ときに一瞬像や与声がと ぎれることがあります。)
- 機種によっては操作できないことがあります。

SUPER LASER AVLINK を使うと

バッテリーの使用時間が短くなりますので、使わないときはSUPER LASER AVLINKを解除しておいてください。

▲ はソニー(株)の商標です。


ケーブルを使わずに見る - SUPER LASER AVLINK(スーパーレーザーエーブイリンク)

別売りのAVコードレスIRレシーバーをテレビにつないでおくと、ケーブルを接続しなくても本機で再生した画像をテレビで見ることができます。

詳しくはAVコードレスIRレシーバーの取扱説明書をご覧ください。


SUPER LASER AVLINK ボタン

赤外線発光部



ACパワーアダプターなどの電源を付け、再生したいカセットを入れておく。

- ② テレビの電源を入れ、テレビ/ビデオ切り換え スイッチを「ビデオ」にする。
- **3** 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 4 SUPER LASER AVLINKボタンを押す。 ボタンのランプが点灯する。
- **5** 本機の►再生ボタンを押す。再生が始まる。
- 6 本機とIRレシーバーの向きを合わせる。



SUPER LASER AVLINKを解除する

SUPER LASER AVLINKボタンを押して、ボタンのランプを消す。

テープに静止画を撮る - テープフォト撮影

テープに静止画を記録できます。60分テープならSPモードで約510枚、LPモードで約765枚撮れます。

本機では"メモリースティック"にも静止画を記録できます。(105ページ)



- ビデオプリンターでプリントしたい とき
- 後からテレビやモニターで見たいとき

ご注意

- テープフォト撮影中はモードや設定を変更することはできません。
- 静止画を撮影するときは、 本機を振らないでください。画像が乱れることがあります。
- 以下の設定中や操作中は、 テープフォト撮影できません。
 - フェーダー
 - デジタルエフェクト

動きのある画像をテープフォ ト撮影すると

他の機器で再生したときに画像がぶれることがありますが、故障ではありません。

リモコンのフォトボタンで撮 影すると 押したときに映っている画像 が記録されます。

カメラ録画中にテープフォト 撮影するときは

フォトボタンを軽く押して画像を確認することができません。フォトボタンを深く押してください。約7秒間静止画を記録したあと、撮影スタンバイに戻ります。

ブレの少ない、美しい静止画 を撮影するには "メモリースティック"を 使った「メモリーフォト撮 影」をおすすめします。



● [撮影スタンバイ中]に フォトボタンを軽く押したまま画像を確認する。



画像が静止画になり、キャプチャー表示が出る。 このとき録画はされません。

画像を選びなおすときはフォトボタンを離してからもう 1度軽く押す。

2 フォトボタンを深く押す。



録画中は1秒ごとに赤い丸が消えていく。

ボタンを押し込んだときの画像が約7秒間静止画で記録される。記録中の音声も同時に録音される。 記録中に映る画像は静止画となります。


ご注意

次の場合、セルフタイマーは 自動的に解除されます。

- セルフタイマーテープフォ ト撮影を実行したあと。
- 電源スイッチを「切(充電)」または「ビデオ」にしたとき。

セルフタイマーテープフォト撮影

セルフタイマーを使用して、テープに静止画を記録できます。 リモコンも使えます。

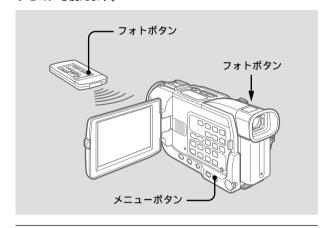

- 1 [撮影スタンバイ中]にメニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- ② 選択/囲決定ダイヤルを回して、 ©を選び押して決定する。
- **③** 選択/囲決定ダイヤルを回して、「セルフタイマー」を選び押して決定する。
- ◆ 選択/押決定ダイヤルを回して、「入」を選び 押して決定する。
- メニューボタンを押してメニュー画面を消す。
- フォトボタンを深く押す。
 セルフタイマーの秒読みが始まる。秒読み中はブザー音が鳴り、2秒前にブザー音が速くなる。ボタンを押してから10秒後に、自動的に撮影される。

テープに静止画を撮る - テープフォト撮影(つづき)

セルフタイマーを止めるとき

撮影スタンバイ中にメニューの「セルフタイマー」で「切」を選ぶ。


リモコンを使って撮影を中断することはできません。

ビデオプリンターにS(S1) 映像入力端子がついていると きは

別売りのS映像ケーブルでつなぐと、プリント画像がより 鮮明になります。

静止画を別売りのビデオプリンターでプリントする

本機と別売りのビデオプリンターを使うとビデオプリンターに 画像を取り込みプリントできます。

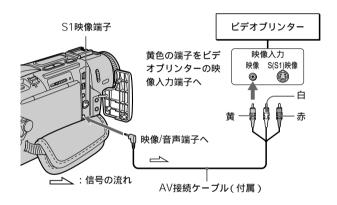

ビデオプリンターの取扱説明書もあわせてご覧ください。

自然な色あいに調節する - ホワイトバランス

明るさや撮影する状況に合わせて、自然な色 あいの画像になるように手動で調節できま す。通常は、自動的に色あいの調節が行われ ています。



- パーティー会場など照明条件が変化 する場所で撮るとき
- 夜景やネオンサインなどを屋外で撮るとき

スタジオ照明やビデオライト で撮影する場合は

☆(オクナイ)に設定して撮 影することをおすすめします。

蛍光灯照明下で撮影する場合 は

ホワイトバランスを自動調節にするか、ホールドに設定して撮影することをおすすめします。 公(オクナイ)に設定して撮影すると、ホワイトバランスが正しくとれない場合があります。

ホワイトバランスを「オート」にしたままで


次のように撮影条件を変えたときは、電源スイッチを「カメラ」にしてから10秒間くらい白っぽい被写体に向けるとよりよい色あいに調節されます。

- バッテリーを交換したとき
- 画像の明るさを固定させた まま屋外と屋内を行き来し たとき

ホワイトバランスを「ホール ド」にしたままで

次のように撮影条件を変えた ときは、ホワイトバランスを 一度「オート」にしてしばら くしてから「ホールド」に戻 してください。

- プログラムAEのモードを 変えたとき
- 屋外と屋内を行き来したとき

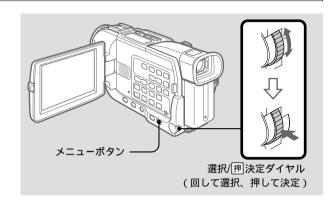

[撮影中][撮影スタンバイ中]または電源スイッチを[メモリー」にしたとき

- メニューで「一切の項目の「ホワイトバランス」を選ぶ。(90ページ)
- 2 希望のホワイトバランスモードを選ぶ。



ふ(オクナイ)

- •パーティー会場など照明条件が 変化する場所
- スタジオなどビデオライトの下 で撮るとき
- ナトリウムランプや水銀灯の下 で撮るとき

☀(オクガイ)

- 夜景やネオン、花火などを撮る とき
- •日の出、日没などを撮るとき
- 昼光色蛍光灯の下で撮るとき HOLD(ホールド)

単一色の被写体や背景を撮ると き

自動調節に戻す

横長の画面にする - ワイドTVモード

ワイドテレビでご覧になるときに、画面いっ ぱいに映るように撮影できます。接続するテ レビの取扱説明書もあわせてご覧ください。



ワイドテレビで画面いっぱいに映る ようにしたいとき



で撮影

液晶画面



ファインダー/

通常のテレビで 再生

ワイドテレビで 再生









画像が縦長になります。

ワイドTVモード中は 以下の操作ができません。 - オールドムービー - バウンド

録画中は

ワイドTVモードを選んだり、 解除したりできません。 ワイドTVモードを解除すると きは、必ず「撮影スタンバイ」 にしてから、メニューの「ワ イドTV」を「切」にしてくだ さい。

テレビの接続について 下記の接続のとき、ワイドTV モードで記録した画像を再生 すると、画像は自動的にフル モードに切り換わります。

- ビデオIDシステム(ID-1/ ID-2 方式対応のテレビと 接続したとき。
- テレビのS(S1)映像入力端 子に接続したとき。

ID-1方式とは


ビデオ信号のすきまに信号を 加算することにより、画面の 縦横比(16:9、4:3またはレ ターボックス)の情報を通信 するシステムです。この方式 に対応しているテレビとつな ぐと、自動的にテレビのワイ ドモードが切り換わります。

ID-2方式とは

ID-1方式に加え著作権保護の ための信号をアナログ接続に おいて行うためのシステムで す。

S1映像信号とは

通常のS映像信号にワイド自 32 動選択用の信号が加算されて います。

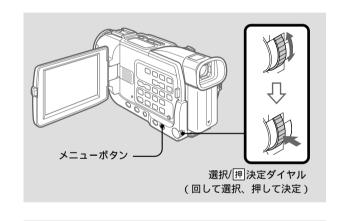

「撮影スタンバイ中 1に

メニューで図の項目の「ワイドTV」を「入」にす る。(90ページ)

ワイドTVモードを解除する

メニューの「ワイドTV」で「切」を選ぶ。

効果的な場面転換をする・フェーダー

余韻を残して場面を変えたり徐々に画像と音を出したり(フェードイン) 逆に徐々に消

したり(フェードアウト)して効果的な場面 転換を演出できます。

フェーダー モザイクフェーダー バウンド オーバーラップ* ワイプ* ドットフェーダー*

モノトーンフェーダー フェードインは白黒からカラーに、 フェードアウトはカラーから白黒になります。

^{*}フェードインのみ

効果的な場面転換をする - フェーダー(つづき)

ご注意

フェード中には以下の操作が できません。また以下の操作 中にはフェードイン・フェー ドアウトはできません。

- デジタルエフェクト
- プログラムAEのキャンド ル(オーバーラップ、ワイ プまたはドットフェーダー のみ)(表示が点滅します)
- SUPER NIGHTSHOT
- テープフォト撮影

「オーバーラップ」、「ワイプ」 または「ドットフェーダー」 を出すと 本機が自動的に動作し、テー プ上の画像を記憶します。記

り、画面が消えます。 このときテープの状態によっ ては、きれいな画像が撮影で きないことがあります。

憶中は表示が早い点滅にな


バウンド動作中には、以下の 操作ができません

- カメラ明るさ調整
- フォーカス
- ・ズーム
- ピクチャーエフェクト

以下の操作中にはバウンドが 表示されません

- メニューでデジタルズーム の「20×」または「120×」 を選択しているとき
- ワイドTVモード
- ピクチャーエフェクト
- プログラムAF

電源スイッチを[メモリー」 にしたときは フェードイン・フェードアウ トはできません。

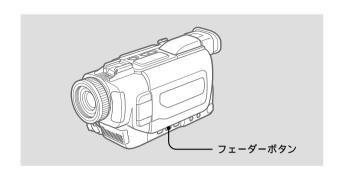

- ・フェードインは[撮影スタンバイ中]に
 - フェードアウトは「撮影中 1に フェーダーボタンを押して希望のフェーダー モード表示を出す。



押すたびに変わります。

→フェーダー→モザイクフェーダー→バウンド →モノトーンフェーダー**→**オーバーラップ**→** ワイプ→ドットフェーダー→表示なし-

表示は前回使ったモードから表示されます。



2 スタート/ストップボタンを押す。

フェーダーモード表示が点滅から点灯に変わり、フェー ド終了後に消える。フェードイン、フェードアウトは フェード終了後に自動的に解除される。

フェードイン・フェードアウトを解除する スタート/ストップボタンを押す前に、もう1度フェーダーボタ ンを押し、フェーダー表示を消す。

画像に特殊効果を加える - ピクチャーエフェクト

画像にデジタル処理をして、テレビや映画の ような特殊効果を加えられます。



ネガアート →写真のネガフィル ムのように



→明暗をはっきり させたイラストのよ うに



スリム →縦に引き伸ばした ように



ストレッチ →横に引き伸ばした ように



パステル →淡い色のパステ ル画のように




モザイク →タイルを組み合わ せたように

セピア 古い写真のような色合いに モノトーン 白黒に

ピクチャーエフェクト中は 以下の操作ができません。 - オールドムービー

- バウンド

電源スイッチを「切(充電)」 にすると ピクチャーエフェクトは自動 的に解除されます。

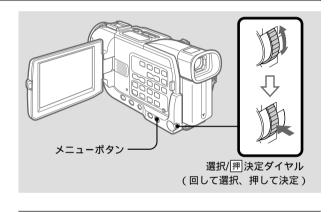

- 🚹 「撮影スタンバイ中]または[撮影中]に メニューで 🖾 の項目の 「ピクチャーエフェク ト」を選ぶ。(90ページ)
- 希望のピクチャーエフェクトを選ぶ。

ピクチャーエフェクトを解除する メニューの「ピクチャーエフェクト」で「切」を選ぶ。

特殊な演出を加えて撮る - デジタルエフェクト

デジタル機能を使って撮影画像にさまざまな演出を加えることができます。 音声はそのまま録音されます。

スチル

あらかじめ取り込んだ静止画に、動画を重ね て撮影する。

フラッシュ(フラッシュモーション) コマ送り撮影をする。

ルミキー(ルミナンスキー)

あらかじめ取り込んだ静止画の明るい部分 に、動画をはめ込む。

トレイル

被写体の動きが、尾を引くように撮影する。

スローシャッター

シャッタースピードを遅くする。暗いところで撮影しやすい。

オールドムービー

画面は横長、画像はセピア、シャッタースピー ドを遅くして、昔の映画のように撮影する。

(スチル)




(ルミキー)



ご注意

- デジタルエフェクト操作中 は以下の操作ができません。
 - フェーダー
 - プログラムAEのキャン ドル(表示が点滅します)
 - テープフォト撮影
 - SUPER NIGHTSHOT
- スローシャッターを選ぶと プログラムAEの操作はで きません。
- オールドムービーを選ぶと 以下の操作ができません。
 - ワイドTVモード
 - ピクチャーエフェクト
 - プログラムAE

電源スイッチを「切(充電)」にすると デジタルエフェクトは自動的 に解除されます。

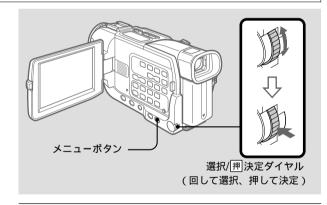

 [撮影スタンバイ中]または[撮影中]に メニューで晒の項目の「デジタルエフェクト」を選ぶ。(90ページ) スローシャッターでは 自動でピントが合いにくくな ることがあります。 三脚など に固定して、手動でピントを 合わせてください。

スローシャッターのシャッ タースピードは

表示	シャッター	・スピード
スローシ	ヤッター1	1/30
スローシ	ャッター2	1/15
スローシ	ャッター3	1/8
スローシ	ヤッター4	1/4

② 選択/囲決定ダイヤルを回して、希望のデジタルエフェクトモードを選び、押して決定する。

バーが表示される。

スチルとルミキーでは、押したときの画像が静止画として記憶される。

選択/押決定ダイヤルを回して、効果を調節 する。

調節する内容は以下の通り。

スチル	撮影中の動画の背景にある静止画 の写り具合。
フラッシュ	フラッシュの間隔。
ルミキー	静止画の、動画を取り込む部分の 明るさの度合い。
トレイル	残像が残る時間。
スローシャッター	シャッタースピード。 数字を大きくするほど遅くなる。
オールドムービー	調節は必要ない。



バー表示。大きくするほど効果が 大きくなる。 次のデジタルエフェクトで表示される。 スチル、フラッシュ、ルミキー、 トレイル。

デジタルエフェクトを解除する メニューの「デジタルエフェクト」で「切」を選ぶ。

撮影状況に合わせて撮る - プログラムAE

被写体や撮影状況により適した調節を自動的 に行います。



スポットライト 結婚式や舞台など、強い光が当 たっている被写体を撮影するとき に人物の顔などが白く飛んでしま うのを防ぎます。



サンセット&ムーン 夕焼け、夜景、花火、ネオンサインを撮影するときに、雰囲気を損なわずに撮影することができます。



ソフトポートレート 人物、花などを撮影するときに背 景をぼかして被写体を引き立てる と同時に、ソフトな印象の映像に なるようにします。



風景

山などの遠くの景色を撮影するときに景色をはっきりさせ、風景を窓ガラスや金網越しに撮影する場合、手前のガラスや金網にピントが合うのを防ぎます。



スポーツレッスン ゴルフ、テニスなどの速い動きを 撮影するときに被写体のぶれを少 なくします。



キャンドル 暗い場所でも、被写体を明るく撮 影することができます。



ビーチ&スキー 真夏の砂浜や、冬山(スキー場) などの照り返しが強い場所で撮影 するときに、人物の顔などが暗く なるのを防ぎます。

ご注意

- 次のモードでは近くのもの にピントが合わないように フォーカスを制御します。
 - スポットライト
 - スポーツレッスン
 - ビーチ&スキー
- 次のモードでは遠景のみに ピントが合うようにフォー カスを制御します。
 - サンセット&ムーン
 - 風景
- プログラムAE中は以下の 操作ができません。
 - スローシャッター
 - オールドムービーバウンド
- キャンドルモード中は以下 の操作ができません。
 - デジタルエフェクト
 - オーバーラップ
 - ワイプ
 - ドットフェーダー
- 電源スイッチを「メモリー」 にしたとき、以下の操作は できません。(表示が点滅 します)
 - キャンドル
 - スポーツレッスン
- NIGHTSHOTスイッチを 「入」にしているとき、プロ グラムAEモードは使えま せん。(表示が点滅します)

ホワイトバランスを「オート」 にしているときは プログラムAEを使うときも 自動的にホワイトバランスが 調節されます。


プログラムAEモードで撮影 中でも

明るさを調節できます。

蛍光灯、ナトリウム灯、水銀 灯など放電管による照明下で 撮影すると

次のモードでは画面が明るくなったりする現象(フリッカー)が起こったり、色が変化することがあります。このような場合にはプログラムAEを解除してください。

- ソフトポートレート
- スポーツレッスン

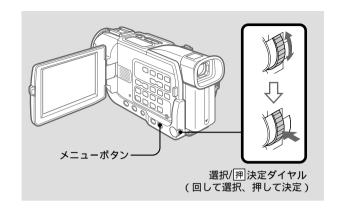

- [撮影スタンバイ中] [撮影中]または電源スイッチを「メモリー」にしたときメニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- ② 選択/押決定ダイヤルを回して、 **國**を選び押して決定する。
- ③ 選択/囲決定ダイヤルを回して、「プログラム AE」を選び押して決定する。
- 4 選択/囲決定ダイヤルを回して、希望のプログラムAEモードを選ぶ。

プログラムAEを解除する

メニューの「プログラムAE」で「オート」を選ぶ。

手動で画像の明るさを調節する

画像をお好みの明るさに手動調節し、固定することができます。




- 逆光補正を細かく行いたいとき
- ・ 背景に比べて、被写体が明るすぎるとき
- 夜景を撮りたいとき

ご注意

明るさ調節しているときは逆 光補正ボタンは働きません。

以下のとき、明るさ調節は自動に戻ります。

- プログラムAEのモードを 変える。
- NIGHTSHOTを「入」にする。

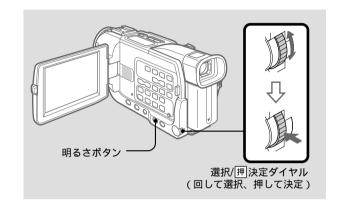

[撮影スタンバイ中][撮影中]または電源スイッチを[メモリー」にしたとき明るさボタンを押す。明るさ表示が出る。




② 選択/押決定ダイヤルを回して、明るさを調 節する。

自動調節に戻す もう1度明るさボタンを押す。

手動でピントを合わせる

撮影状況に応じて、手動でピント合わせができます。






- 自動ではピントが合いにくいとき
 - 被写体が水滴のついた窓ごしにあるとき
 - 被写体が横縞だけのもののとき
 - 被写体と背景とのコントラストが 弱いとき
- 手前の被写体から後方の被写体へ と、意図的にピントの合う位置を変 えたいとき
- 三脚を使い、静止した被写体をピントを固定して撮るとき

正確にピントを合わせるには ズームをT側(望遠)でピント を合わせたあと、なるべくW 側(広角)で撮るようにズー ムを調節するとピントが合い やすくなります。

近づいて大きく撮るとき ズームをW側(広角)いっぱ いにしてピントを合わせま す。

手動でピント合わせをすると き、心が次のようなマークに 変わります。

- ▲ 無限遠にあるとき。
- ◆ それ以上近くにピント合わせをすることができないとき。

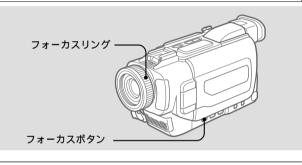

- 1 [撮影スタンバイ中] [撮影中]または電源スイッチを[メモリー」にしたときフォーカスボタンを軽く1回押す。 手動ピント合わせ表示感が出る。
- フォーカスリングを回し、ピントの合う位置 を調節する。

自動調節に戻す

フォーカスボタンを軽く押して、 เ⊜または **▲** 、 ♣ 表示を消す。

ピントを無限遠にして撮影する

フォーカスボタンを深く押し込むとピントは無限遠になり、 ▲ の表示が出る。

指を離すとピント合わせが手動に戻る。

遠くの被写体を撮りたいのに、近くの被写体にピントが合って しまうときに使います。

一定時間おきに撮る・インターバル録画


あらかじめ設定した時間ごとに、録画と録画 停止を交互に行います。



花の開花や、昆虫の羽化などの場面 を時間をおいて撮影するとき。


例

「ウェイトタイム」10分、「録画タイム」1秒を選ん だ場合(約10分ごとに、約1秒録画されます。)



ご注意

メモリーモードのときは、イ ンターバル録画はできませ ん。

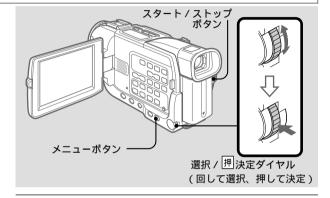

- 1 [撮影スタンバイ中]にメニューボタンを押して、メニュー画面を出す。
- ② 選択 / 押決定ダイヤルを回して ® を選び、 押して決定する。




3 選択/押決定ダイヤルを回して「インターバル録画」を選び、押して決定する。




録画タイムは 最大±6フレーム程度の誤差 が出ることがあります。


選択 / | 押決定ダイヤルを回して「設定」を選 び、押して決定する。



- **⑤** 「ウェイトタイム」と「録画タイム」を設定す る。
 - 選択 / 押決定ダイヤルを回して「ウェイトタイ ム」を選び、押して決定する。



2 選択 / 押決定ダイヤルを回して「ウェイトタイ ム」を設定し、押して決定する。



3 選択/押決定ダイヤルを回して「録画タイム」を 選び、押して決定する。



4 選択/押決定ダイヤルを回して「録画タイム」を 設定し、押して決定する。



一定時間おきに撮る - インターバル録画(つづき)

- 5 選択/押決定ダイヤルを回して「⊋戻る」を選び、押して決定する。
- 選択/囲決定ダイヤルを回して「インターバル録画」を「入」にし、押して決定する。



メニューボタンを押して、メニュー画面を消す。

インターバル表示が点滅する。



スタート/ストップボタンを押す。インターバル録画が始まる。インターバル録画中は、インターバル表示が点灯する。

インターバル録画を解除する

次のいずれかの操作を行います。

- メニュー画面で「インターバル録画」を「切」にする。
- 電源スイッチを「カメラ」以外にする。

インターバル録画実行中に通常の録画をする スタート/ストップボタンを押す。

1回だけ通常の録画ができます。終了するには、もう1度スタート/ストップボタンを押します。


アニメーションのように撮る - コマ撮り

人形やおもちゃなどを少しずつ動かしながら コマ撮りをすると、アニメーションのような 効果を出せます。本機を固定し、手順6以降 をリモコンで操作することをおすすめしま す。

コマ撮りをすると 最終カットは通常の1コマよ りも長くなります。

ご注意

コマ撮りを連続して行うと、 テープ残量表示は正しく表示 されません。

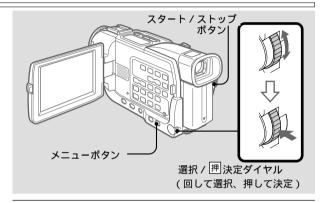


- ② 選択 / 押決定ダイヤルを回して、 **☞** を選び、押して決定する。



③ 選択 / 押決定ダイヤルを回して「コマ撮り」 を選び、押して決定する。



4 選択 / 押決定ダイヤルを回して「入」を選び、押して決定する。



メニューボタンを押して、メニュー画面を消す。

カメラコマ撮り表示が点灯する。



- スタート / ストップボタンを押す。
 1コマ(約6フレーム)分の撮影が行われ、撮影スタンバイに戻る。
- 7 被写体を動かし、手順6を繰り返す。

コマ撮りを解除するには

次のいずれかの操作を行います。

- メニュー画面で「コマ撮り」を「切」にする。
- ・電源スイッチを「カメラ」以外にする。

画像にピクチャーエフェクトを加えて見る

再生しているテープの画像にピクチャーエフェクトを加えて見ることができます。

再生中は、ピクチャーエフェクトのうち、 ネガアート、セピア、モノトーン、ソラリが 使えます。


ご注意

- 外部入力している画像にピ クチャーエフェクトを加え て見ることはできません。
- ピクチャーエフェクトを加 えた画像を本機で録画する ことはできません。
 - 本機を再生機とし、他のビデオへ録画してください。

ピクチャーエフェクトを加え た画像は

DV入力/出力端子からは出力されません。

電源スイッチを「切(充電)」にするか、再生を停止すると ピクチャーエフェクトは自動 的に解除されます。

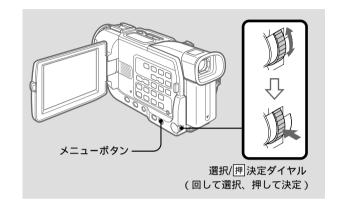

- 1 [再生中]または[再生一時停止中]にメニューで「団の項目の「ピクチャーエフェクト」を選ぶ。(90ページ)
- 選択/押決定ダイヤルを回して、希望のピクチャーエフェクトを選ぶ。

各ピクチャーエフェクトについて詳しくは35ページをご 覧ください。

ピクチャーエフェクトを解除する メニューの「ピクチャーエフェクト」で「切」を選ぶ。

画像にデジタルエフェクトを加えて見る

再生しているテープの画像にデジタルエフェクトを加えて見ることができます。

再生中は、デジタルエフェクトのうち、 スチル、フラッシュ、ルミキー、トレイルが 使えます。


ご注意

- 外部入力している画像にデ ジタルエフェクトを加えて 見ることはできません。
- デジタルエフェクトを加え た画像を本機で録画することはできません。
 本機を再生機とし、他のビデオへ録画してください。

デジタルエフェクトを加えた 画像は

- NDV入力/出力端子からは 出力されません。
- 再生ズームはできません。

電源スイッチを「切(充電)」 にするか、再生を停止すると デジタルエフェクトは自動的 に解除されます。

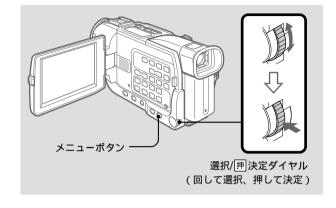

- ② 選択/押決定ダイヤルを回して、希望のデジタルエフェクトモードを選び、押して決定する。 スチルとルミキーでは、押したときの画像が静止画として記憶される。
- 3 選択/押決定ダイヤルを回して、効果を調節 する。

各デジタルエフェクトについて詳しくは36ページをご覧 ください。

デジタルエフェクトを解除する メニューの「デジタルエフェクト」で「切」を選ぶ。

撮影した画像を拡大する - テープ再生ズーム

本機で再生中の動画や静止画を拡大できます。拡大した画像は他のテープへダビングしたり"メモリースティック"に記録できます。(109、112ページ)

本機では"メモリースティック"に記録された静止画も拡大できます。(132ページ)


ご注意

外部入力している画像に再生 ズームを加えて見ることはで きません。

再生ズーム中に以下の操作を すると再生ズームは自動的に 解除されます。

- 電源スイッチを「切(充電)」にする。
- 再生を停止する。
- メニューボタンを押す。

再生ズームを加えた画像は ▶ DV入力/出力端子から出 力されません。

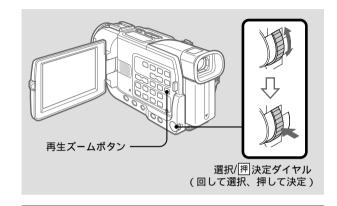

1 [再生中]または[再生一時停止中]に 再生ズームボタンを押す。

> 画像の中心部が拡大され、画像を移動させる方向の ↑↓← → が表示される。

② 選択/囲 決定ダイヤルを回して、画像を上下 に動かし、押して決定する。



↑:画像が下に移動する

↓:画像が上に移動する

③ 選択/囲 決定ダイヤルを回して、画像を左右 に動かし、押して決定する。



- →: 画像が左に移動する(ダイヤ ルを上へ回す)
- ←:画像が右に移動する(ダイヤルを下へ回す)

再生ズームを解除する もう1度再生ズームボタンを押す。

見たい場面にすばやく戻す - ゼロセットメモリー

テープカウンター値が「0:00:00」の地点まで巻き戻しや早送りをして、自動的に停止するようにできます。



再生中に、後からもう一度見たいと 思う場面があったとき

ご注意

 巻き戻す前にゼロセットメ モリーボタンをもう1度押 すと、ゼロセットメモリー が解除されます。

リモコンも使います。


タイムコードとテープカウンターに多少誤差が出ることがあります。

テープの途中に無記録部分が あると ゼロセットメモリー機能が正

ゼロセットメモリー機能が正 しく働かない場合がありま す。

撮影スタンバイ中にも操作で きます

ある部分だけ撮り直したいときに、撮り直したい部分の終了点でゼロセットメモリーボタンを押しておきます。撮り直したい部分の開始点まで巻戻して撮影を始めると終了点でテープが停止し、再び撮影スタンバイになります。

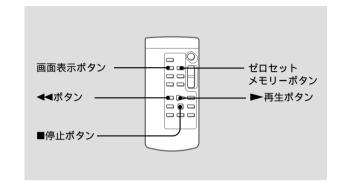

- 1 [再生中]に画面表示ボタンを押す。
- ② 後から見たい場面でゼロセットメモリーボタンを押す。

テープカウンター値が「0:00:00」になる。 ゼロセットメモリー表示が点滅する。

- 3 再生し終わったら■停止ボタンを押す。
- 4 ◆◆巻戻しボタンを押す。

テープカウンター値が「0:00:00」の付近で自動的に停止する。テープカウンターがタイムコード表示に戻り、ゼロセットメモリー表示が消える。

⑤ ■再生ボタンを押す。 再生が始まる。

タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ



カセットメモリー付きカセットを使 えば、タイトルを入れた場面を探せ ます。



タイトルを入れた場面を探したいと ŧ


リモコンも使います。

カセットメモリーの付いてい ないカセットでは タイトルを入れたり、タイト ル場面を頭出ししたりできま せん。

テープの途中に無記録部分が あると

タイトルサーチが正しく働か ないことがあります。

タイトルを入れるには 74ページをご覧ください。

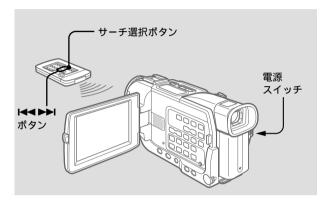

メニューの「Cメモリーサーチ」を「入」にしてください。 (お買い上げ時は「入」に設定されています。)

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「タ イトルサーチ」を選ぶ。 タイトルサーチ画面が出る。



次の順で変わります。

→ タイトルサーチ→日付サーチ → フォトサーチ・ – 表示なし ←─フォトスキャン ← ┛

タイトル場面を頭出しする - タイトルサーチ(つづき)

④ リモコンのI


✓ または

→ I

ボタンを押して、

頭出ししたいタイトルを選ぶ。

選んだタイトルの場面で自動的に再生が始まる。



サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

撮影日で頭出しする - 日付サーチ

撮影した日付の変わり目を頭出しできます。 カセットメモリー付きカセットを使うと便利 です。リモコンも使います。



撮影日の変わり目を確認したり、撮 影日ごとに編集するとき

- ■カセットメモリーを使った日付サーチ ➡ 画面で撮影日を選んで頭出し
- ■カセットメモリーを使わない日付サーチ → 撮影した日付の変わり目を頭出し


ご注意

日付の変更点の間隔は2分以 上必要です。間隔が短いと正 しく検出されない場合があり ます。

テープの途中に無記録部分が あると ロ付サーチが正しく働かない

日付サーチが正しく働かない ことがあります。

1つのカセットのカセットメモリーに入る日付データは6つまでです。日付データが7つ以上あるときは、「カセットメモリーを使わずに頭出しする」(54ページ)の手順で検索してください。

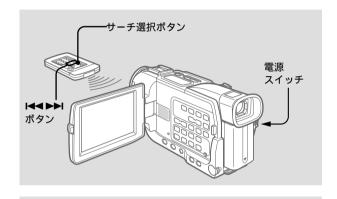

カセットメモリーを使って頭出しする

- カセットメモリー付きカセットでのみできます。
- ・メニューの「Cメモリーサーチ」を「入」にしてください。 (お買い上げ時は「入」に設定されています。)
- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「日付サーチ」を選ぶ。

日付サーチ画面が出る。




次の順で変わります。

→ タイトルサーチ→日付サーチ → フォトサーチー 表示なし ← フォトスキャン ←

撮影日で頭出しする - 日付サーチ(つづき)

リモコンのI
 は
 または
 またが
 は
 すが
 は
 すが
 は
 すが
 は
 すが
 は
 すが
 は
 すが
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は
 は

選んだ日付の場面で自動的に再生が始まる。



サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

カセットメモリーを使わずに頭出しする

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- メニューで図の項目の「Cメモリーサーチ」を「切」にする。(93ページ)
- ・リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「日付サーチ」を選ぶ。

 次の順で変わります。

4 リモコンのI◀◀または▶▶Iボタンを押す。

日付をさかのぼるときは、I◀◀ボタンを、日付を進めるときは、▶▶Iボタンを押す。日付の変わり目で、自動的に再生が始まる。

ボタンを押した回数だけ前(\bowtie 4)または後ろ(\triangleright 1)の場面が頭出しされる。

サーチを止める

■停止ボタンを押す。

見たい静止画を探す - フォトサーチ/フォトスキャン

「テープフォト撮影」でテープに撮影した静 止画を頭出しできます(フォトサーチ)。カ セットメモリー付きカセットを使うと便利で す。

また、カセットメモリーとは関係なく静止画を次々に探し、自動的に5秒ずつ再生するこ

ともできます(フォトスキャン)。 リモコン も使います。




静止画の場面を確認したり、静止画 をまとめて編集するとき

- ■カセットメモリーを使ったフォトサーチ ➡ 画面で静止画の撮影日時を選んで頭出し
- ■カセットメモリーを使わないフォトサーチ ➡ 撮影日時とは関係なく静止画を探して頭出し

テープの途中に無記録部分が あると

フォトサーチ/フォトスキャン が正しく働かないことがあり ます。


1つのカセットのカセットメ モリーに入るフォトデータは 12枚までです。13枚以上あ る場合は、フォトスキャンで 検索してください。

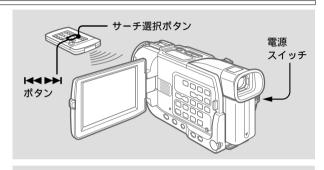

カセットメモリーを使って静止画を探す - フォトサーチ

- カセットメモリー付きカセットでのみできます。
- ・ メニューの「Cメモリーサーチ」を「入」にしてください。 (お買い上げ時は「入」に設定されています。)
- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「フォトサーチ」を選ぶ。


フォトサーチ画面が出る。



次の順で変わります

見たい静止画を探す - フォトサーチ/フォトスキャン(つづき)

リモコンのI
 または
 または
 まがする
 ままがある
 はある
 はなる
 はなる



サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

カセットメモリーを使わずに静止画を探す - フォトサーチ

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- メニューで図の項目の「Cメモリーサーチ」を「切」にする。(93ページ)
- 3 リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「フォトサーチ」を選ぶ。 次の順で変わります。

→日付サーチ→フォトサーチ — 表示なし ←-フォトスキャン ←

4 リモコンのI◀◀または▶▶Iボタンを押す。 静止画の場面で、自動的に再生が始まる。 ボタンを押した回数だけ前(I◀◀)または後ろ(▶▶I)の 場面が頭出しされる。

サーチを止める

■ 停止ボタンを押す。

静止画を次々に出して探す - フォトスキャン

- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② リモコンのサーチ選択ボタンを押して、「フォトスキャン」を選ぶ。

フォトスキャン画面が出る。



次の順で変わります。

→日付サーチ→フォトサーチ **→** - 表示なし **←**フォトスキャン **←**


リモコンのI
 は
 または
 またがすっままされる。

フォトスキャンを止める

■ 停止ボタンを押す。

他のビデオヘダビングする

AV接続ケーブルでつなぐ 本機を再生機として使い、接続した ビデオで録画・編集できます。

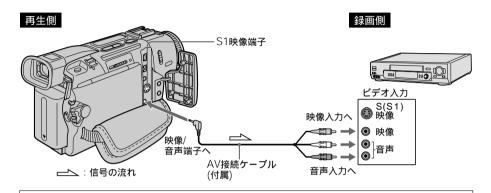

録画側ビデオの音声入力がひとつ(モノラル)の場合 AV接続ケーブル(付属)の黄色のブラグを映像入力へ、とちらかを音声入力へのどちらかを音声人力へつなぎます。音声は、白いプラグをまなぐと左音声が、赤いブラグをつなぐと右音声が記録されます。

別売りのS映像ケーブルを使うと

録画画像がより鮮明になります。ビデオにS(S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの黄色端子(映像)のかわりに別売りのS映像ケーブルで本機のS1映像端子とビデオのS(S1)映像端子を接続することをおすすめします。

DV方式の高解像度を生かす ためにはこの接続を行ってく ださい。

- ・メニューの「画面表示」を「パネル」にしてください。 (お買い上げ時は「パネル」に設定されています。)
- ・ 画面表示ボタン、リモコンのデータコードボタン、サーチ選 択ボタンを押して画面表示を消してください。
- 力セットを準備する。

本機 :撮影ずみのカセットを入れる。 録画機:録画用カセットを入れる。

2 録画機の準備をする。

入力切り換えスイッチを「外部入力(ライン)」にする。 詳しくは録画機の取扱説明書をご覧ください。


- **3** 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 4 本機で再生する。
- 録画機で録画をはじめる。詳しくは録画機の取扱説明書をご覧ください。

ダビングが終わったら

録画機で録画を停止し、本機で再生を停止する。

i.LINKケーブル(DVケーブル)でつなぐ本機とDV端子を持っている他のビデオ機器を1本のi.LINKケーブル(DVケーブル)(別売り)でつなぎダビング編集ができます。デジタルで信号のやりとりをするので、

画質、音質の劣化がほとんどありません。 タイトル、画面表示、カセットメモリーの内容、"メモリースティック"のインデックス 画面の文字はダビングできません。

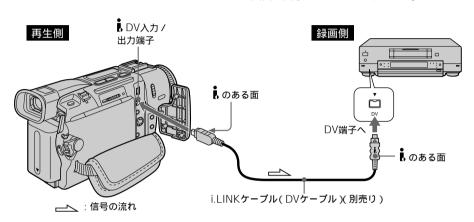

i.LINKケーブル(DVケーブ ル)で本機と接続できるのは 1台だけです

i.LINKについて詳しくは、 156ページをご覧ください。

デジタルダビング編集中は以 下の操作はできません。

- ーデジタルエフェクト
- -再生ズーム
- ーピクチャーエフェクト

再生一時停止にしている画像 は

DV端子を使ってダビングすると粗い画像になります。 また、他機で再生したとき画像がぶれることがあります。 1 カセットを準備する。

本機 :撮影ずみのカセットを入れる。

録画機:録画用カセットを入れる。

2 録画機の準備をする。

入力切り換えスイッチがある場合は、「DV入力」にする。詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧ください。

- 3 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 4 本機で再生する。
- 録画機で録画をはじめる。
 詳しくは、録画機の取扱説明書をご覧くだされ。


ダビングが終わったら

録画機で録画を停止し、本機で再生を停止する。

必要な場面を選びダビングする

- デジタルプログラムエディット

録画済みのテープから必要な場面(プログラム)を選び、お好みの順番でつなぎ合わせ、 録画機を操作せずに別のテープに簡単にダビングできます。 場面はフレーム単位で選べます。 最大20プログラムまで設定できます。

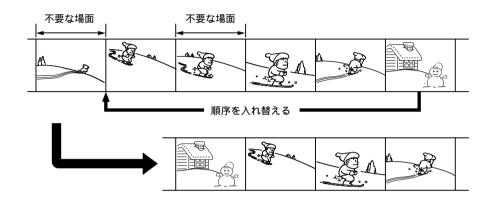

ご注意

- タイトル、画面表示、カ セットメモリーの内容はダ ビングできません。
- i.LINKケーブル(DVケーブル)で接続したとき、録 画機の機種により正しく操作できない場合があります。本機の「コントロール選択」を「リモコン」に設定してください。
- デジタルプログラムエ ディットの操作信号は、 LANC ♥ 端子では送信で きません。

i.LINKケーブル(DVケーブル)でつなぐと デジタルで信号のやりとりを するので、画質、音質の劣化 がほとんどありません。 デジタルプログラムエディットには、次の準備が必要で す

準備1: 録画機をつなぐ。(60ページ)

準備2: 録画機を操作するための設定をする。(61、64ページ)

準備3: 録画機のタイミングを補正する。(65ページ)

上記の準備を1度行った録画機を使用する場合は準備2、3は不要です。

操作は以下の順で行います

操作1: プログラムを作る。(67ページ)

操作2: デジタルプログラムエディットを実行する(ダビング

する)。(70ページ)


準備1 録画機をつなぐ

AV接続ケーブル、i.LINKケーブル(DVケーブル)どちらでも接続できます。AV接続ケーブルの場合は58ページ、i.LINKケーブル(DVケーブル)の場合は59ページの図のように接続します。

準備2 録画機を操作するための設定をする - AV接続ケーブルでつなぐ

AV接続ケーブルで接続したときは、本機の赤外線発光部から 録画機のリモコン受光部に録画機を操作するための信号を送り ます。

正しく信号を送るために、以下の設定(● ~ ④)を行ってください。

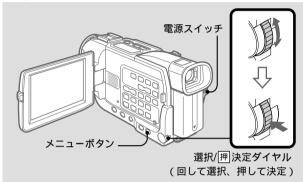

- 1 リモコンコードを設定する。
 - **1** 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
 - 2 録画機の電源を入れ、入力切換を選ぶ。 録画機がビデオカメラレコーダーのときは、電源 スイッチを「ビデオ」にする。
 - 3 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
 - 4 選択/押決定ダイヤルを回して、配を選び、押して決定する。



5 選択/囲決定ダイヤルを回して、「エディット設定」を選び、押して決定する。



必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)

リモコンコードについて 本機には、下記のリモコン コードが記憶されています。 お使いの機器のリモコンコー ドを設定してください。お買 い上げ時、本機は「3」に設定 されています。

メーカー	リモコンコード
ソニー	1, 2, 3, 4,
	5、6
アイワ	47、54、55、
	57、60、64
キヤノン	97
コルディナ	34
富士通	34
フナイ	61、80
ゴールドスター	47
日立	43、47、75
ビクター	12、13、14、
	21
マルマン	26
三菱	22、27、28、
	29
NEC	35、65、66、
	67
オリオン	69、72
松下	16、18、19、
	78、79、96
フィリップス	83
パイオニア	31
三洋	36、38、46
シャープ	88、89、90、
	98
東芝	39、40、68
ユピテル	47

リモコンコードが対応してい ない機種は、デジタルプログ ラムエディットはできませ ん。

- **6** 選択/押決定ダイヤルを回して、「コントロール選択」を選び、押して決定する。
- **7** 選択/押決定ダイヤルを回して、「リモコン」を選び、押して決定する。



8 選択/囲決定ダイヤルを回して、「リモコンコード」 を選び、押して決定する。



9 選択/押決定ダイヤルを回して、録画機のリモコンコード(番号)を選び、押して決定する。「リモコンコードについて」を参照する。



- 2 録画機の録画一時停止解除モードを設定する
 - **1** 選択/押決定ダイヤルを回して、「一時停止解除 モード」選び、押して決定する。



録画一時停止解除モードにつ いて

お使いの録画機で録画一時停止を解除し、録画を始めるときに押すボタンを下記よりお選びください。(ボタンの種類は録画機により異なります。)


それぞれのボタンに合った録 画一時停止解除モードを設定 してください。

録画機の 録画一時停止 ボタン 解除モード ■(一時停止)「一時停止」 ●(録画) 「録画」 ►(再生) 「再生」 **2** 選択/押決定ダイヤルを回して、録画機の録画一時 停止解除モードを選び、押して決定する。



3 本機の赤外線発光部と録画機のリモコン受光部を 向かい合わせる。

機器の距離は約30cm離し、間に障害物等がない状態にする。

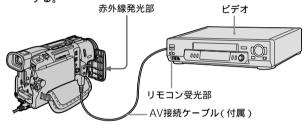

- 4 録画機が正しく動作するか確認する。
 - 録画機にカセットを入れ、録画一時停止にする。
 - **2** 選択/囲決定ダイヤルを回して、「リモコンテスト」 を選び、押して決定する。
 - 3 選択/囲決定ダイヤルを回して、「実行」を選び、 押して決定する。 録回機が録画を開始すれば、正しく設定されている。

終了すると本機の表示は「完了」に変わる。




必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)

録画機が正しく動作しないときは

- 「リモコンコードについて」のコードをご覧の上、「リモコンコード」または「録画一時停止解除モード」を設定し直す。
- 本機と録画機を約30cmまで離す。
- 録画機の取扱説明書をご確認ください。

準備2 録画機を操作するための設定をする ーi.LINKケーブル(DVケーブル)でつなぐ

i.LINKケーブル(DVケーブル)で接続したときはこの設定を行います。

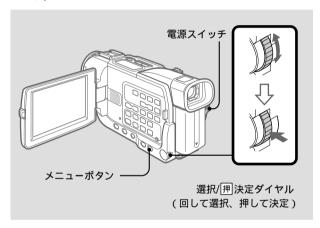

- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 録画機の電源を入れ、入力切換を「DV入力」 にする。

録画機がデジタルビデオカメラレコーダーのときは、電源スイッチを「ビデオ」にする。

- 3 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 4 選択/押決定ダイヤルを回して、配を選び、 押して決定する。

選択/押決定ダイヤルを回して、「エディット」 設定」を選び、押して決定する。



- 選択/押決定ダイヤルを回して、「コントロー ル選択」を選び、押して決定する。
- 7 選択/|押決定ダイヤルを回して、「i.LINK」を 選び、押して決定する。



ご注意

- タイミング補下用の画像が 約50秒間録画されます。
- テープの頭から記録する と、始めの部分が切れるこ とがあります。10秒ほど テープを送ってから記録し てください。

準備3 録画機のタイミングを補正する

筆記具をご用意ください。

本機の動作と録画機の動作のタイミングの誤差を補正します。 本機のテープを取り出しておいてください。

- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 録画機にカセットを入れ、録画一時停止にす る。

「コントロール選択」で「i.LINK」を選んだときは、録画 一時停止にする必要はありません。

必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)

ご注意

i.LINKケーブル(DVケーブル)接続で録画機の操作がうまく行えないときは、接続はそのままで、操作を「リモコン」にしてください。映像/音声はデジタル信号で送られます。


③ 選択/囲決定ダイヤルを回して、「タイミング 補正」を選び、押して決定する。



4 選択/囲決定ダイヤルを回して、「実行」を選び、押して決定する。

録画機にタイミング補正用のカウンターが5回分入った 画像が録画される。

終了すると本機の表示は「実行中」の点滅から「完了」の 点灯に変わる。



- 5 録画機のカセットを巻き戻し、スロー再生する。 5回分の「ここから」のカウンター数値と「ここまで」のカウンター数値が表示される。これらのカウンター数値の中から、各回ごとに「ここから」の最初に表示される数値と「ここまで」の最後に表示される数値をメモする。
- 「ここから」の5回分の数値と「ここまで」の5回分の数値それぞれの平均値を計算する。
- 7 選択/囲決定ダイヤルを回して、「"ここから"補正」を選び、押して決定する。



選択/押決定ダイヤルを回して、「ここから」の平均値の数値を選び、押して決定する。 録画開始のタイミングが補正される。 図 選択/押決定ダイヤルを回して、「"ここま で"補正」を選び、押して決定する。



- **1** 選択/|押決定ダイヤルを回して、「ここまで」 の平均値の数値を選び、押して決定する。 録画停止のタイミングが補正される。
- M 選択/|押決定ダイヤルを回して、「⊋戻る」を 選び、押して決定する。

ご注意

デジタルプログラムエディッ ト操作中は録画することはで きません。

テープの無記録部分には 「ここから」「ここまで」の設 定はできません。

「ここから」と「ここまで」の 間に無記録部分があると タイムコードが正しく表示さ れません。

操作1 プログラムをつくる

- 本機に再生するカセットを入れ、録画機に録 画するカセットを入れる。
- 2 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 3 選択/押決定ダイヤルを回して、FTCIを選び、 押して決定する。



必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)

4 選択/囲決定ダイヤルを回して、「プログラム エディット」を選び、押して決定する。

```
プログラムエディット
マークに対し
メラート
トータル 0:00:00:00
プログラム 0
[メニュー]で終了
```

- 5 ビデオ操作ボタンを使って、録画したい部分 の始めを探し、再生一時停止にする。
- 選択/押決定ダイヤルを押す。
 最初のプログラム「ここから」が設定され、最初のプログラムマークの上側が水色に変わる。

```
プログラムエディット
マークエリけし
金海太
スタート
トータル 0:00:00:00
フログラム 0
(メニュー]で終了
```

- 7 ビデオ操作ボタンを使って、録画したい部分 の終わりを探し、再生一時停止にする。
- 8 選択/押決定ダイヤルを押す。 最初のプログラム「ここまで」が設定され、最初のプログラムマークの下側が水色に変わる。

```
プログラムエディット
マーフといけし
全部
スクート
トータル 0:00:12:13
プログラム 1
エエコー] で終了
```

野順5~8を繰り返し、プログラムを設定する。

プログラムが設定されると、プログラムマークが水色に変わる。

最大20プログラムまで設定できます。

```
プログラムエディット
マークとけし
金剛士
スタート
トータル 0:00:47:12
フログラム 3
[メニュー]で終了
```

一度設定したプログラムを消す

最後に設定したプログラムの「ここまで」、「ここから」の順で 消去していきます。

- 選択/囲決定ダイヤルを回して、「マークとりけし」を選び、押して決定する。
- ② 選択/||押決定ダイヤルを回して、「実行」を選び、押して決定する。

最後に設定したプログラムマークが点滅し、設定が取り 消されます。

消去を中止する 手順2で「戻る」を選ぶ。

プログラムの全消去

- ①「プログラムエディット」を選択したのち、選択/押決定ダイヤルを回して、「全消去」を選び、押して決定する。
- 選択/押決定ダイヤルを回して、「実行」を選び、押して決定する。

設定したプログラムマークすべてが点滅し、設定が取り 消されます。

必要な場面を選びダビングする - デジタルプログラムエディット(つづき)

全消去を中止する 手順2で「戻る」を選ぶ。

プログラムを中止する

メニューボタンを押す。

設定したプログラムはテープを取り出さないかぎり記憶されます。

以下の場合には、録画機で録 画できません

- テープが終わりになっている。
- カセットが誤消去防止状態 になっている。
- リモコンコードが合っていない。(「リモコン」に設定したとき)
- 録画一時停止解除モードが まちがっている。(「リモコ ン」に設定したとき)

以下の場合には、「実行できません」と表示され、ダビングできません

- プログラムが未設定
- i.LINKケーブル(DVケーブル)を接続していない。 (「i.LINK」に設定したとき)
- 接続している録画機の電源が入っていない。 (「i.LINK」に設定したとき)

操作2 デジタルプログラムエディットを実行する (ダビングする)

機器の接続と録画機が録画一時停止状態であることを確認する。(i.LINKケーブルでの接続のときは不要です。) 録画機がデジタルビデオカメラレコーダーのときは、電源スイッチを「ビデオ」にする。

- ①「プログラムエディット」を選択し、選択/押 決定ダイヤルを回して、「スタート」を選び、 押して決定する。
- ② 選択/囲決定ダイヤルを回して、「実行」を選び、押して決定する。

最初のプログラムの始まりをサーチし、ダビングを開始する。このとき、実行中のプログラムマークが点滅する。 本機には、サーチ中は「サーチ中」、録画中は「エディット中」が表示される。

ダビングの終了したプログラムはプログラムマークが水 色に変わる。

ダビングが終わると本機も録画機も自動的に停止する。

エディット中にダビングを中止する ビデオ操作ボタンの■停止ボタンを押す。


デジタルプログラムエディットを終了する ダビングが終了すると本機は停止し、画面は「プログラムエ ディット」の設定画面に戻る。

メニューボタンを押し、表示を消す。

アナログ機器とパソコンをつなげて使う

- デジタル変換機能

アナログビデオ機器に録画した映像音声を本機を通じて、i.LINK端子を持つパソコンに接続して取り込めます。

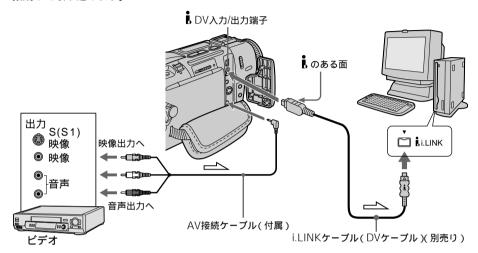

____: 信号の流れ

ご注意

- ビデオ信号の取り込みや送り出しができるソフトウェアがパソコン側にインストールされている必要があります。
- 本機に入力される映像信号 の状態によっては、本機からのDV出力をパソコンに 入力した場合、正しいアナログ映像を出力することができないことがあります。 受信機によっては色消えやノイズがでることがあります。
- ・著作権保護の為の信号(ID-2方式など)が記録されて いるソフトを再生して本機 に入力し、本機から出力さ れた信号を録画したり、パ ソコンで取り込むことはで きません。

メニューの「画面表示」を「パネル」にしてください。 (お買い上げ時は「パネル」に設定されています。)

- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② メニューで団の項目の「A/V入力→DV出力」 を「入」にする。(91ページ)
 - **3** アナログビデオ機器で再生を始める。
 - イ パソコンで取り込みを始める。 取り込む操作は、お使いになるパソコンのソフトウェアによって異なります。詳しくは、お使いになるソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。


取り込みが終わったら

パソコンで取り込み動作を停止し、アナログビデオ機器で再生 を停止する。

ビデオやテレビから録画する

AV接続ケーブルでつなぐ

本機を録画機として使い、再生側のビデ オの画像やテレビ番組を録画・編集でき

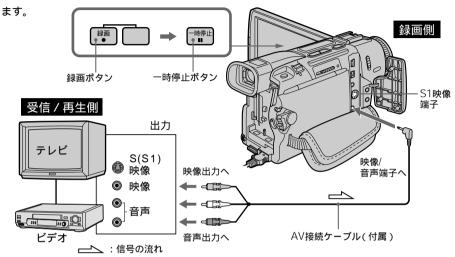

ビデオやテレビの音声出力端 子がひとつ(モノラル)の場合 AV接続ケーブル(付属)の黄 色いプラグを映像出力へ、白 いプラグか赤いプラグのどち らかを音声出力へつなぎま す。音声は、白いプラグをつ なぐと左音声が、赤いプラグ をつなぐと右音声が記録され ます。

別売りのS映像ケーブルを使

録画画像がより鮮明になりま す。ビデオやテレビにS

(S1)映像端子がついている ときは、AV接続ケーブルの 黄色端子(映像)のかわりに 別売りのS映像ケーブルで本 機のS1映像端子とビデオ、ま たはテレビのS(S1)映像端 子を接続することをおすすめ します。

DV方式の高解像度を生かす ためにはこの接続を行ってく 72 total

メニューの「画面表示」を「パネル」にしてください。 (お買い上げ時は「パネル」に設定されています。)

🚹 カセットを準備する。

本機 :録画用カセットを入れる。

再生機:ビデオから録画するときは、録画ずみのカセッ

トを入れる。

- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 8 本機を録画一時停止にする。
 - ●録画ボタンを2つ同時に押し、すぐにIIー時停止ボタン を押す。



4 再生側のビデオを再生する。または、録画し たいテレビ番組を受信する。 ビデオやテレビの画像が液晶画面またはファインダーに 出る。


5 録画したい場面でⅡ一時停止ボタンを押して 録画を始める。

ダビングが終わったら 本機で録画を停止し、再生機で再生を停止する。

ビデオやテレビから録画する(つづき)

i.LINKケーブル(DVケーブル)でつなぐ 本機とDV端子を持っている他のビデオ機器 を1本のi.LINKケーブル(DVケーブル)別売 り)でつなぎ、本機で録画・編集ができます。

デジタルで信号のやりとりをするので、画 質、音質の劣化がほとんどありません。

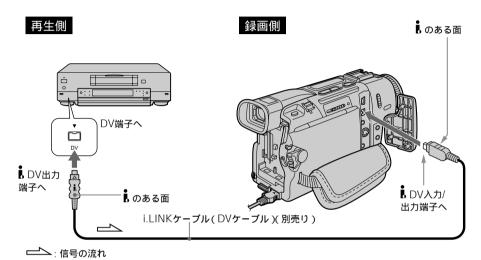

i.LINKケーブル(DVケーブ ル)で本機と接続できるのは 1台だけです

デジタルダビング編集中は モニター映像に色ムラが出る ことがありますが、ダビング された画像には影響ありませ ん。

再生一時停止にしている画像は DV端子を使ってダビングす ると粗い画像になります。 また、本機で再生したとき画 像がぶれることがあります。

録画を始める前に

画面表示ボタンを押して画面表示を出してから、液晶画面やファインダーに「DV入力」の表示が出ることを確認してください。表示は両方の機器に出ることもあります。

メニューの「画面表示」を「パネル」にしてください。 (お買い上げ時は「パネル」に設定されています。)

力セットを準備する。

本機:録画用力セットを入れる。

ビデオから録画するときは:再生側のビデオに録画ずみのカセットを入れる。

2 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。

- 3 本機を録画一時停止にする。
 - ●録画ボタンを2つ同時に押し、すぐにⅢ一時停止ボタン を押す。



- 4 再生側のビデオを再生する。 DV機器の画像が液晶画面またはファインダーに出る。
- 録画したい場面で
 ��一時停止ボタンを押して 録画を始める。

ダビングが終わったら


本機で録画を停止し、再生機で再生を停止する。

撮影したテープに新しく画像を挿入する

撮影、録画済みテープの指定した部分に、他 のビデオからの映像・音声を挿入(インサー ト編集)できます。

リモコンも使います。

72ページまたは74ページの接続と準備を し、挿入したい部分の入ったテープを他機に 入れておきます。

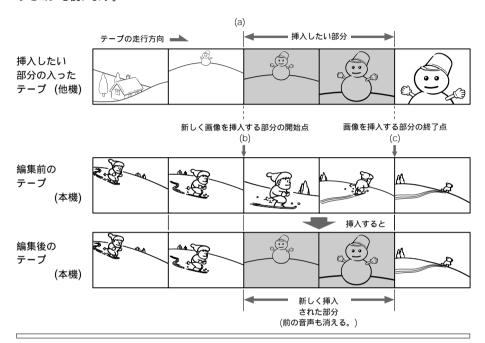

ご注意

新しく挿入された部分の編集 前の映像と音声は消えます。


他のビデオで録画したテープ に挿入すると

画質や音質が劣化することが あります(本機以外のDCR-TRV107Kを含む) 本機で録 画されたテープに挿入するこ とをおすすめします。

新しく挿入された部分を再生 すると

終了点の画像や音声が乱れる ことがありますが、故障では ありません。

LPモード時は、開始点と終了 点の画像と音声が乱れること **76** があります。

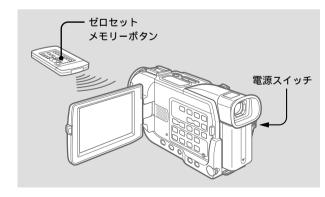

本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。

終了点を設定せずに録画する ときは 手順3、4をとばします。 終了したいところで■停止ボ タンを押します。

- ② 他機(再生側)で、挿入したい部分(a)の少し前で、再生一時停止状態にする。
- 本機で、挿入部分の終了点(c)を探し、再生 一時停止状態にする。
- 4 リモコンのゼロセットメモリーボタンを押す。 「ゼロセットメモリー」が点滅し、挿入部分の終了点が記憶され、テープカウンター値が「0:00:00」になる。



- 5 本機で、挿入部分の開始点(b)を探し、録画 一時停止状態にする。
 - ●録画ボタンを2つ同時に押す。



6 他機(再生側)のⅡ一時停止ボタンを先に押し、数秒後に本機のⅡ一時停止ボタンを押す。 本機の挿入部分に、新たにビデオ(再生側)の映像と音声が記録され始める。

テープカウンター値が「0:00:00」の付近で、本機は自動的に停止になり、ゼロセットメモリーが解除される。

終了点の位置を変える

手順5の後でリモコンのゼロセットメモリーボタンをもう1度押し、「ゼロセットメモリー」表示を消して、手順3からやり直す。

記録済みテープに音声を追加する・アフレコ

録画済みテープの指定した部分に音声を追加できます。撮影時の音声は消えません。

次のいずれかで、音声を録音してください。

ご注意

- 16BITモードで記録された テープには、アフレコでき ません。(93ページ)
- LPモードで記録された テープには、アフレコでき ません。(93ページ)
- NDV入力/出力端子からは アフレコできません。
- テープの無記録部分にはアフレコできません。

すべての接続をすると 追加する音声は、以下の順番 で優先されて録音されます。

- マイク(プラグインパワー)端子
- インテリジェントアクセサ リーシュー
- 映像/音声端子
- 内蔵マイク

i.LINKケーブル(DVケーブル)が接続されていると アフレコできません。


本機で録画されたテープに アフレコすることをおすすめ します。

他のビデオ(本機以外の DCR-TRV107Kを含む)で 録画したテープでアフレコす ると音質が劣化することがあ ります。

誤消去防止状態のカセットで は


アフレコできません。誤消去 防止ツマミを元に戻してくだ さい。

別売りの外部マイクをマイク端子につなぐ

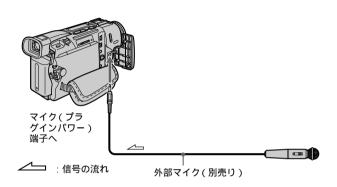

AV接続ケーブルでテレビなどとつないで画像と音声を確認することができます。アフレコする音声はスピーカーから出力されません。テレビかヘッドホンで確認してください。


別売りの外部マイクをインテリジェントアクセサ リーシューにつなぐ

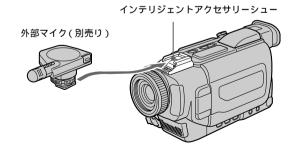

ご注意

映像/音声端子または内蔵マイクでアフレコするときは、S1映像端子、映像/音声端子から映像は出力されません。画像は液晶画面またはファインダーで確認してください。アフレコする音声はヘッドホンで確認してください。

映像/音声端子にオーディオ機器などをつなぐ

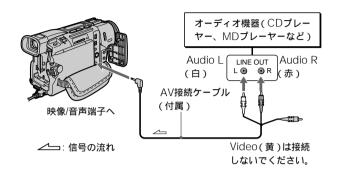

内蔵マイクでアフレコする場合

接続は不要です。

アフレコする

上記のいずれかの接続をして、次の操作をします。



- 本機に録画済みカセットを入れる。
- 2 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。

記録済みテープに音声を追加する - アフレコ(つづき)

より正確にアフレコするには 再生中にアフレコを終了した いところで、あらかじめリモ コンのゼロセットメモリーボ タンを押しておきます。その あと手順3からアフレコをは じめると、アフレコの終了点 で自動的に録音が止まりま す。

- 3 アフレコの開始点を決める。
 - ▶再生ボタンを押して再生し、アフレコを始めたいところでⅡ──時停止ボタンを押す。
- 4 アフレコボタンを押す。
 緑色の●Uマークが出る。
- 5 Ⅱ一時停止ボタンを押すと同時に、オーディオ機器またはマイクで追加する音声を出す。 画像を再生しながら、ステレオ2に追加する音声を記録する。
- 6 アフレコを終了したいところで■停止ボタンを押す。

アフレコした音声を聞く

アフレコしたテープを再生する。

メニューの **切**の項目の音声ミックスで撮影時の音声(ステレオ1)とアフレコした音声(ステレオ2)の音のバランスを調整します。(91ページ)



お買い上げ時はステレオ1のみの音声が出るように設定されています。メニューでバランスを調整しても、電源をはずして5分たつとバランスはステレオ1のみの音が出る設定に戻ります。

タイトルを入れる

CM $\mathcal{O}^{\mathcal{H}}$

| カセットメモリー付きカセットを使う | と、タイトルを入れられます(イン | デックスタイトラー機能)。再生する と、タイトルを入れた場面から約5秒 | 間タイトルが出ます。

本機にあらかじめ登録してある8種類 のタイトルと、自分で作ったオリジナ ルタイトル2種類(84ページ)の中から好みのものが選べます。また、タイトルの色やサイズ、表示位置も選べます。



誤消去防止状態のカセットで は

タイトルを入れられません。 誤消去防止ツマミを元に戻し てください。

オリジナルタイトルを入れる ときは 手順4で「①」を選びます。

テープの無記録部分には タイトルを入れられません。

テープの途中に無記録部分が あると

タイトルが正しく表示されないことがあります。

本機で入れたタイトルは


- インデックスタイトラー機能付きのMin JN ビデオでのみ見られます。
- 他機で頭出ししたとき、インデックスデータとして誤検出されることがあります。

タイトルがたくさん打込まれている、または他のデータが記録されているテープにはメモリー不足でタイトルを入れられないことがあります。この場合は、不要なデータを消去してください。

タイトルを出したくないとき メニューで「タイトル表示」 を「切」にします。(93ペー ジ)




- [撮影スタンバイ中][撮影中][再生一時停止中]または[再生中]に メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- ② 選択/囲決定ダイヤルを回して、**四**を選び、 押して決定する。
- ③ 選択/囲決定ダイヤルを回して、「タイトル」 を選び、押して決定する。
- ④ 選択/囲決定ダイヤルを回して、□を選び、 押して決定する。



5 選択/囲決定ダイヤルを回して、入れたいタイトルを選び、押して決定する。

タイトルが点滅する。



タイトルを入れる(つづき)

設定表示と表示順

- •「色設定」
 - しろ↔きいろ↔むらさき ↔あか↔みずいろ↔み どり↔あお
- 「サイズ設定」
 ちいさい→おおきい
 12文字をこえるタイトルには「おおきい」サイズの設定はできません。
- 「位置設定」 「ちいさい」サイズは9段 階、「おおきい」サイズは8 段階から選べます。

1つのカセットに記憶できる タイトルは 平均5文字で20タイトルです。ただし、カセットメモリーに日付データ/フォトデータ/か容量いっぱいに入っているときは、平均5文字で11タイトルです。1つのカセットのカセットメモリーに入る各データの容量は次の通りです。

- 日付データ 6つ
- フォトデータ 12枚
- ・ カセットラベル1つ

カセットメモリーの容量がいっぱいのときは「カセットメモリーがいっぱいでは」のお知らせメッセージが出ます。不要なタイトルを消してください。

6 色、サイズ、位置を選択する。

表示されているタイトルの色、サイズ、位置でよいとき は手順6にすすむ。

1 選択/押決定ダイヤルを回して、「色設定」または「サイズ設定」、「位置設定」を選び、押して決定する。

選べる項目が出る。



2選択/囲決定ダイヤルを回して、希望の項目を選び、押して決定する。



3 必要なだけ1、2を繰り返す。

タイトルを確認し、選択/押決定ダイヤルを 押す。

[再生中] [再生一時停止中] [撮影中] のとき [打込み中] の表示が出る。約5秒後に表示が消え、タイトルが記憶される。



[撮影スタンバイ中]のとき

[打込みよやく]の表示が出る。スタート/ストップボタンを押して撮影を始めると同時に[打込み中]の表示になり、約5秒後に表示が消え、タイトルが記憶される。



タイトルを消す

電源スイッチを「カメラ」または「ビデオ」に してメニューボタンを押す。

メニュー画面が出る。

2 メニューで 四を選び、押して決定する。



3 選択/囲決定ダイヤルを回して、「タイトル消去」を選び、押して決定する。

タイトル消去画面が出る。



選択/押決定ダイヤルを回して、消したいタイトルを選び、押して決定する。

「消去しますか?」の表示が出る。



(5) 消去するタイトルを確認し、選択/囲決定ダイヤルを回して、「消去」を選び、押して決定する。

「消去」が「消去します」の表示にかわる。

⑥ 選択/囲決定ダイヤルで「消去します」を選び、押して決定する。

消去されると、「完了」と表示される。


オリジナルタイトルを作る



20文字以内のタイトルを自分で作って2種類までカセットメモリーに記憶できます。

撮影スタンバイ状態で、カセットを入れてタイトルを作成中に5分以上たつと自動的に電源が切れます作成中のタイトルは残っています。一度電源スイッチを「切(充電)」にしてから、もう1度はじめからやり直してください。

5分以上かかりそうなときは「ビデオ」にしておくかカセットを取り出しておけば電源は切れません。

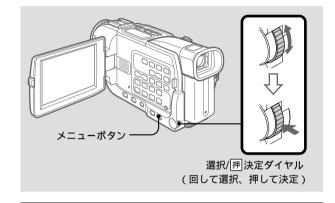

- 1 [カメラ]または[ビデオ]のときメニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- ② 選択/囲決定ダイヤルを回して、**四**を選び、 押して決定する。
- 3 選択/囲決定ダイヤルを回して、「タイトル」 を選び、押して決定する。



4 選択/押決定ダイヤルを回して、「図を選び、 押して決定する。



[きごう]を選ぶと

アルファベットや数字などが 選べる画面が出ます。[かな] を選ぶと、元の画面に戻りま す。


漢字変換機能はありません [きごう]にある漢字以外を タイトルに使うことはできません。

文字を消すとき [←]を選ぶと一番後ろの文字 が消えます。


空白をいれたいときは [-&?!]の文字列の、 空白部分を選んでください。 5 選択/囲決定ダイヤルを回して、「オリジナル1 作成」または「オリジナル2作成」を選び、押し て決定する。



⑥ 選択/厘決定ダイヤルを回して、希望の文字 列を選び、押して決定する。



7 選択/厘決定ダイヤルを回して、希望の文字を選び、押して決定する。



- 多 手順6、7を繰り返して希望のタイトルを作る。
- ・選択/押決定ダイヤルを回して、[完成]を選び、押して決定する。
 タイトルが記憶される。
- メニューボタンを押してメニュー画面を消す。

作成したタイトルを変更する

手順5で、変更したいオリジナルタイトルを選び、選択/押決 定ダイヤルを押す。[←]を選び、ダイヤルを押して文字を消 し、文字を選び直す。

カセットに名前を付ける - カセットラベル



カセットメモリー付きカセットには、10文字までの名前を付けることができます。

名前を付けたカセットを入れ、電源スイッチを入れると、付けた名前が自動的に約5秒間表示されます。


誤消去防止状態のカセットで け

カセットに名前をつけられません。誤消去防止ツマミを元に戻してください。


タイトルがたくさん打込まれている、または他のデータが記録されているテープにはメモリー不足でカセットになまえをつけられないことがあります。この場合は、不要なデータを消去してください。

タイトルが入れてあると カセットの名前が表示される ときに、カセットに記憶され ているタイトルが4つまで画 面に出ます。

文字を入れるスペースが10 文字分よりも少ないとき カセットメモリー容量がいっぱいになっています。スペースが表示されている分だけ文字を入れることができます。

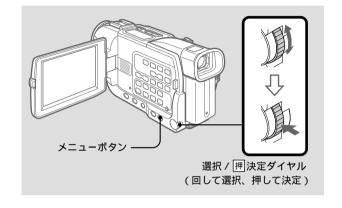

- 名前を付けたいカセットを入れる。
- 2 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 3 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。



[きごう]を選ぶと アルファベットと記号が選べ ます。[かな]を選ぶと、元の 画面に戻ります。

漢字変換機能はありません [きごう]にある漢字以外を 使うことはできません。

文字を消すとき [←]を選ぶと、一番後ろの文 字が消えます。

空白をいれたいときは [-&?!]の文字列の、 空白部分を選んでください。 **5** 選択/||押決定ダイヤルを回して、「カセットラベル作成」を選び、押して決定する。

カセットラベル作成画面が出る。



 選択/囲決定ダイヤルを回して、希望の文字 列を選び、押して決定する。



7 選択/囲決定ダイヤルを回して、希望の文字を選び、押して決定する。



- 手順6、7を繰り返して希望のカセットラベルを作る。
- 9 選択/押決定ダイヤルを回して、[完成]を選び、押して決定する。
 カセットラベルが記憶される。

作成したカセットラベルを消す 手順6で[←]を選んで消す。

を作るときと同じ手順で作り直す。

作成したカセットラベルを変更する カセットラベルを変更したいカセットを入れ、カセットラベル

メニューで設定を変える


画面上のメニュー項目を、選択/押決定ダイ ヤルで選択し、本機のお買いあげ時の設定を 一部変更することができます。

次の順で選択します。 メニュー画面→アイコン→項目→設定内容

メニュー項目は

以下のアイコン(絵文字)で 区別されています。

- ▼ マニュアル設定
- 10 カメラ設定
- ビデオ設定
- 「IIII パネル/VF設定
- □ メモリー設定
- [4] プリント設定
- ☑ カセットメモリー設定
- □ テープ設定
- **河 初期設定**
- ETC その他

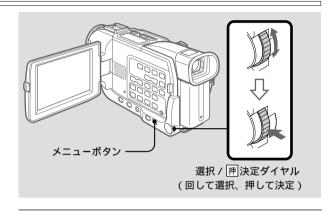

🚺 電源スイッチを[カメラ][ビデオ]または 「メモリー」にしたときに メニューボタンを押す。

「カメラ」のとき

フ」の
マニュアル接定
「ログワクムAE」
ログフログラムAE
ログラットフェット
ログラットフェット
ロボウイトバランス
コイトシャッター
ロ スタンバイ [メニュー]で終了

「ビデオ」のとき



「メモリー」のとき



選択/||押決定ダイヤルを回して、希望のアイ コンを選び、押して決定する。



3 選択/囲決定ダイヤルを回して、希望の項目 を選び、押して決定する。



選択/押決定ダイヤルを回して、設定を変更 し、押して決定する。



6 必要なだけ手順2~4を繰り返す。 手順2に戻るには、選択/押決定ダイヤルを回して 「⊋戻る」を選び、ダイヤルを押す。

詳しくは「各設定項目の説明」(90ページ)をご覧ください。

メニュー画面を消す

メニューボタンを押す。

メニューで設定を変える(つづき)

各設定項目の説明 お買い上げ時は、下表の 印側に設定されています。

電源スイッチの位置によって、操作できる項目に違いがあります。本機の画面には、その時使 える項目のみ表示されます。

アイコン/項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
™ プログラムAE		被写体や撮影状況により適した調節を自動的に 行う。(38ページ)	「カメラ」 「メモリー」
ピクチャー エフェクト		画像にテレビや映画のような特殊効果を加える。 (35、47ページ)	「ビデオ」 「カメラ」
デジタル エフェクト		デジタル機能を使って、画像に演出を加える。 (36、48ページ)	「ビデオ」 「カメラ」
ホワイトバランス		ホワイトバランスを調整する。(31ページ)	「カメラ」 「メモリー」
オートシャッター	λ	明るいとき、自動的に電子シャッターが働く。	 「カメラ」
	切	明るいときでも、自動的に電子シャッターが働 かない。	
団 セルフタイマー	切	セルフタイマーを使わない。	 「カメラ」
_	λ	セルフタイマーを使って撮影する。	「メモリー」
デジタルズーム -	切	デジタルズームが働かない。 10倍までのズームが働く。	「カメラ」
	20 x	ズームが10倍を超えると20倍までデジタル ズームが働く。(18ページ)	-
_	120 x	ズームが10倍を超えると120倍までデジタル ズームが働く。(18ページ)	-
ワイドTV	切	ワイド録画モードにしない。	 「カメラ」
_	λ	ワイド録画モードにする。(32ページ)	=
 手ぶれ補正	λ	手ぶれ補正が働く。	 「カメラ」
_	切	手ぶれ補正が働かない。三脚を使用するときに 自然な画像になる。	-
 N.S.ライト	λ	NIGHTSHOTライトを使用する。(20ページ)	 「カメラ」
	切	NIGHTSHOTライトを使用しない。	・ 「メモリー」
コマ撮り	切	コマ撮り機能を働かせない。	 「カメラ」
	λ	コマ撮り機能を働かせる。	
インターバル録画	λ	インターバル録画機能を働かせる。(42ページ)	「カメラ」
_	切	インターバル録画機能を働かせない。	
_	設定	インターバル録画機能の「ウェイトタイム」と 「録画タイム」を設定する。(42ページ)	

手ぶれ補正は

- 手ぶれ補正が「入」になってコンパージョンレンズ(別売いても、手ぶれが大きすぎるり)を取り付けると、手ぶれ と、補正しきれないことがあ ります。
 - 補正が効きにくくなります。

アイ	コン / 項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
V	バイリンガル	切	ステレオ音声または主 + 副音声で再生する。 (154ページ)	「ビデオ」
		メイン	左音声または主音声で再生する。	
		サブ	右音声または副音声で再生する。	
	 音声ミックス	-	音声モードST1→ST2間のパランスを調節する。(80ページ)	「ビデオ」
			ST1 A ST2	
	A/V入力→DV 出力	切	本機を通してデジタルの画像音声をアナログ出 力します。	「ビデオ」
		λ	本機を通してアナログの画像音声をデジタル出 力します。(71ページ)	
	パネルの明るさ	-	パネルの明るさを選択/押決定ダイヤルを回し、バーで調整する。 暗くなる	「ビデオ」 「カメラ」 「メモリー」
			▲	
	パネルバック	明るさノーマル	液晶画面の明るさを標準にする。	「ビデオ」 -
	ライト	明るい	液晶画面を明るくする。	「カメラ」 「メモリー」
	パネル色のこさ	-	液晶画面の色のこさを選択/厘決定ダイヤルを 回し、バーで調節する。 うすくなる	「ビデオ」 「カメラ」 「メモリー」
	VFバック	明るさノーマル	ファインダーの明るさを標準にする。	「ビデオ」
	ライト	明るい	ファインダーを明るくする。	「カメラ」 「メモリー」
	静止画設定			
		—————————————————————————————————————	連写しない。	「メモリー」
		マルチ画面 連写	9枚の静止画を連写する。(106ページ)	
	画質	ファイン	高画質で静止画を記録する。(98ページ)	 「ビデオ 」
		スタンダード	標準の画質で静止画を記録する。(98ページ)	「メモリー」
	ムービー設定			
	 画像サイズ	320×240	動画を320×240サイズで記録する。(100ページ)	 「ビデオ」
		160×112	動画を160×112サイズで記録する。(100ページ)	「メモリー」
	メモリー残量表示	オート	以下の時にメモリー残量を表示する。 ・電源スイッチを「メモリー」にしてから5秒間。 ・[メモリーモード中 または【ビデオモード中】 に、メモリースティック を入れてから5秒間。 ・[メモリーモード中]にメモリー残量が1分未満になったとき。 ・動画記録が終了してから5秒間。	「ビデオ」 「メモリー」
		λ	メモリー残量を常に表示する。	

「パネルバックライト」の「明る い」を選ぶと

- 撮影時のバッテリー使用時間
- が約1割短くなります。 ・バッテリー以外の電源で使う ときは自動的に「明るい」に なります。
- 「VFバックライト」の「明るい」 を選ぶと
- 撮影時のバッテリー使用時間 が約1割短くなります。
- バッテリー以外の電源で使う ときは自動的にVFバックラ イトは明るいになります。

メニューで設定を変える(つづき)

アイコン / 項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
□プリントマーク	Д	プリントしたい静止画にプリントマークをつける。(140ページ)	「ビデオ」
	切	静止画のプリントマークを解除する。	- 「メモリー」
プロテクト	Д	静止画を誤消去しないようにする。(135ページ)	 「ビデオ」
	切	静止画の誤消去防止指定を解除する。	- 「メモリー」
スライドショー		スライドショーをする。(133ページ)	「メモリー」
全消去		プロテクトのかかっていない全ての静止画を消 去する。(138ページ)	「メモリー」
フォーマット	戻る	フォーマットを中止する。	「メモリー」
	フォーマット	本機に入れた"メモリースティック"をフォーマット(初期化)する。 1「フォーマット」の項目を選び、選択/押決定ダイヤルを押す。 2 選択/押決定ダイヤルを回し、「フォーマット」を選び、選択/押決定ダイヤルを押す。 3 画面に「フォーマットします」と表示されたら、選択/押決定ダイヤルを押す。「フォーマット中」の表示が点滅する。「完了」と表示されると終了。	
オートフォトコピー		テープの静止画を" メモリースティック " にコ ピーする。(117ページ)	「ビデオ」
	戻る	分割プリントを中止する。	「メモリー」
	同画面	同画面分割プリントを実行する。(142ページ)	-
	異画面	異画面分割プリントを実行する。(142ページ)	-
	プリントマー ク付き	プリントマークを付けた画像を記録順に並べて プリントする。	
日付/時刻	切	日付/時刻を入れずにプリントする。	「メモリー」
	年月日	年月日を入れてプリントする。(142ページ)	-
	日時分	日時分を入れてプリントする。(142ページ)	

フォーマットについて

- ・付属または別売りの"メモリースティック"はお買い上げ時にフォーマット(初期化)済みです。あらためてフォーマット(初期化)する必要はありません。
- 「フォーマット中」と表示されている間は電源スイッチを切り換えたりボタン操作をしないでください。
- "メモリースティック"の誤消 去防止スイッチが「LOCK」 になっていると、フォーマット(初期化)できません。
- 「メモリースティックフォーマットエラー」と表示されたときは、フォーマット(初期化)してください。

フォーマット(初期化)すると "メモリースティック"の記録 内容は消去されます 画像にプロテクトをかけていて も消去されます。

□ プリント設定は 外部プリンタ(別売り)を取り 付けたときのみ使えます。

アイコン / 項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
個 タイトル		タイトルを入れたり、オリジナルタイトルを作ることができる。(81、84ページ)	「ビデオ」 「カメラ」
タイトル消去		タイトルを消去する。(83ページ)	「ビデオ」 「カメラ」
タイトル表示	λ	タイトルを入れてあるところでタイトルを出す。	「ビデオ」
	切	タイトルを出さない。	
Cメモリーサーチ	λ	サーチ時にカセットメモリーを使用する。 (51ページ)	「ビデオ」
	切	サーチ時にカセットメモリーを使用しない。	_
カセットラベル 作成		カセットに名前を付ける。 (86ページ)	「ビデオ」 「カメラ」
全消去		カセットメモリーのデータをすべて消去する。	「ビデオ」 「カメラ」
◯ 録画モード	SP	SP(標準)モードで録画する。	「ビデオ」
	LP	SPモードの1.5倍の録画時間で録画する。長時間録画できる。	「カメラ」
音声モード	12BIT	12ビット(2つのステレオ音声)の記録ができる。	「ビデオ」 「カメラ」
	16BIT	16ビット(高音質で1つのステレオ音声)の記録ができる。	-
テープ残量表示	オート	以下のときにテープ残量を表示する。 ・電源/テープを入れた後、テープ残量が確定してから8秒間。・▶再生ボタンまたは画面表示ボタンを押してから8秒間。・早送り、巻き戻し、ピクチャーサーチ中。	「ビデオ」 「カメラ」
	λ	テープ残量を常に表示する。	-

LPモードについて

- LPモードでは本機で記録し たテープを本機で再生するこ とをおすすめします。他機で 記録したテープを本機で再生 すると、モザイク状のノイズ が現れることがあります。
- LPモードで記録するとき は、本機の性能を最大限に生 かすためにソニー製の Master (マスター) DVテー プをおすすめします。
- アフレコしたいときはSP モードで録画してください。 LPモードで録画したテープ にはアフレコできません。
- テープの途中で、SP/LPモードを切り換えると、再生画像 が乱れたり、タイムコードが 正しくつながらないことがあ ります。

音声モードを「16BIT」にする アフレコできません。

音声モードが16ビットで記録 されたテープでは 音声ミックスのバランス調節を することができません。

メニューで設定を変える(つづき)

アイニ	コン/項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
	日時あわせ		日付・時刻を合わせる。(12ページ)	「カメラ」
				「メモリー」
7.	オートTVオン	切	-	 「ビデオ」
	-	λ	SUPER LASER AVLINK機能を使うとき、自動的にソニー製テレビの電源を入れる。 (27ページ)	- 「カメラ」 「メモリー」
T	∇入力切りかえ	ビデオ1 ビデオ2 ビデオ3	SUPER LASER AVLINK機能を使うとき、自動的にソニー製テレビの入力を切り換える。 (27ページ)	「ビデオ」 「カメラ」 「メモリー」
_	切	-		
>	メニュー文字	ノーマル	通常の大きさでメニュー表示をする。	 「ビデオ」
t	ナイズ	2×	選択されたメニュー項目を縦2倍角で表示する。	- 「カメラ」 「メモリー」
- 5	デモモード	λ	本機の機能を一覧できる。	「カメラ」
	-	切	デモンストレーションを表示しない。	_

デモモードについて

- カセットが入った状態では操 作できません。
- お買い上げ時は「スタンバイ」という設定になっています。これは10分後にデモンストレーションが始まる設定です。

カセットを入れるか、電源スイッチを「カメラ」以外にするか、メニューで「切」にすれば解除されます。再び「スタンバイ」にするにはメニューで「入」にしたまま電源スイッチをいったん「切(充電)」にし、「カメラ」に戻します。

- NIGHTSHOTスイッチを 「入」にしていると、
 - "NIGHTSHOT"が表示され、デモンストレーションは始まりません。また、メニューでも「デモモード」が選べません。

イコン / 項目	設定	設定の意味(参照ページ)	電源スイッチの位置
データコード	日付/	データコードボタンを押したとき、日付・時刻	「ビデオ」
	カメラ	またはカメラデータを表示する。	「メモリー」
	データ	(24、119ページ)	_
	日付データ	日付・時刻を表示する。	
		(24、119、122ページ)	
時差補正	_	時差の設定をする。	「カメラ」
		選択/厘決定ダイヤルを回して時差を設定する	「メモリー」
		と、時刻も時差に合わせて変わる。時差を0に	
		設定すると、補正前の時間に戻る。	
おしらせブザー	メロディー	撮影スタート/ストップ時や、誤った操作をした	「ビデオ」
		ときにメロディーが鳴る。	「カメラ」 -
	ノーマル	メロディーのかわりにブザーが鳴る。	「メモリー」
	切	メロディー、ブザー音が鳴らない。	_
リモコン	Д	付属のワイヤレスリモコンが働く。	 「ビデオ」
	 切	リモコンが働かない。他機のリモコンによる誤	「カメラ」
		動作を防ぐ。	「メモリー」
画面表示	パネル	タイムコードなどの画面表示を液晶画面とファ	「ビデオ」
		インダーに出す。	「カメラ」
	 ビデオ出力/	テレビ画面にも画面表示を出す。	「 メモリー 」
	パネル		
録画ランプ	Д	本体前面の録画ランプが撮影中に点灯する。	 「カメラ」
	切	本体前面の録画ランプが撮影中に点灯しなくな	「メモリー」
		る。被写体に撮影していることを意識させずに	
		撮影できる。	
プログラム		プログラムの作成、実行をする。(67ページ)	 「ビデオ」
エディット			
エディット設定		デジタルプログラムエディットでダビングする	 「ビデオ」
		ときに、録画機を操作するための設定とタイミ	
		ング補正をする。(61ページ)	

ご注意

「画面表示」が「ビデオ出力//パネル」のとき画面表示ボタンを押すと、外部入力ができなくなります。

電源をはずして5分以上たつと「音声ミックス」「リモコン」「バイリンガル」「ホワイトバランス」はお買い上げ時の設定に戻ります。

その他のメニュー項目は電源を はずしても設定を保持します。 被写体に接近して撮るとき「録画ランプ」が「入」になっていると録画ランプの赤色が被写体に反射して映ることがあります。その場合は、「録画ランプ」を「切」にすることをおすすめします。

" メモリースティック "を使う - はじめに

付属の"メモリースティック"は、画像を記録し、 見たい画像を簡単に再生するほか、以下のような ことができます。

- 画像をテープから"メモリースティック"、"メモリースティック"、"メモリースティック"からテープへ取りこむ。
- 別売りのパソコン接続キット等を使用し、パソ コンに画像データを取りこむ。
- 画像の消去、プロテクト、プリントマーク操作。

静止画の圧縮形式(JPEG)

本機は、撮影した静止画データをJPEG(Joint Photographic Experts Group)方式で圧縮/記録しています。ファイル拡張子は「.jpg」です。

動画の圧縮形式(MPEG)

本機は、撮影した動画データをMPEG (Moving Picture Experts Group)方式で圧縮/記録しています。ファイル拡張子は「.mpg」です。

画像のデータファイル名

静止画の場合

- 本機の画面表示:100-0001


- パソコンの画面表示: Dsc00001.jpg

動画の場合

- 本機の画面表示: MOV0001

- パソコンの画面表示: Mov00001.mpg

"メモリースティック"について



- 誤消去防止スイッチを「LOCK」にすると記録、 消去ができなくなります。
 モデルによっては、スイッチの位置や形状が異なる場合があります。
- 大切なデータは、バックアップを取っておくことをおすすめします。
- 以下の場合、データが破壊されることがあります。
 - 読み込み中、書き込み中に"メモリースティック"を抜いたり、本機の電源を切った場合
- 静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所で 使用した場合
- 端子部に触れたり、金属を接触させないでください。

- ラベルの貼り付け部には、専用ラベル以外は貼らないでください。
- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。
- 以下のような場所でのご使用や保管は避けてください。
 - 高温になった車の中や炎天下など気温の高い 場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
- 持ち運びや保管の際は、"メモリースティック" に付属の収納ケースに入れてください。

パソコンでフォーマット(初期化)した "メモリースティック"は

パソコン (Windows OS/Macintosh OS)で フォーマットした"メモリースティック"は、本機 での動作を保証致しません。

画像の互換性について

- 本機は(社)電子情報技術産業協会にて制定された統一規格"Design rule for Camera File system"に対応しています。
 - 統一規格に対応していない機器(DCR-TRV900,DSC-D700/D770)で記録された静止画像は本機では再生できません。
- 他機で使用した"メモリースティック"が本機で 使えないときは、92ページの手順にしたがい本 機でフォーマット(初期化)をしてください。 フォーマットすると"メモリースティック"に記 録してあるデータは全て消去されますので、ご 注意ください。
- " Memory Stick "(" メモリースティック ") (Memory Stick です。
- WindowsおよびActive Movie、DirectShow は、米国Microsoft Corporationの米国および その他の国における登録商標または商標です。
- MacintoshおよびMac OS、QuickTimeは、 Apple Computer Inc.の商標です。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは 商標です。なお、本文ではTM、®マークは明記していません。

ファインダーを一番長く伸ば した状態では

" メモリースティック "は出し 入れできません。

アクセスランプ点灯中および 点滅中は


データの読み込み、または書 き込みを行っています。

本機に振動や強い衝撃を与えないでください。また、電源を切ったり、"メモリースティック"やバッテリーを取りはずしたりしないでください。画像データが壊れることがあります。

「メモリースティックエラー」 と表示されたときは "メモリースティック"が壊れ ている場合があります。"メ モリースティック"を交換し てください。


" メモリースティック "を入れる

ファインダーを上げ、"メモリースティック"の▲マークを下の図のようにして奥まで押しこむ。

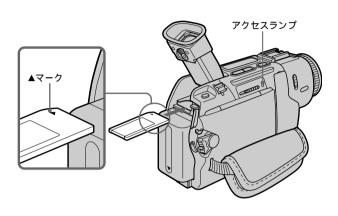

" メモリースティック "を取り出す

ファインダーをあげ --- メモリー取出しつまみを矢印の方向にずらす。

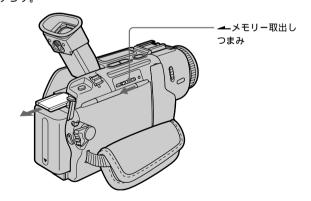

" メモリースティック "を使う - はじめに(つづき)

ご注意

画像によっては、画質モードを変えても、画質に差がない ことがあります。

画質モードの違いは 画像はJPEG方式で圧縮処理 をしてから記録されます。記 録されるときに割り当てられ るメモリー容量は、画質によ り、次のようになります。

画質	メモリー容量
ファインモード	約100Kバイト
スタンダードモード	約60Kバイト

画質表示は 再生時は表示されません。

静止画の画質を選ぶ

あらかじめ静止画記録時の画質を選んで記録できます。お買い 上げ時は「ファイン」に設定されています。



電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 にする。

> ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除) にする。


- タニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- ③ 選択/押決定ダイヤルを回して、□を選び、 押して決定する。



選択/囲決定ダイヤルを回して、「静止画設定」を選び、押して決定する。



5 選択/囲決定ダイヤルを回して、「画質」を選び、押して決定する。



6 選択/押決定ダイヤルを回して、希望の画質を選び、押して決定する。



画質について

設定	意味
ファイン 表示:FINE	画質を優先するときに使います。約1/6に 圧縮されます。
スタンダード 表示:STD	標準の画質です。約1/10に圧縮されます。

" メモリースティック "を使う - はじめに(つづき)


ご注意

静止画の画像サイズは「640 ×480」のみになります。


画像サイズを選ぶ

動画サイズは「320×240」または「160×112」の2種類あり ます。

お買い上げ時は「320×240」に設定されています。

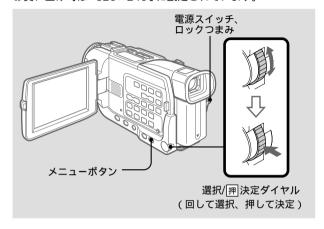


- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除) にする。
- ② メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 3 選択/押決定ダイヤルを回して、□を選び、 押して決定する。



4 選択/押決定ダイヤルを回して「ムービー設定」を選び、押して決定する。



5 選択/押決定ダイヤルを回して、「画像サイズ」を選び、押して決定する。



" メモリースティック "を使う - はじめに(つづき)

6 選択/押決定ダイヤルを回して、希望の画像サイズを選び、押して決定する。



表示は次のように変わります。



動画の画像サイズについて

設定意味		表示	
		記録時	———— 再生時
320 × 240	動画を320×240 サイズで記録する。	∏ 320	□ 320
160 × 112	動画を160×112 サイズで記録する。	1 160	1 160

動画の最大記録時間について

画像サイズ	最大記録時間
320×240	15秒
160×112	60秒

1枚の"メモリースティック"に記録できる静止画枚数の目安

画質モードと画像サイズの設定および被写体の状況で撮影枚数が異なります。下の表の数字は、本機でフォーマットした"メモリースティック"に記録できる枚数です。

4Mバイトタイプ(付属)

ファイン	約40枚
スタンダード	約60枚

8Mバイトタイプ(別売り)

ファイン	約81枚
スタンダード	約122枚

16Mバイトタイプ(別売り)

ファイン	約164枚
スタンダード	約246枚

32Mバイトタイプ(別売り)

ファイン	約329枚
スタンダード	約494枚

64Mバイトタイプ(別売り)

ファイン	約659枚
スタンダード	約988枚

128Mバイトタイプ(別売り)

ファイン	約1319枚
スタンダード	約1978枚

" メモリースティック "を使う - はじめに(つづき)

1枚の"メモリースティック"に記録できる動画の記録時間の目安

画像サイズの設定および被写体の状況で撮影時間が異なります。下の表の数字は、本機でフォーマットした"メモリースティック"に記録できる時間です。

4Mバイトタイプ(付属)

画像サイズ	160×112	320×240
記録時間	約2分40秒	約40秒
8Mバイトタイプ	(別売り)	
画像サイズ	160×112	320 × 240
記録時間	約5分20秒	約1分20秒
16Mバイトタイプ	プ(別売り)	
画像サイズ	160 × 112	320 x 240
記録時間	約10分40秒	約2分40秒
32Mバイトタイプ 画像サイズ	プ(別売り) 160×112	320×240
記録時間	約21分20秒	約5分20秒
64Mバイトタイプ		
画像サイズ	160×112	320 × 240
記録時間	約42分40秒	約10分40秒
128Mバイトタイ	プ(別売り)	
画像サイズ	160×112	320×240
記録時間	約85分20秒	約21分20秒

" メモリースティック " に静止画を撮る - メモリーフォト撮影

" メモリースティック " に静止画を記録でき ます。

電源スイッチを「メモリー」にすると

以下の機能が使えません。

- ワイドTV
- デジタルズーム
- 手ぶれ補正
- SUPER NIGHTSHOT
- ・フェーダー
- ピクチャーエフェクト
- デジタルエフェクト
- タイトル

せん。

- キャンドルモード (表示が点滅します)
- スポーツレッスンモード (表示が点滅します)


静止画を記録中は 電源を切ったりフォトボタン を押したりすることはできま

リモコンのフォトボタンを押 す*と*

押したときに映っている画像 が記録されます。

手順2でフォトボタンを軽く 押すと

画像が瞬間的にまたたきますが、異常ではありません。

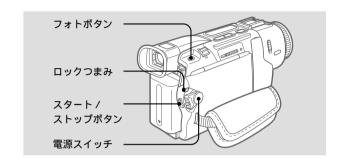

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

電源スイッチを「メモリー」にする。

ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除) にする。

フォトボタンを軽く押したまま、画像を確認する。

画像の明るさとフォーカスが固定され、撮影が可能になる。撮影するとき、明るさとフォーカスは画面の中央部分の被写体に合わせて調整されます。

記録可能な枚数



緑の●が点滅から点灯に変わり、撮 影可能となる。

3 フォトボタンを深く押す。



「カシャ」とシャッター音がして、画像が静止画になる。 バーのスクロール表示が終わると、 記録が完了する。


ボタンを深く押したときの画像が"メモリースティック"に記録される。

連続して撮る(連写)

あらかじめ下記の設定をしてメモリーフォト撮影をすると、以 下の連写ができます。

> マルチ画面連写 9枚の静止画を連続撮影して9分割の画面に表示する。



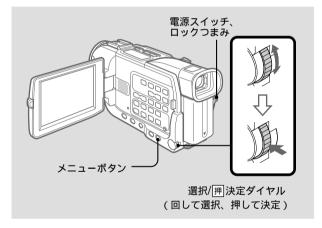

- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除) にする。
- 2 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。

③ 選択/厘決定ダイヤルを回して、□を選び、 押して決定する。



④ 選択/囲決定ダイヤルを回して、「静止画設定」を選び、押して決定する。



- 5 選択/囲決定ダイヤルを回して、「連写」を選び、押して決定する。
- **6** 選択/囲決定ダイヤルを回して、「マルチ画面 連写」を選び、押して決定する。



" メモリースティック "の容量がいっぱいになると「メモリースティックのメモリーがいっぱいです」と表示され、 メモリーフォト撮影は終了します。

連写の設定について

設定	意味(画面に出る表示)	
切	連続して撮影しません。	
マルチ画面連写	約0.5秒間隔で9枚の静止画を連続して撮影し、9分割された1つの画面に表示します。(🔠)	Ŋ

"メモリースティック"に静止画を撮る - メモリーフォト撮影(つづき)

ご注意

次の場合、セルフタイマーは 自動的に解除されます。


- セルフタイマーメモリー フォト撮影を実行したあ と。
- 電源スイッチを「切(充電)」または「ビデオ」にしたとき。

画像の確認

本体のフォトボタンを軽く押 して、画像を確認できます。 深く押すと、セルフタイマー 撮影が始まります。

セルフタイマーメモリーフォト撮影

セルフタイマーを使って" メモリースティック "に静止画を記録できます。リモコンも使えます。

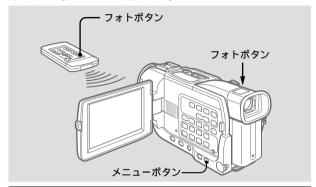

- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除) にする。
- 2 メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- ③ 選択/押決定ダイヤルを回して、団を選び、 押して決定する。
- 4 選択/押決定ダイヤルを回して、「セルフタイマー」を選び押して決定する。
- 5 選択/囲決定ダイヤルを回して、「入」を選び 押して決定する。
- メニューボタンを押してメニュー画面を消す。
- 7 フォトボタンを深く押す。 セルフタイマーの秒読みが始まる。秒読み中はブザー音が鳴り、2秒前にブザー音が速くなる。ボタンを押してから10秒後に、自動的に撮影される。

セルフタイマーを止めるとき

メニューの「セルフタイマー」で「切」を選ぶ。リモコンを使って撮影を中断することはできません。

テープの画像を静止画として取りこむ

テープに記録された画像を、"メモリース ティック"に静止画として記録できます。 また、他機の画像を取りこんで、"メモリースティック"に静止画として記録できます。

アクセスランプ点灯中および 点滅中は

本機に振動や強い衝撃を与えないでください。また、電源を切ったり、"メモリースティック"やバッテリーを取り出したりしないでください。画像データが壊れることがあります。

画面に「メモリースティック を確認してください」と表示 されたら

フォーマットの形式が違うなど本機で認識できない"メモリースティック"を使用しています。フォーマット形式をご確認ください。

再生中にフォトボタンを軽く 押すと

テープは一時停止します。


テープに記録された音声は 記録できません。

タイトルは

記録できません。フォトボタンを押し込んで画像を記録しているときは、タイトルは表示されません。

リモコンのフォトボタンを押 すと

押したときに映っている画像 が記録されます。

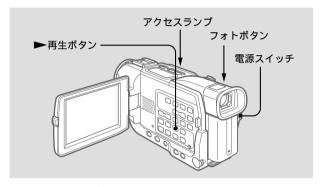

- ・ 録画済みのテープを入れておいてください。
- あらかじめ" メモリースティック "を入れておいてください。
- **1** 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② ▶再生ボタンを押す。 テープの画像が映る。
- 画像を取り込みたい部分でフォトボタンを軽く押したまま、画像を確認する。



テープの画像が一時停止し、キャプ チャー表示が出る。このとき記録は されません。

4 フォトボタンを深く押す。



バーのスクロール表示が終わると、 記録が完了する。

ボタンを深く押したときの画像が"メモリースティック"に記録される。テープの画像は再生に戻る。

テープの画像を静止画として取りこむ(つづき)


別売りのS映像ケーブルを使うと

録画画像がより鮮明になります。ビデオやテレビにS (S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの 黄色端子(映像)のかわりに 別売りのS映像ケーブルで、本機のS1映像端子とビデオやテレビのS(S1)映像端子を接続することをおすすめしま


DV方式の高解像度を生かす ためにはこの接続を行ってく ださい。

他機をつないで静止画を取りこむ

AV接続ケーブルを使う

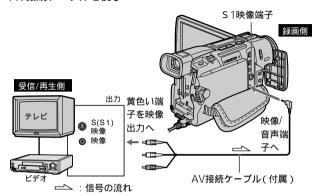

i.LINKケーブル(DVケーブル)を使う

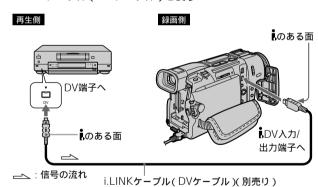

メニューで「画面表示」を「パネル」にしてください。 (お買い上げ時は、「パネル」に設定されています。)

- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② 他機のビデオなどで再生を始める。または録 画したハテレビを受信する。 他機の画像が映る。
- 3 109ページの手順3~4を行う。

" メモリースティック " に動画を撮る - MPEGムーピー撮影

" メモリースティック " に音声つきで動画を 記録することができます。


ご注意

音声はモノラルで記録されま す。

電源スイッチを「メモリー」 にすると

以下の機能が使えません。

- ワイドTV
- デジタルズーム
- 手ぶれ補正
- SUPER NIGHTSHOT
- フェーダー
- ピクチャーエフェクト
- デジタルエフェクト
- タイトル
- キャンドルモード (表示が点滅します)
- スポーツレッスンモード (表示が点滅します)

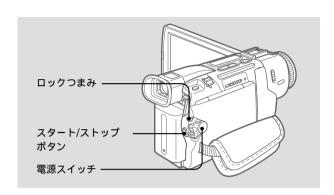


あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除) にする。
- 2 スタート/ストップボタンを押す。

撮影が始まり、録画ランプが点灯する。

メニューの「画像サイズ」を「160×112」に設定したときは、最大60秒まで録画します。

ただし、メニューの「画像サイズ」を「320×240」に設定したときは、録画時間は最大15秒までになります。



撮影を中止する/終了する スタート/ストップボタンを押す。

テープの画像を動画として取りこむ

テープに記録された画像を、"メモリース ティック"に動画として記録できます。 また、他機の画像を取りこんで、"メモリースティック"に動画として記録できます。

ご注意

- ミニDVテープの音声が 48KHzでも、32KHzに変 換されて記録されます。
- ステレオで記録された音声 はモノラルに変換されて記 録されます。

アクセスランプ点灯中および 点滅中は

本機に振動や強い衝撃を与えないでください。また、電源を切ったり、"メモリースティック"やバッテリーを取りはずしたりしないでください。画像データが壊れることがあります。

タイトルは

記録できません。スタート/ストップボタンを押し込んで画像を記録しているときは、タイトルは表示されません。

テープに記録されたカメラ データは


取りこめません。

「メモリースティックに録画 できません[音声エラー]」と 表示されたときは

本機では取りこめない音声で 記録されています。他機を再 生機としてAV接続ケーブル を使って外部入力してくださ い。(113ページ)

記録中は

カセットを取り出さないでください。カセット取り出し中は音声を記録しません。

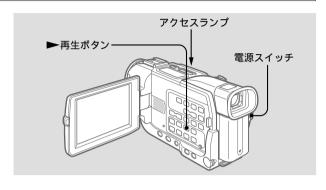


- 録画済みのテープを入れておいてください。
- あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。
- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② ▶再生ボタンを押す。
 テープの画像が映る。
- ③ 画像を取り込みたい部分の開始点でスタート/ストップボタンを押す。

録画ランプが点灯する。

メニューの「画像サイズ」を「160×112」に設定したときは、最大60秒まで録画します。

ただし、メニューの「画像サイズ」を「320×240」に設定したときは、録画時間は最大15秒までになります。



撮影を中止する/終了する。 スタート/ストップボタンを押す。

ご注意

次の場合、◇○表示が点滅します。"メモリースティック"を入れ直し、乱れのない画像を記録してください。

- ダビングを繰り返した等で 記録状態の悪いテープ
- テレビチューナーユニット 使用時の電波状態が悪く、 乱れた画像を取りこもうと したとき

別売りのS映像ケーブルを使うと


録画画像がより鮮明になります。ビデオやテレビにS

(S1)映像端子がついているときは、AV接続ケーブルの 黄色端子(映像)のかわりに 別売りのS映像ケーブルで本機のS1映像端子とビデオ、またはテレビのS(S1)映像端子を接続することをおすすめします。

DV方式の高解像度を生かす ためにはこの接続を行ってく ださい。


他機をつないで動画を取りこむ

AV接続ケーブルを使う

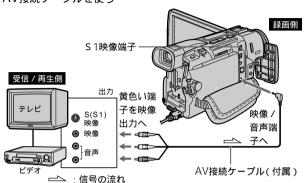

音声はモノラルで記録されます。

i.LINKケーブル(DVケーブル)を使う

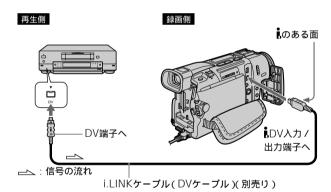

メニューで「画面表示」を「パネル」にしてください。


(お買い上げ時は、「パネル」に設定されています。)

- 本機の電源スイッチを「ビデオ」にする。
- 2 他機のビデオなどで再生を始める。または録画したハテレビを受信する。 他機の画像が映る。
- 3 112ページの手順3を行う。

静止画を重ねて撮る - メモリーミックス

"メモリースティック"に記録してある静 止画を、カメラで撮影している動画に重 ねることができます。

- M. クロマキー(メモリークロマキー) イラストや枠などの静止画を使い、静止画の 青色の部分を抜いて動画と重ねる。
- M. ルミキー(メモリールミキー) 手書きイラストやタイトルなどの静止画を使い、静止画の明るい部分を抜いて動画に重ねる。旅行やイベントの前にあらかじめタイトルを"メモリースティック"に入れておくと便利です。
- C. クロマキー(カメラクロマキー) 背景などの静止画に動きのある被写体を重ね る。(青色を背景に被写体を撮影し、青色の 部分を抜く。)
- M.オーバーラップ(メモリーオーバーラップ) オーバーラップフェーダーと同様に、"メモ リースティック"に記録してある静止画か ら、カメラで撮影している動画にフェードイ ンをする。

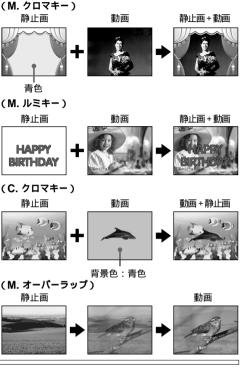

ご注意


MPEGムービー撮影した動画 にメモリーミックスすること はできません。

付属の"メモリースティック" には

サンプルとして20枚の画像が記録されています。

- M. クロマキー用 18枚 (枠など) 100-0001~100-0018
- C. クロマキー用 2枚 (背景になる絵など) 100-0019~100-0020

サンプル画像は プロテクトされています。 (135ページ)

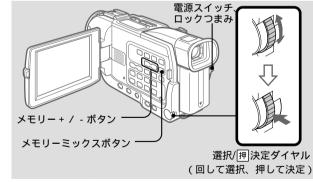

- 記録用のテープを入れておいてください。
- あらかじめ" メモリースティック "を入れておいてください。
- 電源スイッチを「カメラ」または「メモリー」 にする。

ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除)にする。

ご注意

重ねる静止画に白い部分が多いと、小画面で表示したときにはっきりと見えないことがあります。

パソコンで加工した画像データや他機で撮影した画像データは

本機で再生できないことがあります。

記録中は

カセットを取り出さないでく ださい。カセット取り出し中 は音声は記録しません。

電源スイッチが「メモリー」 のときは

M.オーバーラップは選択できません。

② [撮影スタンバイ中]に メモリーミックスボタンを押す。

> 最後に撮影した静止画、または最後に合成した静止画が 画面の右下に出る。



– 静止画 ファイルナンバー

③ メモリー +/- ボタンを押して、重ねたい静 止画を選ぶ。

前の画像を出すときは、メモリー - ボタンを押す。 次の画像を出すときは、メモリー + ボタンを押す。

4 選択/囲決定ダイヤルを回してモードを選ぶ。



- 静止画

次の順で変わります M. クロマキー→M. ルミキー →C. クロマキー→ M.オーバーラップ

5 選択/押決定ダイヤルを押す。



静止画が動画と重なる。 M.オーバーラップを選んだとき は、静止画と動画がオーバー ラップし、スタンバイ状態にな る。

静止画を重ねて撮る - メモリーミックス(つづき)

撮影中は

モードを選び直すことはでき ません。 **6** 選択/|| 決定ダイヤルを回して、効果を調節する。

調節する内容は以下の通り。

M. クロマキー	静止画の、青色の部分の抜き具合。
M. ルミキー	静止画の、明るい部分の抜き具合。
C. クロマキー	動画の、青色の部分の抜き具合。
M. オーバーラップ	調節の必要はありません。



バー表示を小さくするほど効果が大き くなる。

静止画を選び直す

手順6の後でメモリー +/- ボタンを押す。または、手順6の後で選択/押決定ダイヤルを押すと、手順4に戻る。(M.オーバーラップを除く)

モードを選び直す

手順6の後で選択/押決定ダイヤルを押す。手順4に戻る。(M. オーバーラップを除く)

メモリーミックスを解除する もう1度メモリーミックスボタンを押す。

テープの静止画を自動記録する・オートフォトコピー


サーチ機能を使って、テープに記録されている静止画のみを"メモリースティック"に順

次取りこんで、記録できます。

アクセスランプ点灯中および 点滅中は

本機に振動や強い衝撃を与えないでください。また、電源を切ったり、"メモリースティック"やバッテリーを取りはずしたりしないでください。画像データが壊れることがあります。

"メモリースティック"の誤 消去防止スイッチが 「LOCK」になっていると 「実行できません」と表示されます。

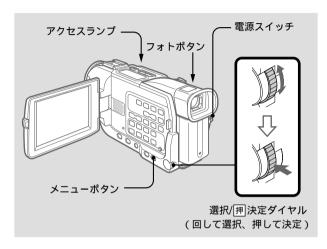

- ・録画済みのテープを入れて、巻き戻しておいてください。
- あらかじめ" メモリースティック "を入れておいてください。
- 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- タニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 3 選択/押決定ダイヤルを回して、□を選び、 押して決定する。



テープの静止画を自動記録する - オートフォトコピー(つづき)

途中で"メモリースティック"を入れかえると前の"メモリースティック"に記録した画像データの続きの画像から記録し始めます。


4 選択/囲決定ダイヤルを回して、「オートフォトコピー」を選び、押して決定する。

「フォトボタンをおしてください」と表示される。



5 フォトボタンを強く押し込む。

テープの静止画が"メモリースティック"に記録される。コピーされた静止画の数が表示され、コピーが終了すると、「コピー終了」と表示される。



コピーを中止する/終了する メニューボタンを押す。

" メモリースティック "の容量がいっぱいになると

「メモリーフル」と表示され、コピーは終了します。

"メモリースティック"を入れ換え、もう1度手順2から操作してください。

静止画を見る - メモリーフォト再生

" メモリースティック " に記録してある静止 画を見ることができます。 また、インデックス表示をすると、画像を6 枚ずつ表示できます。

ご注意

次の場合、正しく再生できないことがあります。

- パソコンで加工した画像データを本機で再生する場合
- 撮影に使った機器以外で画 像データを再生する場合

データファイル名について

- ディレクトリ構造が DCF98規格に準拠していないと、ディレクトリは表示されません。
- ディレクトリ構造が DCF98規格に準拠していないと「メモリースティックディレクトリエラー」と表示されることがあります。このとき、再生は可能ですが、記録することはできません。
- データファイル名が点滅したときは、ファイルが壊れているか、本機で扱えないファイル形式です。


テレビで見るときは

- あらかじめ本機を付属の AV接続ケーブルでつない でおいてください。
- テレビや液晶画面でメモリーフォト再生をすると、 画質が劣化しているように見えることがありますが、 故障ではありません。データ上は問題ありません。
- テレビの音量を下げておいてください。テレビのスピーカーから「ピー」という音(ハウリング)が出ることがあります。

撮影日時/カメラデータは リモコンのデータコードボタ ンを押すと、見ることができ ます。

" メモリースティック "内部 に表示できる画像が1枚もな いときは 「ファイルがありません」の

メッセージが表示されます。

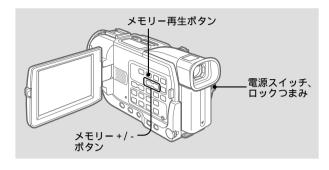

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 にする。

ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除) にする。


- ② メモリー再生ボタンを押す。 最後に撮影した画像が出る。
- **③** メモリー + / ボタンを押して、静止画を選ぶ。

前の画像を見るときは、メモリー - ボタンを押す。 次の画像を見るときは、メモリー + ボタンを押す。

メモリーフォト再生を止める もう1度メモリー再生ボタンを押す。

静止画を見る - メモリーフォト再生(つづき)

静止画再生中の画面表示

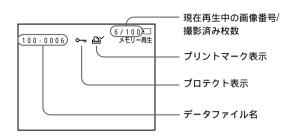

ご注意


インデックス表示をしている ときの画像右上の番号は、 "メモリースティック"の記 録順を示す番号です。データ ファイル名(96ページ)とは 違いますのでご注意くださ い。

パソコンで加工した画像データや他機で撮影した画像データは

インデックス表示ができない 場合があります。

画像を6枚ずつ表示する(インデックス表示)


撮影した画像を6枚ずつ一度に再生できます。画像を検索する ときなどに便利です。

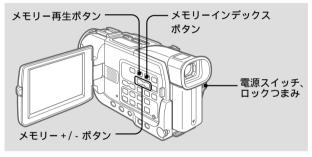

電源スイッチを「ビデオ」または「メモリー」にする。

ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除)にする。

② メモリーインデックスボタンを押す。 インデックス表示をする前に映っていた画像に赤色の▶ マークが表示される。



- 次の6枚を見るときは、メモリー+ボタンを押し続ける。
- 前の6枚を見るときは、メモリー ボタンを押し続ける。

1枚の表示(シングル表示)に戻す メモリー+/- ボタンで▶マークを表示したい画像に移動し、メ モリー再生ボタンを押す。

動画を見る - MPEGムービー再生

" メモリースティック " に記録した動画を見ることができます。

また、インデックス表示をすると、データ ファイル順に静止画も含めた画像を6枚ずつ 表示することができます。

ご注意

次の場合、正しく再生できないことがあります。

- パソコンで加工した画像データを本機で再生する場合
- 撮影に使った機器以外で画像データを再生する場合

テレビで見るときは


- あらかじめ本機を付属の AV接続ケーブルでつない でおいてください。
- テレビの音量を下げておいてください。テレビのスピーカーから「ピー」という音(ハウリング)が出ることがあります。

撮影日時は

リモコンのデータコードボタンを押すと、見ることができ ます。

"メモリースティック"内部 に表示できる画像が1枚もな いときは

「ファイルがありません」の メッセージが表示されます。

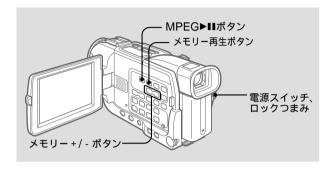

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。


電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 にする。

ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除)にする。

- ② メモリー再生ボタンを押す。 最後に撮影した画像が出る。
- メモリー + / ボタンを押して、動画を選ぶ。 前の画像を見るときは、メモリー - ボタンを押す。 次の画像を見るときは、メモリー + ボタンを押す。
- **4** MPEG▶Ⅱボタンを押して、再生を始める。

MPEGムービー再生を止める MPEG▶Ⅲボタンを押す。

動画再生中の画面表示

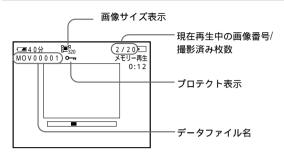

パソコンで画像を見る

パソコンで画像を見るには、別売りのパソコン接 続キットが必要です。

" メモリースティック " に記録した画像をパソコン で見ることができます。

画像の保存形式

"メモリースティック"に記録した画像は、以下の 形式で保存されています。それぞれのファイル形 式の対応アプリケーションがパソコンにインス トールされていることをご確認ください。

静止画: JPEG形式動画/音声: MPFG形式

Active Movie Player (Direct Show) がインストールされていること (動画再生時)。 QuickTime 3.2以降がインストールされていること (動画再生時)。

アプリケーションソフトウェア

アプリケーションソフトのPC動作環境は、CD-ROMに添付されている説明書をご覧ください。

USB接続推奨環境

Windows環境

OS: Microsoft Windows 98/98 Second Edition、Windows Millennium Edition、Windows 2000 Professional 上記のOSが工場出荷時にインストールされていることが必要です。 上記のOS内でもアップグレードされた場合は動作保証は致しません。

CPU: MMX Pentium 200 MHz以上。

USB端子が標準で装備されていることが必要です。

Macintosh環境

Mac OS 8.5.1/8.6/9.0が工場出荷時にインストールされているMacintosh。ただしMac OS 8.6が工場出荷時にインストールされている"CD-ROMドライブがスロットローディングのiMac"、"i.Book"、"Power Mac G4"はMac OS 9.0にアップデートしてご使用ください。

USB端子が標準で装備されていることが必要です。

ご注意

- Windows環境/Macintosh環境とも、1台のパソコンで2つ以上のUSB接続をする場合、またハブをご使用の場合は動作保証致しません。
- 同時に使われるUSB機器によっては動作致しません。
- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- その他本書で登場するシステム名、製品名は一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文では™、®マークは明記していません。

ご注意

" メモリースティック "が入っ ていないと、インストールで きません。


必ず本機に'メモリース ティック 'を入れてください。

USBドライバをインストールする

本機をパソコンに接続するには、お手持ちのパソコンにUSBドライバのインストールが必要です。USBドライバは、パソコン接続キットに付属しているCD-ROMに、画像を見るためのアプリケーションソフトとともに収録されています。

Windows 98/98SE、Windows 2000、Windows Meをお使いの場合

- 1 パソコンの電源を入れ、パソコンを起動する。
- 2 パソコン接続キット(別売り)に付属のCD-ROMを、パソコンのCD-ROMドライブにセットする。
- 3 CD-ROMに入っているアプリケーションソフトの画面が起動したら、「USB Driver Installation for Windows 98/98SE/2000/Me」をクリックする。
- **4** USBドライバのセットアップが始まるので、 最後まで完了する。
- パソコン接続キット(別売り)に付属のUSB ケーブルで、本機のUSB端子とパソコンの USB端子を接続する。



- 6 本機に"メモリースティック"を入れ、ACパワーアダプターを接続して本機の電源スイッチを「メモリー」にする。
 - 本機の液晶画面に「USBモード」と表示され、パソコンからの通信が始まります。パソコンが本機を確認し、Windowsのドライバをインストールします。
- 2種類のUSBドライバをインストールします。途中で中断せずに、最後までインストールを完了する。

パソコンで画像を見る(つづき)


Macintoshをお使いの場合

- **1** パソコンの電源を入れ、Mac OSを起動する。
- ② パソコン接続キット(別売り)に付属のCD-ROMを、パソコンのCD-ROMドライブに セットする。
- 3 CD-ROMドライブのアイコンをダブルク リックし、ウィンドウを開く。
- ◆ OSの入っているハードディスクのアイコン をダブルクリックし、ウィンドウを開く。
- 5 手順3で開いたウィンドウから、以下の2つのファイルを、手順4で開いたウィンドウの「システムフォルダ」のアイコンの上に移動する(ドラッグ・アンド・ドロップする)
 - Sony Camcorder USB Driver
 - Sony Camcorder USB Shim
- 6 「機能拡張フォルダに入れますか?」と表示されたら「OK」を選択する。
- 7 パソコンを再起動する。

画像を見る

Windows 98をお使いの場合

① パソコンの電源を入れ、Windows 98を起動 する。 ② パソコン接続キット(別売り)に付属のUSB ケーブルで本機のUSB端子とパソコンの USB端子を接続する。



- 3 本機に"メモリースティック"を入れ、ACパワーアダプターを接続する。
- 4 本機の電源スイッチを「メモリー」にする。 本機の液晶画面に「USBモード」と表示されます。
- Windows 98上で「マイコンピュータ」を開き、新しく認識されたドライブ(例:「リムーバブルディスク(D:)」)をダブルクリックする。
 - "メモリースティック"内のフォルダが表示されます。
- 見たい画像ファイルをフォルダの中から選んで、ダブルクリックする。

詳しくは「画像ファイルの保存先とファイル名」(127ページ)をご覧ください。

再生したいファイル	この順でダブルクリックする
静止画	「Dcim」フォルダ 「100msdcf」フォ ルダ 画像ファイル
動画*	「Mssony」フォルダ 「Moml0001」 フォルダ 画像ファイル*

* パソコンのハードディスクにコピーしてから再生する ことをお勧めします。" メモリースティック "から直接 再生すると、画像/音声がとぎれることがあります。

パソコンで画像を見る(つづき)

USBケーブルを抜く/" メモリースティック "を 取り出す

USBケーブルを抜くまたは、"メモリースティック"を取り出すには、以下の操作が必要です。

Windows 2000、Windows Meをお使いの場合

- **1** タスクトレイの中の「ハードウェアの取り外し」 アイコンより該当するドライブを停止する。
- ② 「安全に取り外すことができる」とメッセージが出てから、USBケーブルを抜く、または "メモリースティック"を取り出す。

Macintoshをお使いの場合

- **1** ソフトウェアを閉じる。 アクセスランプが点灯していないことを確認する。
- ② "メモリースティック"アイコンをごみ箱に捨てる、または「特別」メニューから「取り出し」を選択する。
- 3 "メモリースティック"を取りはずす。

パソコンを使用するときのご注意

- "メモリースティック"
- パソコンでフォーマットした"メモリースティック"は本機での動作は保証致しません。
- Windowsで"メモリースティック"の最適化はしないでください。"メモリースティック"の寿命を縮めます。
- " メモリースティック "内のデータを圧縮しないでください。 圧縮されたデータは本機で使用できなくなります。

ソフトウェア

- アプリケーションソフトによっては、静止画ファイルを開く とファイルサイズが大きくなる場合があります。
- レタッチソフト等を使って加工した画像をパソコンから本機に取り込む場合、または本機の画像を直接加工した場合、画像形式が異なるためファイルエラー表示が出たりファイルが開けない場合があります。

パソコンとの通信

パソコンがサスペンド・レジューム機能、またはスリープ機能 から復帰しても、通信状態が復帰できないことがあります。

ソニーパーソナルコンピューターVAIOシリーズをお使い の場合

パソコン接続キット(別売り)に付属のCD-ROMに収録されている画像処理ソフト使用時、ソフトが強制終了されることがあります。また、MPEGデータを再生すると再生時間が極端に短くなることもあります。その際は下記のホームページで最新ドライバー(Sony MPEG Decoder]を入手してご使用ください。http://www.vaio.sony.co.jp

アップデートプログラムから [Sony MPEG Decoder]を選び、ダウンロードする。


画像ファイルの保存先とファイル名

本機で撮影した画像ファイルは、撮影モードごとにフォルダに まとめられています。

ファイル名の意味は以下の通りです。 9999までの数字が入ります。

には0001から

Windows 98で見たときの例 (本機が認識されたドライブはD:)

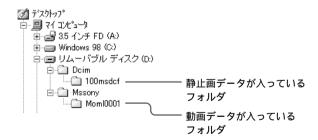

フォルダ名	ファイル名		意味
100msdcf	DSC0	.JPG	静止画ファイル
Moml0001	MOV0	.MPG	動画ファイル

"メモリースティック"で撮った画像をテープにダビングする

あらかじめ" メモリースティック "に記録した静止画やタイトルなどをテープにダビングできます。

ダビング中は以下の操作がで きません


- メモリー再生
- メモリーインデックス
- メモリー消去
- メモリー+/-
- メモリーミックス

インデックス画面は 録画できません。


ダビングー時停止中にエ ディットサーチをすると メモリー再生は停止します。

パソコンで加工した画像データや他機で撮影した画像データは

ダビングできないことがあり ます。

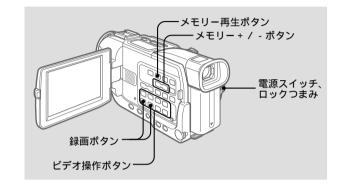

- 記録用のテープを入れておいてください。
- あらかじめ" メモリースティック "を入れておいてください。
- **1** 電源スイッチを「ビデオ」にする。
- ② ビデオ操作ボタンを使って、静止画をダビン グしたい場所を探し、テープを再生一時停止 にする。



3 ●録画ボタンを2つ同時に押し、録画一時停止にする。



録画中または録画スタンバイ 中に画面表示ボタンを押すと タイムコードなど、テープに 関する表示以外に、メモリー 再生表示、ファイル名表示も 見ることができます。

- 4 メモリー再生ボタンを押して、メモリー + / ボタンでダビングしたい静止画を選択する。
- ⑤ Ⅱ一時停止ボタンを押して、録画を始める。 録画を止めたいところでもう1度Ⅲ一時停止ボタンを押す。



他にもダビングする場合は、手順4~5を繰り返す。

ダビングを中止するときは

■停止ボタンを押す。

" メモリースティック " に撮った画像を拡大する - メモリー再生ズーム

" メモリースティック "に記録した静止画を 拡大して見ることができます。 拡大した静止画は見たい部分を選べ、本機の テープや他のビデオにダビングできます。

ご注意

再生ズームで拡大した画像を "メモリースティック"に記録 することはできません。

再生ズーム中は デジタルエフェクトの設定は できません。

再生ズーム中に以下のボタン を押すと解除されます。

- メニュー
- メモリー再生
- メモリーインデックス
- メモリー+/-

再生ズームを加えた画像は電源スイッチが「メモリー」のときもDV入力/出力端子からは出力されません。

MPEGムービー撮影した画 像は

再生ズームはできません。



あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」または「ビデオ」 にする。
 - ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除) にする。
- 2 [メモリー再生中]に 再生ズームボタンを押す。

画像の中心部が拡大され、画像を移動させる方向の↑↓ ← →が表示される。

③ 選択/囲 決定ダイヤルを回して、画像を上下 に動かし、押して決定する。



- ↑: 画像が下に移動する。
- ↓ 画像が上に移動する。
- ④ 選択/囲 決定ダイヤルを回して、画像を左右 に動かし、押して決定する。



- →: 画像が左に移動する。 (ダイヤルを上へ回す。)
- ←: 画像が上に移動する。 (ダイヤルを下へ回す。)

メモリー再生ズームを解除する。


再生ズームボタンを押し、表示を消す。

静止画を順番に自動再生する - スライドショー

画像を順番に自動再生します。 記録された画像のチェックやプレゼンテー ションなどに便利です。

テレビで見るときは あらかじめ本機を付属のAV 接続ケーブルでつないでくだ さい。

設定中に"メモリースティック"を入れ換えると スライドショーは動作しません。"メモリースティック" を入れ換えたら、始めから操作し直してください。

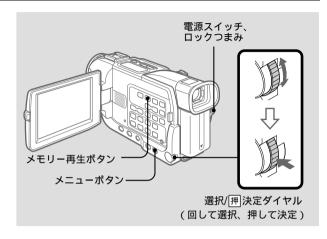


あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」にする。 ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除) にする。
- タニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- 3 選択/押決定ダイヤルを回して、□を選び、押して決定する。



静止画を順番に自動再生する - スライドショー(つづき)

4 選択/囲決定ダイヤルを回して、「スライドショー」を選び、押して決定する。



5 メモリー再生ボタンを押す。

"メモリースティック"の画像が順番に再生される。

スライドショーを中止する メニューボタンを押す。

スライドショーを一時停止する メモリー再生ボタンを押す。

お好みの画像からスライドショーを始める 手順2の前にメモリー + / - ボタンで最初の画像を選んでおく。


大事な画像を残す - プロテクト

大事な画像を誤って消さないために、撮影 した画像を選んで誤消去防止(プロテクト) 指定ができます。

ご注意

画像にプロテクトがかかって いても"メモリースティック"をフォーマットすると "メモリースティック"の内 容はすべて失われます。 フォーマットする前に内容を 確認してください。

"メモリースティック"の誤 消去防止スイッチが「LOCK」になっていると プロテクトは実行できませ ん。

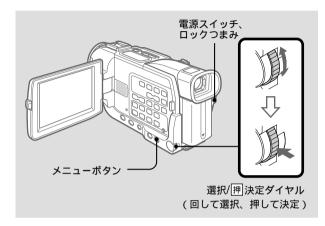

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

電源スイッチを「ビデオ」または「メモリー」にする。

ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除) にする。

- プロテクトする画像を再生する。
- 選択/押決定ダイヤルを回して、□を選び、 押して決定する。



大事な画像を残す - プロテクト(つづき)

5 選択/囲決定ダイヤルを回して、「プロテクト」を選び、押して決定する。



選択/囲決定ダイヤルを回して、「入」を選び、押して決定する。



プロテクトを解除する

手順6で「切」を選び、選択/押決定ダイヤルを押す。

画像を消す・消去


不要になった画像を消去できます。

撮影したすべての画像を消去したり、画像 を選んで消去したりできます。

ご注意

- プロテクトされている画像 は消去できません。プロテクトされている画像を消去 したいときは、あらかじめプロテクトを解除してください。
- 一度消去した画像はもとに 戻せません。消去する前に 内容を確認してください。
- " メモリースティック "の誤 消去防止スイッチが 「LOCK」になっていると 消去できません。

不要になった画像を消去する

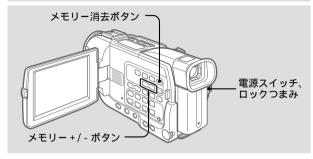

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「ビデオ」または「メモリー」 にする。
 - ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除) にする。
- 2 消去したい画像を再生する。
- 3 メモリー消去ボタンを押す。

「消去しますか?」の表示が出る。




4 もう1度メモリー消去ボタンを押す。 画像が消去される。

画像の消去を中止する 手順4でメモリー - ボタンを押す。

インデックス表示している画像を消す メモリー+/- ボタンで▶マークを表示したい画像に移動してから、手順3と4を行ってください。

すべての画像を消去する

プロテクトのかかっていない画像ファイルをすべて消去します。

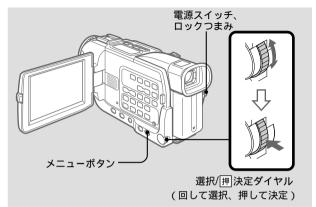

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「メモリー」にする。
 ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除)
 にする。
- タンプランを押してメニュー画面を出す。
- 3 選択/押決定ダイヤルを回して、□を選び、 押して決定する。




選択/厘決定ダイヤルを回して、「全消去」を 選び、押して決定する。



「消去中」と表示されているときは 電源スイッチを切り換えたり、ボタン操作を行わないでください。

5 選択/囲決定ダイヤルを回して、「消去」を選び、押して決定する。

「消去」が「消去します」の表示に変わる。



⑥ 選択/厘決定ダイヤルで「消去します」を選び、押して決定する。

「消去中」と表示され、プロテクトのかかっていないすべての画像が消去されると、「完了」と表示される。



全消去を中止する

手順5で「戻る」を選び、選択/押決定ダイヤルを押す。

プリントマークを付ける・プリントマーク


"メモリースティック"に撮影した画像の中からプリントしたい画像を直接指定してマークを付けることができます。後でプリントするときに便利です。

本機はプリントしたい画像を選択できる DPOF (Digital Print Order Format) 規格 に対応しています。

"メモリースティック"の誤 消去防止スイッチが 「LOCK」になっていると プリントマークは実行できま せん。

MPEGムービー撮影した動画に プリントマークは付けられません。

ファイル名点滅時に プリントマークは実行できま せん。

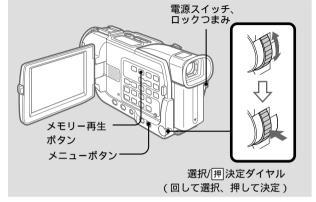

あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。

- 電源スイッチを「ビデオ」または「メモリー」 にする。
 - ロックつまみが右側になっているときは、左側(解除) にする。
- 2 プリントマークを付ける画像を再生する。
- **③** メニューボタンを押してメニュー画面を出す。
- ④ 選択/囲決定ダイヤルを回して、□を選び、 押して決定する。



5 選択/囲決定ダイヤルを回して、「プリントマーク」を選び、押して決定する。



⑥ 選択/押決定ダイヤルを回して、「入」を選び、押して決定する。




プリントマークを解除する 手順6で「切」を選び、選択/I押決定ダイヤルを押す。

プリンター(別売り)を使う

別売りのプリンターを使ってプリントペー パーに画像をプリントできます。

詳しくはプリンターの取扱説明書をご覧ください。

静止画をプリントするには、いろいろなプリント方法がありますが、ここでは本機のメニューで過を選んでプリントする方法を説明します。

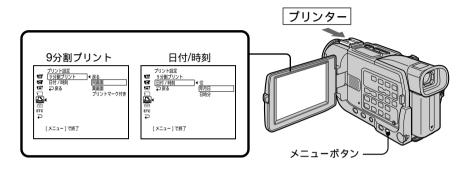

マルチ画面連写した画像はシールプリントできません。

次の画像はプリントできません。

- メモリースティックに記録 した動画
- 再生ズームを加えた画像
- あらかじめ"メモリースティック"を入れておいてください。
- プリンター(別売り)を本機に取り付けておいてください。

"メモリースティック"に記録した画像をステッカータイプ/9 分割サイズに分割プリントすると9枚のシールプリントができます。

メニューで希望のモードを選んでください。

同画面分割プリント



異画面分割プリント/ プリントマーク付き*



*プリントマークを付けた静止画9枚をプリントします。

記録した日時もプリントできます。

メニューで希望のモードを選んでください。





故障かな?と思ったら

修理にお出しになる前に、もう1度点検して みましょう。それでも正常に動作しないとき は、テクニカルインフォメーションセンター にお問い合わせください。 液晶画面やファインダーに「C::」のような表示が出たときは、自己診断表示機能が働いています。150ページをご覧ください。

撮影中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
スタート/ストップ ボタンを押しても	・電源スイッチが カメラ」になっ ていない。	•「カメラ」にする。	15
テープが走行しない。	テープが終わりになっている。	巻き戻すか、新しいカセットを入れる。	14,25
	•カセットが誤消去防止状態に なっている。	誤消去防止ツマミを元に戻す。または新しいカセットを 入れる。	14
	テープがヘッドドラムに貼りついている (結露)。	•カセットを取り出して、約1 時間してからもう1度入れ直 す。	158
電源が途中で切れる。	•撮影スタンパイ状態が5分以上続いたとき、パッテリーの消耗を防ぎ、テーブを保護するために自動的に電源が切れます。	•電源スイッチを「切 充電)」 にしてから、もう1度「カメ ラ」にする。	
	バッテリーが消耗している。	充電されたバッテリーを取り付ける。	
ファインダーの画像が はっきりしない。	視度調節が正しくない。	視度調節する。	17
手ぶれ補正が働かない。	メニューの「手ぶれ補正」が「切」に なっている。	メニューで「入」にする。	90
オートフォーカスが 働かない。	手動ピント合わせになっている。	フォーカスボタンを押し、 自動調節にする。	41
	•オートフォーカスが働きにくい 状態で撮影している。	手動でピントを合わせて撮影する。	41

故障かな?と思ったら(つづき)

撮影中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
ファインダーの画像が 消えている。	液晶画面が開いている。	液晶画面を使って撮影しない ときは液晶画面を閉じる。	16
ろうそくの火やライトなど を暗い背景の中で撮ると、 縦に帯状の線が出る。	背景とのコントラストが強い被写 体の場合に出る現象で、故障では ありません。		
明るい被写体を写すと、 縦に尾を引いたような 画像になる。	スミア現象といい、故障ではあり ませ <i>ん</i> 。		
画面に白点が出ることがあ る。	スローシャッターやキャンドル モード、SUPER NIGHTSHOT モードのときに出る現象で、故障 ではありません。		
液晶画面やファインダーに 見慣れぬ画面が現れる。	カセットを入れずに電源を「カメ ラ」にして10分たつと、自動的に デモンストレーションが始まりま す。	カセットを入れるとデモンス トレーションが中断される。 デモンストレーションが出な いようにすることもできます。	94
画像の色が正しくない。	NIGHTSHOTが入」になってい る。	「切」にする。	19
画面が白すぎて画像が見えない。	•明るいところでNIGHTSHOTを 「人」にしている。	∙「切」にする。	19
	•逆光補正が働いている。	•「切」にする。 	19
シャッター音が出ない。	メニューの「お知らせブザー」が 「切」になっている。	「お知らせブザー」を「メロ ディー」または「ノーマル」に する。	95
テレビやコンピューターの 画面を撮影すると黒い帯が 出る。		メニューの「手ぶれ補正」を 「切」にする。	90

再生中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
ビデオ操作ボタンが働かない。	電源スイッチが ビデオ」になっていない。	「ビデオ」にする。	23
ビデオ再生ボタンが働かない。	テープが終わりになっている。	テープを巻き戻す。	25
画像に横線が入る。 またはぼけたり 映らなかったりする。	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカセッ トできれいにする。	158
音声が小さい。または 聞こえない。	・音量を最小にしている。・メニューの「音声ミックス」が「ST2」側になっている。	音量を大きくする。「音声ミックス」を調節する。	23 80、91
撮影日を画面に出して 日付サーチできない。	 ・カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。 ・メニューの「Cメモリーサーチ」が切」になっている。 ・テープの始めや途中に無記録部分がある。 	・カセットメモリー付きカ セットを使う。 •「入」にする。	53 93 53
タイトルサーチできない。	 ・カセットメモリーの付いていないカセットを使っている。 ・メニューの「Cメモリーサーチ」が切」になっている。 ・タイトルが入っていない。 ・テープの始めや途中に無記録部分がある。 	・カセットメモリー付きカセットを使う。 ・「入」にする。 ・タイトルを入れる。	51 93 81 51
アフレコした音声が聞こ えない。	メニューの「音声ミックス」が 「ST1」側になっている。	「音声ミックス」を調節する。	80、91
タイトルが出ない。	メニューの「タイトル表示」が「切」 になっている。	「人」にする。	93

故障かな?と思ったら(つづき)

撮影中・再生中			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
電源スイッチを「ビデオ」 「カメラ」「メモリー」にして も動作しない。	 バッテリーが消耗している/消耗が近い/取り付けられていない。 ACパワーアダプターのプラグがコンセントからはずれている。 	・充電されたバッテリーを取り付ける。・コンセントに差し込む。	8、9 11
 エンドサーチが働かない。	カセットメモリーの付いていない カセットで、撮影後にカセットを		22
	取り出した。 ・カセットを入れてからエンド サーチボタンを押すまでに、1 度も撮影していない。		22
エンドサーチが誤動作する。	テープの始めや途中に無記録部分 がある。		22
バッテリーの消耗が早い。	・周囲の温度が極端に低い。・充電が不充分。・バッテリーそのものの寿命。	満充電する。新しいバッテリーに交換する。	9 8
バッテリー残量表示が正し くない。	・温度が極端に高いまたは低いと ころで長時間使用している。		
	• バッテリーそのものの寿命。	新しいバッテリーに交換する。	8
	•バッテリーが消耗している。	充電されたバッテリーを取り付ける。	8,9
	•残量表示にズレが生じた。	●満充電する。	9
バッテリー残量が充分ある のに電源がすぐ切れる。	残量表示にズレが生じた。	満充電すると残量が正しく表示される。	9
カセットが取り出せない。	・電源 バッテリーやACパワーア	•電源をきちんと接続する。	8,11
	ダプター がはずれている。 ・バッテリーが消耗している。	充電されたバッテリーを取り付ける。	8,9
■や≜が点滅し、カセット取出しスイッチ以外働かない。	結露している。	カセットを取り出して、約1時間してからもう1度入れ直す。	158
カセットメモリー付きのカ セットを使用しているのに カセットメモリー表示が出 ない。	カセットの金メッキ端子が汚れて いる。または、ゴミが付着してい る。	金メッキ端子をクリーニング する。	154
テープ残量表示が出ない。	メニューの「テープ残量表示」が 「オート」になっている。	常にテープ残量を出したいと きは「テープ残量表示」を「入」 にする。	93

" メモリースティッ	ク "操作中		
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
操作を受け付けない。	電源スイッチが「メモリー」に なっていない。	•「メモリー」にする。	98
	• " メモリースティック "が入って いない。	• " メモリースティック "を入 れる。	97
撮影ができない。	すでにメモリー容量いっぱいに 撮影している。	• 不要な画像を消去してから 撮影する。	137
	フォーマットの形式の異なる"メ モリースティック"を入れた。	フォーマットするか、別の "メモリースティック"を入 れる。	92、 105
	• " メモリースティック 'の誤消去 防止スイッチが LOCK 」になっ ている。	•「LOCK」を解除する。	96
画像を消去できない。	ブロテクトされている。"メモリースティック"の誤消去 防止スイッチが「LOCK」になっている。	・プロテクトを解除する。 ・「LOCK」を解除する。	136 96
フォーマットが実行でき ない。	" メモリースティック 'の誤消去防 止スイッチが LOCK 」になってい る。	「LOCK」を解除する。	96
全消去が実行できない。	" メモリースティック 'の誤消去防 止スイッチが LOCK 』になってい る。	「LOCK」を解除する。	96
プロテクトが実行できない。	・" メモリースティック 'の誤消去 防止スイッチが LOCK 」になっ ている。	•「LOCK」を解除する。	96
	プロテクト操作をしたい画像が表示されていない。	・メモリー再生ボタンを押し て画像を表示する。	107
プリントマークが実行でき ない。	• " メモリースティック 'の誤消去 防止スイッチが LOCK 』になっ	「L○CK」を解除する。	96
	ている。 ・ブリントマーク操作をしたい画 像が表示されていない。	・メモリー再生ボタンを押し て画像を表示する。	119
オートフォトコピーが実行 できない。	• " メモリースティック 'の誤消去 防止スイッチが LOCK」になっ ている。	•「LOCK」を解除する。	96
	- バッテリーが消耗している。 ・バッテリーが消耗している。	充電されたバッテリーを取り付ける。またはACパワーアダプター/を使う。	8、9、 11
正しい画像サイズで再生できない。	他機で撮影した画像を再生しよう とすると画像サイズが正しく表示 されないことがありますが故障で はありません。		

故障かな?と思ったら(つづき)

その他			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
タイトルを入れられない。	カセットメモリーの付いていない力セットを使っている。	カセットメモリー付きカセットを使う。	81
	カセットのメモリーがいっぱい になっている。	ほかのタイトルを消去する。	83
	カセットが誤消去防止状態に なっている。	•誤消去防止ツマミを元に戻 す。	14
	・無記録部分にタイトルを入れよ うとしている。	•録画された部分にタイトル を入れる。	81
カセットに名前を付けられない。	カセットメモリーの付いていない力セットを使っている。	◆カセットメモリー付きカ セットを使う。	86
	カセットのメモリーがいっぱい になっている。	•不要なタイトルを消去する。	83
	・カセットが誤消去防止状態に なっている。	•誤消去防止ツマミを元に戻 す。	14
デジタルプログラム エディットが働かない。	・録画機側の入力切換ができてい ない。	・接続を確認して録画機側の 入力切換スイッチを設定し 直す。	58,59
	・ソニー以外のDV機器と接続している。	操作を「リモコン」にする。	61
	無記録部分にプログラム設定しようとしている。	・録画された部分に設定し直 す。	67
	本機と録画機の録画のタイミングが合わない。	タイミング補正をする。	65
付属のワイヤレスリモコンが働かない。	・メニューの「リモコン」を「切」に している。	•「入」にする。	95
13 Eu 13 - GCV 16	•リモコンと本体のリモコン受光 部の間に障害物がある。	•障害物を取り除く。	
	リモコンの乾電池の⊕極と⊝極が、正しく入っていない。	•⊕極と⊝極を正しく入れる。	165
	• 乾電池そのものの寿命。	•新しい乾電池に交換する。	165
外部入力しているのに 液晶画面やファインダーに 画像が映らない。	メニューの「画面表示」が「ビデオ 出力/パネル」になっている。	「パネル」にする。	95

その他			
こんなときは	これが原因です	次のことを点検してください	参照ページ
おしらせブザーが5秒間鳴 りつづける。	•結露している。	•カセットを取り出して、約1 時間してからもう一度入れ 直す。	158
	・本機に異常が発生している。	•カセットを入れ直し、再度 操作し直す。	
電源が入っているのに操作できない		バッテリーまたはACパワー アダプターを取りはずし、約 1分後再びバッテリーまたは ACパワーアダプターを取り 付け電源を入れる。それでも 操作できないときは、 RESETボタンを先のとがっ たもので押す。(この操作を すると日時を含めすべての 設定が解除されます。)	11、 163
本体に取り付けたバッテ リーを充電中、表示窓に何も 表示が出ない。または、表示 窓のバッテリーマークが点 滅する。	・バッテリーが正しく取り付けられていない。・バッテリーが故障している。	・正しく取り付ける。・テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。	8
本体に取り付けたバッテ リーを充電できない。	本機の電源スイッチが「切(充電)」 になっていない。	電源スイッチを「切(充電)」に する。	9


自己診断表示 - アルファベットで始まる表示が出たら

本機には自己診断機能がついています。

これは本機が正しく動作していないときに、ファインダー、液晶画面または表示窓にアルファベットと数字の5桁の表示でお知らせする機能です。表示によって、本機の状態がわかるようになっています。

詳しくは以下の表をご覧になり、各表示に合った対応をしてください。表示の末尾2桁()の数字は、本機の状態によって変わります。

液晶画面、ファインダーまたは表示窓

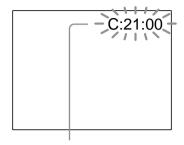

自己診断表示

^гС: : .::

お客様自身で正常に戻せる状態

「E: : 」:

テクニカルインフォメーションセン ターに相談していただく状態

表示	原因	対応の仕方	参照ページ
C:04:	" インフォリチウム "以外のバッ テリーを使用している。	" インフォリチウム "バッテリーをご使 用ください。	155
C:21:	結露している。	カセットを取り出して、約1時間して からもう1度入れ直す。	158
C:22:	ビデオヘッドが汚れている。	別売りのクリーニングカセットできれ いにする。	158
C:31: C:32:	お客様自身で対応できる上記以 外の状態になっている。	カセットを入れ直し、再度操作し直す。電源を一度取りはずし、取りつけ直してから再度操作し直す。	
E:61: E:62:	お客様自身で対応できない状態 になっている。	テクニカルインフォメーションセン ターにご相談ください。その際は、表 示の5桁すべてをお知らせください。 例:E:61:10	


お客様自身で対応できる場合でも、2、3度繰り返しても正常に戻らないときは、テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

警告表示とお知らせメッセージ

液晶画面またはファインダーには、次のよう な表示が出ます。

詳しい説明は、()内のページにありま す。

警告表示



100-0001 ファイル関連の警告

遅い点滅

- ファイルが壊れている
- 扱えないファイル
- 動画ファイルをメモリーミックスしようとした (114ページ)

C:21:00 自己診断表示(150ページ)

□ バッテリー残量に関する警告 遅い点滅

バッテリー残量が少ない 使用状況や環境、バッテリーパックによって は、バッテリー残量が約5分から10分でも警告 表示が点滅することがあります。

▲ 結霧の警告*

速い点滅

• テープが結露している テープを取り出し、電源をはずしてカセット入 れを開けたまま約1時間放置する(158ページ)

◎ "メモリースティック"関連の警告* 遅い点滅

• " メモリースティック "が入っていない

速い点滅

- 認識できない"メモリースティック"が入ってい る(96ページ)
- 取り込めない画像を記録しようとした(113ペー ジ)

◎ "メモリースティック"フォーマット関連の 警告

速い点滅

- " メモリースティック "が壊れている* (96ページ)
- "メモリースティック"が正しくフォーマットさ れていない*(92ページ)

№ テープ関連の警告

遅い点滅

- テープ残量が5分を切った
- テープが入っていない*
- テープが誤消去防止状態になっている* (14ページ)

速い点滅

テープが終わっている*

▲ テープを取り出す必要がある警告*

• テープが誤消去防止状態になっている (14ページ)

速い点滅

- 結露している(158ページ)
- テープが終わっている
- 自己診断表示が出ている(150ページ)

o-m 画像プロテクトの警告*

遅い点滅

画像が消去できないようになっている (135ページ)

4 フラッシュ(別売り)関連の警告 遅い点滅

• 充電中

速い点滅

フラッシュ(別売り)の充電異常

* 警告表示/お知らせメッセージが出るときに、 「おしらせブザー」が鳴ります。

警告表示とお知らせメッセージ(つづき)

お知らせメッセージ

警告表示とともに、以下のお知らせメッセージが出ます。 メッセージにしたがって操作してください。

- バッテリーを取りかえてください(8ページ)
- ・このバッテリーは古くなりました 取りかえてください(8ページ)
- "インフォリチウム "バッテリーをつかってください(9ページ)
- テープが終わっています*
- カセットを入れてください*
- カセットの誤消去防止ツマミを確認してください*(14ページ)
- メニューで日付 時刻をあわせてください(12ページ)
- ヘッドが汚れています/クリーニングカセットをつかってください(158ページ)
- 結露しています カセットを取り出してください*(158ページ) (テープが入っていないとき、メッセージは「結露しています」になります。)
- ダビングプロテクトされています 録画できません*(153ページ)
- 音声モードがちがいます 確認してください*(93ページ)
- 録画モードがちがいます 確認してください*(93ページ)
- テープを確認してください*(78ページ)
- "i. LINK "ケーブルをぬいてください*(78ページ)
- カセットメモリー付きカセットに入れかえてください*
- カセットメモリーがいっぱいです*(82ページ)
- メモリースティックを確認してください*(109ページ)
- メモリースティックのメモリーがいっぱいです*(107ページ)
- ・メモリースティックの誤消去防止ツマミを確認してください*(96ページ)
- ファイルがありません*(119ページ)
- メモリースティックを入れてください*
- メモリースティックに録画できません「音声エラー 1*(112ページ)
- メモリースティックエラー*(97ページ)
- メモリースティックフォーマットエラー*(92ページ)
- メモリースティックディレクトリエラー*(119ページ)
- 全消去中です*
- フォーマット中です*
- 静止画ファイルがありません

^{*} 警告表示/お知らせメッセージが出るときに、「おしらせブザー」が鳴ります。

その他

ビデオカセットについて

使えるビデオカセット

本機はDV方式のビデオカメラレコーダーです。本機には、ミニDVカセットのみ使えます。MmDVマークのついたカセットをお使いください。*

B、Hi 図方式や、WIS、WISO、SWIS、
 SWISO、B、回回 DY、F)方式のビデオカセットは使えません。

* ミニDVカセットには、カセットメモリー付きの ものと、カセットメモリーなしのものがありま す。カセットメモリー付きカセットには**【】** (Cassette Memory)マークが付いています。 本機ではカセットメモリー付きのものを推奨し ています。

カセットメモリー付きのカセットは、カセット 自体にICメモリーを内蔵しています。本機はこのICメモリーを利用して、画像情報(録画日時、タイトルなど)を書き込んだり、呼び出したりします。

カセットメモリー機能は、テープ上に記録された信号を基準にして動作します。テープの始めや途中に1度無記録部分を作ると、信号が不連続になり、タイトルが間違って表示されたり、サーチが誤動作することがあります。無記録部分を作らないために、下記の操作を行ってください。

撮影の途中でテープを出し入れしたり、ビデオモードで再生したり、またはエディットサーチを使った場合には、次の撮影の前にエンドサーチボタンを押し、撮影終了位置に戻す。

無記録部があったり、テープ上の信号が不連続 なものは、上記の点に注意して新たにテープの 最初から最後まで撮影すれば、カセットメモリー機能を正しくお使いいただけます。 カセットメモリー機能付きデジタルビデオカメラレコーダーで録画したテープの上に、機能なしカメラレコーダーで録画したときも同じ症状が出ることがあります。

著作権保護信号について

再生するとき

本機で再生されるカセットに著作権保護のための信号が記録されている場合には、他機を つないで本機の画像を記録するとき記録が制 限されることがあります。

記録するとき

著作権保護のための信号が記録されているカセットは本機で録画することはできません。このようなカセットを録画しようとすると液晶画面やファインダーに「ダビングプロテクトされています 録画できません」の表示が現れます。

なお、ビデオカメラで撮影した画像には、著作権保護のための信号は記録されません。

カセットの**(川**4Kマークについて

この表示は、このカセットで4 キロビットまでメモリーができ ることを示します。なお、本機 は16キロビットのカセット (**CIII**16K マークが本体側面に ついています)まで対応してい ます。 これらは商標です。

Mini DY Digital Video Cassette ミニDVカセットのマークです。

CIII Cassette Memory カセットメモリーのマークです。153

ビデオカセットについて(つづき)

音声多重記録テープを再生するとき

ステレオ音声で二重音声を記録したテープを 再生するときは、下の表のように必要に応じ てメニューの「バイリンガル」を設定してく ださい。(91ページ)


メニューの	再生される音	
「バイリンガル」の設定	ステレオを記 録したテープ	二重音声を記 録したテープ
「切」にする	ステレオ音声	主音声+副音声
「メイン」に する	左音声	主音声
「サブ」にす る	右音声	副音声

本機では二重音声は記録できません。

カセットについてのご注意

ラベルは指定の位置に

カセットにラベルを貼るときは、指定の位置 に正しくお貼りください。故障の原因になり ます。

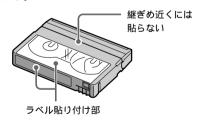

カセットの使用後は


ご使用後は必ずテープを巻き戻してください。(画像や音声が乱れる原因となります)。 巻き戻したテープはケースに入れ、立てて保管してください。

カセットメモリー機能が働かないと きは

カセットを入れなおしてください。金メッキ 端子にゴミ等が付着して機能が働かないこと があります。

金メッキ端子のお手入れ

カセットの金メッキ端子が汚れたり、ゴミが付着したりすると、カセットメモリーを使う機能などが正しく働かないことがあります。カセットの取り出し回数10回を目安にして、綿棒でカセットの金メッキ端子をクリーニングしてください。



InfoLITHIUM(インフォリチウム) バッテリーについて

InfoLITHIUM(インフォリチウム) バッテリーとは?

- "インフォリチウム"バッテリーは、本機や付属のACパワーアダプターとの間で、使用状況に関するデータを通信する機能を持っているリチウムイオンバッテリーです。
- "インフォリチウム"バッテリーが、本機の 使用状況に応じた消費電力を計算してバッ テリー残量を分単位で表示します。

充電について

- 本機をご使用になる前には、必ずバッテリーを充電してください。
- 周囲の温度が10 ~30 の環境で、表示窓に「FULL」が表示される(満充電)まで充電することをおすすめします。これ以外では効率のよい充電ができないことがあります。
- 充電終了後は、ACパワーアダプターを本機のDC IN端子から抜くか、バッテリーを取りはずしてください。

バッテリーの上手な使い方

- 周囲の温度が低いとバッテリーの性能が低下するため、使用できる時間が短くなります。より長い時間ご使用いただくために、次のことをおすすめします。
 - バッテリーをポケットなどに入れて暖かくしておき、撮影の直前、本機に取りつける。
 - 高容量バッテリー「NP-FM70/FM90/ FM91/QM91(別売り)またはNP-QM70(付属),を使用する。
- 液晶画面の使用や再生/早送り/巻戻しなどを頻繁にすると、バッテリーの消耗が早くなります。高容量バッテリー「NP-FM70/FM90/FM91/QM91(別売り)またはNP-QM70(付属)」のご使用をおすすめします。

- 本機で撮影または再生中は、こまめに電源 スイッチを切るようにしましょう。
- 撮影には予定撮影時間の2~3倍の予備 バッテリーを準備して、事前に試し撮りを しましょう。
- バッテリーは防水構造ではありません。水などに濡らさないようにご注意ください。

バッテリーの残量表示について

- バッテリーの残量表示が充分なのに電源がすぐ切れる場合は、再度満充電してください。残量が正しく表示されます。ただし長時間高温で使用したり、満充電で放置した場合や、使用回数が多いバッテリーは正しい表示に戻らない場合があります。撮影時間の目安としてお使いください。
- バッテリー残量時間が約5~10分でも、 ご使用状況や周囲の温度環境によっては バッテリー残量が残り少なくなったことを 警告する△マークが点滅することがあります。

バッテリーの保管方法について

- バッテリーを長期間使用しない場合でも、 機能を維持するために1年に1回程度満充 電にして本機で使い切ってから湿度の低い 涼しい場所で保管してください。
- 本機でバッテリーを使い切るには、カセットを入れずに電源が切れるまで撮影状態にしてください。

バッテリーの寿命について

- バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの容量は少しずつ低下します。使用できる時間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われますので新しいものをご購入ください。
- 寿命は、保管方法、使用状況や環境、バッテリーパックごとに異なります。

i.LINK(アイリンク)について

本機のDV端子はi.LINKに準拠したDV入力/出力端子です。ここでは、i.LINKの規格や特長について説明します。

i.LINKとは?

i.LINKはi.LINK端子を持つ機器間で、デジタル映像やデジタル音声などのデータを双方向でやりとりしたり、他機をコントロールしたりするためのデジタルシリアルインターフェースです。

i.LINK対応機器は、i.LINKケーブル1本で接続できます。多彩なデジタルAV機器を接続して、操作やデータのやりとりができることが考えられています。

複数のi.LINK対応機器を接続した場合、直接つないだ機器だけでなく、他の機器を介してつながれている機器に対しても、操作やデータのやりとりができます。

ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、 操作のしかたが異なったり、接続しても操作や データのやりとりができない場合があります。

ご注意

i.LINKケーブル(DVケーブル)で本機と接続できる機器は通常1台だけです。 複数接続できるDV対応機器と接続するときは、接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

ちょっと一言

i.LINK(アイリンク)はIEEE1394の親しみやすい呼称としてソニーが提案し、国内外多数の企業からご賛同いただいている商標です。

IEEE1394は電子技術者協会によって標準化された国際標準規格です。

i.LINKの転送速度について

i.LINKの最大データ転送速度は機器によって違い、以下の3種類があります。

S100(最大転送速度 約100Mbps*) S200(最大転送速度 約200Mbps)

S400(最大転送速度 約400Mbps)

転送速度は各機器の取扱説明書の「主な仕様」欄に記載され、また、機器によってはi.LINK端子周辺に表記されています。

本機のように特に転送速度の記載がされていない 機器の最大転送速度は「S100」です。

最大データ転送速度が異なる機器と接続した場合、転送速度が表記と異なることがあります。

* Mbpsとは?

「Mega bits per second」の略で「メガビー ピーエス」と読みます。1秒間に通信できるデー タの容量を示しています。100Mbpsならば 100メガビットのデータを送ることができま す。

本機でのi.LINK操作は

他のDV端子付きビデオとつないでダビングする方法については59、74ページをご覧ください。また、本機はビデオ機器以外のソニー製i.LINK(DV)対応機器(パーソナルコンピュータVAIOシリーズなど)とも接続してご使用になれます。接続の際のご注意および、本機に対応したアプリケーションソフトの有無などについては、接続する機器の取扱説明書を合わせてご覧ください。

必要なi、LINKケーブル

ソニーのi.LINKケーブルをお使いください 4ピン 4ピン(DVダビング時)

i.I INK、i は商標です。


海外で使う

本機は外国でもお使いになれます

付属のACパワーアダプターは、AC100V~ 240V・50/60Hzの広範囲な電源でお使いい ただけます。

また、バッテリーも充電できます。ただし、 電源コンセントの形状の異なる国または地域 では、電源コンセントにあった変換プラグア ダプターをあらかじめ旅行代理店でおたずね の上、ご用意ください。電子式変圧器(トラ ベルコンバーター)はご使用にならないでく ださい。故障の原因となることがあります。

海外のコンセントの種類

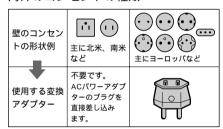

再生画像を見るには、日本と同じカラーテレ ビ方式(NTSC)で、映像/音声入力端子付 きのテレビ(またはモニター)および接続 ケーブルが必要です。

日本と同じカラーテレビ方式(NTSC)を採用している国 または地域(五十音順)

- アメリカ合衆国 大韓民国
- フィリピン
- ・エクアドル 台湾
- プエルトリコ

- ・エルサルバドル ・チリ
- ・ベネズエラ ・ペルー

- カナダ ・キューバ
- ・ドミニカ トリニダードト米領サモア

- グアテマラ
- バコ • ニカラグア
- ボリビア ・ホンジュラス

- グアム ・コスタリカ ・コロンビア
- ・ハイチ ・パナマ
- ミクロネシア

- ・スリナム
- ・バミューダ
- ミャンマー
- セントルシア バルバドス
- メキシコ

時差補下機能について

海外でお使いになるときはメニューで 「FTCI時差補正」を選べば、時差を設定するだ けで時刻を現地時間に合わせることができま す。詳しくは95ページをご覧ください。

お手入れ

結露について

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場 所へ持ち込んだときなどに、本機の心臓部で あるヘッドやテープ、レンズに水滴が付くこ とです。テープがヘッドに貼り付いて、ヘッ ドやテープを傷めたり、故障の原因になりま す。結露が起こると、下のように警告表示が 出ます。ただし、レンズの結露では表示は出 ません。



結露が起きたときは

カセットは直ちに取り出してください。警告 表示が出ている間は、カセット取り出しス イッチ以外は働きません。

電源を切ってカセット入れを開けたまま、結 露がなくなるまで(約1時間)放置してくだ さい。電源を入れてもお知らせメッセージが 出ず、カセットを入れてビデオ操作ボタンを 押しても▲が点滅しなければ使用できます。


ヘッドをきれいにする

ビデオヘッドが汚れると、正常に録画できな かったり、ノイズの多い再生画像になったり します。

次のような症状になったときは、別売りの乾 式クリーニングカセットDVM-12CLDを10 秒間使ってヘッドをきれいにしておきましょ う。

- 再生画面に四角いノイズが出る。
- 再生画面の一部が動かない。
- 再生画像が出ない。
- 録画中に「ダヘッドが汚れています」と 「ねクリーニングカセットをつかってくだ さい」の表示が交互に出る。または❸が点 滅する。

ビデオヘッドが汚れているときの画像







ビデオヘッドがさらに汚れると青一色の画面 になります。

このような画像になったら、クリーニングカ セットをお使いください。

結露が起こりやすいのは 次のように、温度差のある場所 へ移動したり、湿度の高い場所 で使うときです。

- スキー場のゲレンデから暖房 の効いた場所へ持ち込んだと
- 冷房の効いた部屋や車内から 暑い屋外へ持ち出したとき

結露を起こりにくくするために 本機を温度差の激しい場所へ持 ち込むときは、ビニール袋に空 気が入らないように入れて密封 します。約1時間放置し、移動 先の温度になじんでから取り出 します。

ビデオヘッドは 長時間使用すると摩耗します。 クリーニングカセットを使って も鮮明な画像に戻らないとき は、ヘッドの摩耗が考えられま す。このときは、ヘッドの交換 が必要です。テクニカルイン フォメーションセンターにご相 談ください。

スコールや夏の夕立のあと

• 温泉など高温多湿の場所

液晶画面をきれいにする

液晶画面に指紋やゴミがついて汚れたときは、別売りの液晶クリーニングキットを使ってきれいにすることをおすすめします。

レンズのお手入れおよび保管について

- レンズ面に指紋などがついたときや、高温 多湿の場所や、海岸など塩の影響を受ける 環境で使用したときは、必ず柔らかい布な どでレンズの表面をきれいに拭いてください。
- 風通しの良いゴミやほこりの少ない場保管 してください。

カビの発生を防ぐために、上記のお手入れは 定期的におこなってください。

またビデオカメラレコーダーを良好な状態で 長期にわたってご使用いただくためにも、月 に一回程度、ビデオカメラレコーダーの電源 を入れて操作することをおすすめします。

内蔵の充電式ボタン電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と関係なく保持するために充電式ボタン電池を内蔵しています。充電式ボタン電池は本機を使用している限り常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し4か月近く全く使わないと完全に放電してしまいます。充電してからご使用ください。

ただし、充電式ボタン電池が充電されていない場合でも、日時を記録しないのであれば本機を使うことはできます。

充電方法

本機を付属のACパワーアダプターを使ってコンセントにつなぐか、充電されたバッテリーを取り付け、電源スイッチを「切(充電)」にして24時間以上放置する。

主な仕様

雷源部、その他 システム 緑画方式. 回転2ヘッドヘリカルスキャン 雷源雷圧 バッテリー端子入力7.2V 録音方式 回転2ヘッド 12ビット32kHz(ステレオ1、ス 消費電力(バッテリー 2.6W テレオ2) 使用時) (ファインダー使用時) 16ビット48kHz(ステレオ) 3.7W 映像信号 NTSCカラー、EIA標準方式 (液晶画面使用時、明るさ標準) 使用可能力セット Mini マークのついたミニDVカ 動作温度 0 ~+40 セット 保存温度 -20 ~ +60 テープ速度 SP:約18.81mm/秒 74 × 95 × 175 mm 外形寸法(最大突起部を LP:約12.56mm/秒 (幅×高さ×奥行き) 除く) 録画/萬生時間 SP: 60分(DVM60使用時) 太体質量 約 650 g(本体のみ) IP:90分(DVM60使用時) 撮影時総質量* 約 830 g 早送り、巻き戻し時間 2分30秒(DVM60使用時) ゙バッテリーパックNP-QM70、 電子ファインダー:カラー ファインダー テープ(DVM60)、レンズキャッ 摄像素子 1/4型CCD固体撮像素子 プ含む。 約68万画素(有効画素数:約34万 付属品 レンズキャップ(1) 画素) ワイヤレスリモコン(1) ズームレンズ 単3形乾電池(リモコン用)(2) カールツァイス 10倍(光学) 120倍(デジタル) AV接続ケーブル(1) $f=3.3 \sim 33$ mm キャリングバック(1) (35mmカメラ換算では ショルダーベルト(1) ミニDVビデオカセット(1) カメラモード時: 42~420mm、 メモリーモード時: 42~420mm) 三脚(1) F1.7~2.2 取扱説明書(1) フィルター径30mm 安全のために(1) 色温度切り換え 自動追尾 / HOI Dホールド、 カスタマーご登録のお勧め(1) -△-屋内(3200K) ※屋外 保証書兼カスタマーご登録ハガキ(1) カスタマーご登録 CD-ROM(1) (5800K) 最低被写体昭度 11ルクス(F1.7) " メモリースティック (4MB)(1) 0ルクス(NIGHTSHOT時) ACパワーアダプター AC-L10(1) 電源コード(1) 入・出力端子 バッテリーパック NP-QM70 (1) S1映像端子 入力/出力自動切り換え Y出力 1Vp-p 75 不平衡 ACパワーアダプターAC-L10 C出力 0.286Vp-p 75 AVミニジャック 映像/音声端子 AC100 ~ 240 V, 50/60 Hz 入力/出力自動切り換え 消費電力 23W 映像:1 Vp-p 75 不平衡、同 定格出力 DC8.4 V, 1.5 A 期負 動作温度 0 € ~ + 40 € 音声: 327mV(47k 負荷時) -20 ℃ ~ +60 ℃ 保存温度 出力インピーダンス2.2k 外形寸法 約125 × 39 × 62 mm 入力インピーダンス (最大突起部をのぞく) (幅 x 高さ x 奥行き) 47k 以上 約280 g(本体のみ) ヘッドホン端子 ステレオミニジャック(Ø3.5) バッテリーパックNP-QM70 **YUSB端子** mini B LI ANC端子 ステレオミニミニジャック 最大電圧 DC8.4 V (02.5)DC7.2 V 公称電圧 マイク入力端子 ステレオミニジャック(Ø3.5) 容量 17.0 wh (2360 mAh) 費 DV入力/出力端子 i.LINK(IEEE1394. 4ピン特殊 最大外形寸法 約38.2 × 39.5 × 55.6 mm コネクター) (幅 x 高さ x 奥行き) 約155 g 液晶画面 質量 0€~+40€ 動作温度 画面サイズ 8.8cm(3.5型) 使用電池 I i-ion 総ドット数 123 200ドット 横560×縦220 " メモリースティック " メモリーの種類 フラッシュメモリー 4Mバイト MSA-4A 2.7 V ~ 3.6 V 動作雷圧 消費電流 動作時平均:約45 mA スタンバイ時:約130 u A 外形寸法 約50 × 2.8 × 21.5 mm

本体質量

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更すること がありますが、ご了承ください。

約4 g

(幅 x 高さ x 奥行き)

保証書とアフターサービス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。所定事項の記入および記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。

このデジタルビデオカメラレコーダーは国内仕様です。外国で万一、事故、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用については、ご容赦ください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを 「故障かな?と思ったら」の項を参考にして故障か どうかお調べください。

それでも具合の悪いときは テクニカルインフォメーションセンター(本書の裏 面参照)にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきま す。詳しくは保証書をご覧ください。


保証期間経過後の修理は


修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社はデジタルビデオカメラレコーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間が経過した後も、故障個所によっては修理可能の場合がありますので、テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。

各部の名前

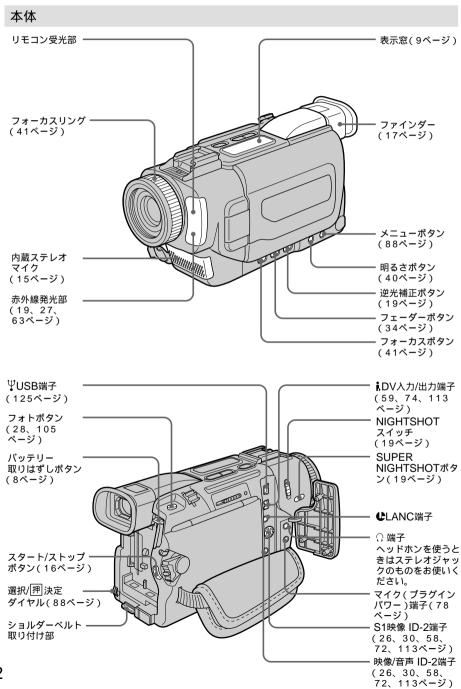

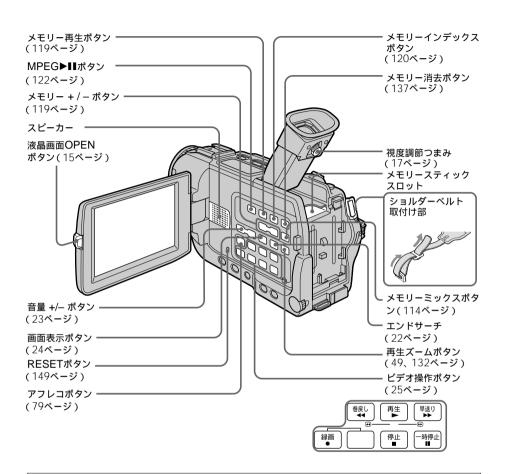

この純正マークは、ソニー(株) のビデオ機器関連商品が純正製 品であることを表すマークです。



ソニー(株)のビデオ機器をお求 めの際は、純正マークもしくは ソニーロゴタイプが表示されて いるビデオ機器関連商品をご購 入されることをおすすめします。 む マークについて

↓ は、LANC端子のマークで す。LANC端子とは、ビデオ機 器と周辺機器を接続し、テープ 走行などをコントロールできる ようにした端子です。

ヘッドホンを使うと スピーカーから音は出ません。


別売りの外部マイクを使う場合 マイク(プラグインパワー)端子 はプラグインパワー方式の外部 マイク用電源端子とマイク入力 端子が兼用になった端子です。

キャリングバックに入れるとき



ACパワーアダプター、 ワイヤレスリモコン、 AV接続ケーブルなど

各部の名前(つづき)

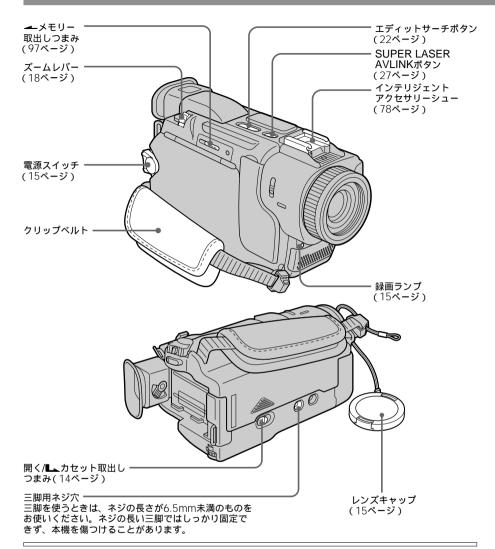

Intelligent Accessory Shoe


インテリジェントアクセサリー シューについて

- 別売りの専用マイク、ビデオ ライト、プリンターなどをお 使いになると、本機から電源 を供給できます。
- 本機の電源スイッチに連動して、アクセサリーの電源の入 / 切ができます。

(お使いになるアクセサリー の取扱説明書をあわせてご覧 ください。)


- 取り付けたアクセサリーがはずれて落ちたりしないように、はずれにくい構造になっています。アクセサリーを取り付けるときは、押しながら奥まで差し込み、取り付けネジを確実に締め付けてください。
- アクセサリーを取りはずすと きは、取り付けネジをゆる め、上から押しながらはずし てください。

グリップベルトのしめ方




グリップベルトはしっかりと しめてください。

ワイヤレスリモコン

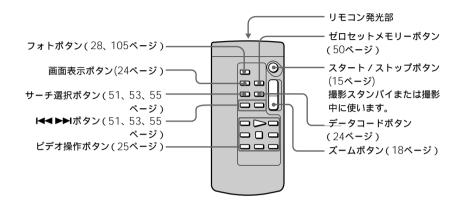

電池の入れかた

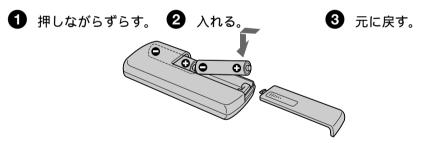


リモコンについて

- 本機のリモコン受光部に直射 日光や照明器具の強い光があ たらないようにご注意ください。リモコン操作ができない ことがあります。
- 付属のリモコンで本機を操作 しているときに、他のビデオ デッキが誤動作することがあ ります。その場合、ビデオ デッキのリモコンモードス イッチをVTR2以外のモード に切り換えるか、黒い紙でリ モコン受光部をふさいでくだ さい。

各部の名前(つづき)

ファインダーと液晶画面の表示

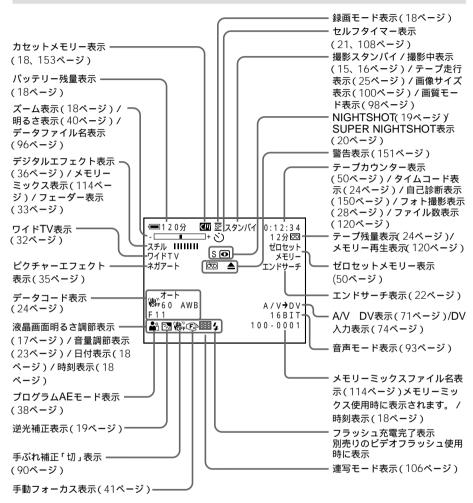

表示窓の表示



検索する

索引

ア行
明るさ調節
インターバル録画
インデックス表示
"インフォリチウム" パッテリー155 エディットサーチ22
エンドサーチ
オールドムービー 36 おしらせブザー 95 お知らせメッセージ 152 音声多重テープ 154 音声ミックス 91
音声モード 93
カ行 カセットメモリー 2、153 カセットラベル86
画質モード
カラーテレビ方式 157 逆光補正
警告表示 151 結露 158 広角 18
高速アクセス
サ行
撮影時間 10 サブ(音声) 91 自己診断表示 150 時差補正 95
視度調節17 充電9
充電式ボタン電池 159 主音声
スチル36 ステレオ音声154
スライドショー
セルフタイマー撮影…21、108 ゼロセットメモリー 50.76

タ行 タイトル	51 18 15 50 24 49 48 48 71 90 94 33
ナ行 二重音声放送テープ 八行 倍速再生 バイリンガル バウンド	25 91 33
バッテリー	8 18 47 53 12 18
フェーダー フェードイン・フェードア フォーカス フォトサーチ フォトスキャン フォーマット 副音声	33 ウト 33 . 41 55 57
副音声 フラッシュモーション プリントマーク プロテクト ヘッド ヘッドボン端子 ヘッド	36 140
ホワイトパランス	31 18 9

メモリーオーバーラップ メモリークロマキー メモリー再生ズーム メモリースティック " メモリーミックス メモリールミキー モザイクフェーダー モナトーンフェーダー	114 132 96 114 114 33
ラ行 リモコン受光部 図 ルミナンスキーレックレビュー 連写	22
ワ行 ワイドTV ワイプ ワイヤレスリモコン	32 33 165
アルファベット順	
ACパワーアダプター	9
ACパワーアダプター AV接続ケーブル26、30、58、72、 ID-1方式	113 32 32 156 96 162 96 111 19
ACパワーアダプター AV接続ケーブル26、30、58、72、 ID-1方式	113 32 32 156 96 162 96 111 19 157
ACパワーアダブター AV接続ケーブル26、30、58、72、 ID-1方式	113 32 32 156 96 162 96 111 19 157 27 20
ACパワーアダプター AV接続ケーブル26、30、58、72、 ID-1方式	113 32 32 156 96 162 96 111 19 157 27 20

カスタマー登録の ご案内

雷話のおかけ間違いに ご注意ください。

ソニーではハンディカムをお買い上げの皆様へのサポートをより充実 させていくため、お客様に「カスタマー登録」をお勧めしています。 詳しくは同梱の「カスタマーご登録のお勧め」をご覧ください。

カスタマー登録および登録内容の変更はこちらのホームページから http://www.sony.co.jp/di-regi/

カスタマー登録に関する問い合わせは ソニーマーケティング(株)カスタマー専用デスク

電話: 03-3584-6651

受付時間:月~金曜日 午前10時~午後6時 (ただし、年末、年始、祝日を除く)

お問い合わせ窓口の ご案内

デジタルイメージングカスタマーサポート

デジタルハンディカムとパソコンの接続方法や、最新サポート情報を ご案内するホームページです。

http://www.sony.co.jp/support-di/

電話のおかけ間違いに ご注意ください。

テクニカルインフォメーションセンター

ご使用上での不明な点や技術的なご質問のご相談、および修理受付の

窓口です。

0564-62-4979 雷話:

受付時間: 月~金曜日 午前9時~午後5時 (ただし、年末、年始、祝日を除く)

D-Imaging World (デジタルイメージングワールド)

ハンディカムやデジタルスチルカメラを楽しく 使っていただくためのホームページです。

http://www.sony.co.jp/di-world/

Sonv on line http://www.world.sony.com/

「Sony online」は、インターネット上のソニーのエレク トロニクスとエンターテインメントのホームページです。

この説明書は再生紙を使用しています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

●Fax: 0466-31-2595

お問い合わせはお客様で相談センターへ ●ナビダイヤル: 20570-00-3311 (全国どこからでも市内

通話料金でご利用いただけます) ●携帯電話・PHSでのご利用は: 03-5448-3311

受付時間: 月~金 9:00~20:00、 土・日・祝日 9:00~17:00



Printed in Japan